



hp officejet 4200 series all-in-one



kasutusjuhend

hp officejet 4200 series all-in-one

© 2004 Autoriõigus Hewlett-Packard Development Company, LP

Siin sisalduvat teavet võidakse ilma ette teatamata muuta.

Paljundamine, kohandamine ja tõlkimine on ilma eelneva kirjaliku loata keelatud, välja arvatud autoriõiguse seadustes lubatud juhtudel.

See toode sisaldab Adobe'i PDF tehnoloogiat, mis rakendab LZV, litsentseeritud USA patendiga nr 4 558 302.



Adobe ja
Acrobat logo
on Adobe
Systems
Incorporatedi
kaubamärgid.

Osad Copyright © 1989-2004
Palomar Software Inc. HP Officejet
4200 Series sisaldab printeridraiveri
tehnoloogiat, mis on litsentseeritud
Palomar Software Inc.-lt.
www.palomar.com

Copyright © 1999-2004 Apple
Computer, Inc.

Apple, Apple logo, Mac, Mac logo,
Macintosh ja Mac OS on Apple
Computer, Inc. registreeritud
kaubamärgid, mis on registreeritud
USA-s ja teistes riikides.

Trükise number: Q5600-90142

Esimene trükk: jaanuar 2004

Windows®, Windows NT®,
Windows ME®, Windows XP® ja
Windows 2000® on -Microsoft
Corporationi USA-s registreeritud
kaubamärgid.

Intel® ja Pentium® on Intel Corporationi
USA-s registreeritud kaubamärgid.

märkus

Ainsad HP toodetele ja teenustele kehtivad garantiid on toodud nende toodete ja teenustega kaasas olevates garantiikirjades. Midagi siintoodut ei saa võtta kui lisagarantiid. HP ei vastuta siin esineda võivate tehniliste või toimetustlike vigade lünkade eest.

Hewlett-Packard ei vastuta juhuslike või põhjuslike kahjude eest, mis on seotud käesoleva dokumendi või selles kirjeldatud programmimaterjali sisu, omaduste või kasutamisega.

Märkus: Regulaatiivset informatsiooni võite leida selle käsiraamatu peatükis Tehniline informatsioon.



Mitmetes kohtades on ebaseaduslik teha koopiad järgnevatest esemetest. Kahtluse korral otsige eelnevalt juriidilist abi.

- Riiklikud paberid või dokumendid:
 - Passid
 - Immigratsioonidokumendid
 - Valimiste paberid
 - Identifitseerimismärgid, kaardid või ametitunnused
- Riiklikud margid:
 - Postmargid
 - Toidumargid
- Riiklike agentuuride tšekid või vekslid
- Paberraha, reisitšekid või maksekäsundid
- Tagatiskirjad
- Autoriõigusega kaitstud teosed


turvainformatsioon

Hoiatus! Tule- ja elektrilöögiohu vältimiseks ärge jätke seda toodet vihma või muu niiskuse kätte.

Tule või elektrilöögi läbi vigastada saamise vältimiseks järgige seda toodet kasutades alati peamisi ettevaatusabinõusid.

Hoiatus! Võimaliku elektrilöögi oht

- 1 Lugege ja tehke endale selgeks kõik juhendid häälestusplakatil.
- 2 Seadet vooluallikaga ühendades kasutage ainult maandatud pistikupesa. Kui Te ei tea, kas pistikupesa on maandatud, kontrollige seda koos kvalifitseeritud elektrikuga.
- 3 Järgige kõiki tootel märgitud hoiatusi ja instruksioone.
- 4 Enne puhastamist tõmmake see toode pistikupesast välja.
- 5 Ärge paigaldage või kasutage seda toodet vee lähedal või märjana.
- 6 Paigutage toode kindlalt stabiilsele pinnale.
- 7 Paigaldage toode kaitstud kohta, kus keegi ei saa astuda või komistada juhtmele ja kus juhe ei saa viga.
- 8 Kui toode korralikult ei tööta, vaadake Veaotsingu onlain-abi.
- 9 Ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid osi. Hooldamiseks pöörduge kvalifitseeritud hoolduspersonalile poole.
- 10 Kasutage hästiventileeritud kohas.

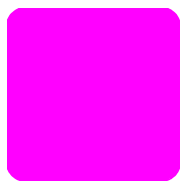

1	hp officejet ülevaade	3
	esmapilk hp officejetile	4
	esipaneeli ülevaade	5
	menüü ülevaade	8
	oma hp officejetiga enama tegemiseks kasutage hp director tarkvara	8
	avage hp director Windowsi kasutajatele	9
	avage hp director Macintoshi kasutajatele	10
2	paberi ja originaalide laadimine	15
	hp officejet avamine ja sulgemine	15
	paberisalve avamine ja sulgemine	15
	etteandja salve ja dokumendipüüdja avamine	16
	printimiseks ja kopeerimiseks kasutatavad paberid	17
	soovitavad paberid	17
	paberid, mida vältida	18
	paberi laadimine	19
	täissuuruses paberite laadimine	19
	ümbrikute laadimine	20
	10 x 15 cm ärarebitavate sakkidega fotopaberi laadimine	21
	post-, indeks- või Hagaki kaartide laadimine	21
	muude paberitüüpide paberisalve laadimine	22
	paberi tüübi määramine	23
	paberitüübi seaded kopeerimisel	23
	paberi tüübi määramine kopeerimiseks	23
	paberi suuruse määramine	24
	paberi suuruse seade kopeerimisel	24
	paberi suuruse seade faksi vastuvõtmiseks	24
	ummistuste vältimine	25
	originaalide laadimine	25
3	kopeerimisfunktsioonide kasutamine	27
	ülevaade	27
	kopeerimisfunktsioonide kasutamine esipaneelilt	27
	kopeerimise kiiruse või kvaliteedi suurendamine	28
	kopeerimise vaikeseadete muutmine	28
	kaheleheküljelise must-valge dokumendi kopeerimine	29
	mitme koopia tegemine samast originaalist	30
	foto kopeerimine täissuuruses leheküljele	30
	legal suuruses dokumendi kopeerimine letter paberile	32
	kulunud originaali kopeerimine	32
	mitu korda faksitud dokumendi kopeerimine	33
	koopia heledate alade parendamine	34
	kopeerimise peatamine	35

4 skannimisfunktsioonide kasutamine	37
originaali skannimine	38
skannimise peatamine	38
5 faksifunktsioonide kasutamine	39
faksi saatmine	40
faksi kinnituse lubamine	40
lihtsa faksi saatmine	41
värilise originaali või fotofaksi saatmine	42
faksi saatmine kiirvalimise abil	42
faksi saatmine kordusvalimise abil	43
faksi ajastamine	43
ajastatud faksi tühistamine	44
faksi saatmine mälust	44
faksi saatmine käsitsiisivalimise abil	45
faksi telefonist käsitsi saatmine	45
vastamisrežiimi seadmine	46
faksi vastuvõtmine	49
enne vastamist oodatavate helinate arvu seadmine	49
faksi käsitsi vastuvõtmine telefonist	50
faksi käsitsi vastuvõtmine esipaneelilt	51
faksi käsitsi vastuvõtmine juuresolevalt kuuldetorult (ainult hp officejet 4250 series)	51
faksi küsimine kättesaamiseks	52
juuresoleva kuuldetoru kasutamine (ainult hp officejet 4250 series)	52
sissetulevatele kõnedele vastamine kuuldetoru abil	53
telefonikõnede tegemine kuuldetoru abil	53
fakside vastuvõtmine kuuldetoru abil	53
fakside saatmine kuuldetoru abil	53
kuuldetoru helitugevuse reguleerimine	53
faksipäise seadistamine	54
teksti sisestamine esipaneeli abil	54
aruannete trükkimine	56
aruannete automaatne loomine	56
aruannete loomine käsitsi	57
kiirvalimise seadistamine	58
individuaalsete kiirvalimisnumbrite loomine	59
kiirvalimisgruppide lisamine	60
kiirvalimisnumbrite uuendamine	61
kiirvalimisnumbrite kustutamine	61
faksi eraldusvõime ja heledam/tumedam seadistuste muutmine	61
faksi eraldusvõime muutmine	62
heledam/tumedam seade muutmine	63
uute vaikeseadete seadmine	63
faksimisseadete seadmine	64
kuupäeva ja kellaaja seadistamine	64
paberi suuruse määramine vastuvõetavatele faksidele	65
toon- või pulssvalimise seadmine	65

helina tugevuse reguleerimine	65
telefoniliini jälgimise helitugevuse reguleerimine	66
fakside edasisuunamine teisele numbrile	66
fakside edasisuunamise muutmine või tühistamine	66
vastuvõtmişelina tüübi muutmine (eristav helin)	67
kinnise või mitte vastava numbri automaatne kordusvalimine	67
automaatse vähenduse seadmine sissetulevatele faksidele	68
veaparandusrežiimi kasutamine	69
faksimiskiiruse seadistamine	69
helistaja ID kasutamine	70
spämmfaksi numbrite blokeerimine	70
faksi varuvastuvõtu seadistamine	71
mälus olevate fakside printimine	72
faksimise peatamine	72
6 printimine Teie arvutist	73
printimine tarkvararakendusest	73
Windowsi kasutajad	73
Macintoshi kasutajad	74
printimisseadete seadmine	74
Windowsi kasutajad	74
Macintoshi kasutajad	75
printimistöö peatamine	76
7 tarvikute tellimine	77
materjalide tellimine	77
tindikassettide tellimine	77
muude tarvikute tellimine	78
8 hp officejeti hooldamine	79
klaasi puhastamine	79
valge riba puhastamine	80
väliskülje puhastamine	81
töö tindikassettidega	81
tindi taseme kontrollimine	81
enesetestis raporti printimine	82
tindikassettide käsitsemine	84
tindikassettide asendamine	84
fototindi kasseti kasutamine	87
tindikasseti kaitse kasutamine	87
tindikassettide joondamine	88
tindikassettide puhastamine	90
tindikassettide kontaktide puhastamine	90
telefonikaabli asendamine	91
tehase vaikeseadete taastamine	92
kerimiskiiruse seadistamine	93
viiba ajastuse seadistamine	94
enesehoolduse helid	94

9 hp officejet 4200 series tootetugi	95
tootetoe ja muu informatsiooni saamine Internetist	95
hp klienditugi	95
hp officejeti ettevalmistamine transpordiks	98
10 garantiinformatsioon	101
piiratud garantii kehtivusaeg	101
garantiiteenus	101
garantii täiendused	101
hp officejeti hoolduseks tagastamine	102
hewlett-packardi piiratud ülemaailmne garantii	102
11 tehniline informatsioon	105
paberi spetsifikatsioonid	105
paberisalvede mahutavused	105
automaatse etteandja paberimahutavus	106
paberisuurused	106
printimisääriste spetsifikatsioonid	107
faksi spetsifikatsioonid	107
skannimise spetsifikatsioonid	107
füüsilised spetsifikatsioonid	108
toitespetsifikatsioonid	108
keskkonna spetsifikatsioonid	108
keskkonnasõbralike toodete programm	108
reeglistiku märkused	111
declaration of conformity	116
declaration of conformity	117
12 faksi häälestamine	119
faksimine DSL liinilt	120
faksimine kodukeskjaama süsteemi või ISDN-liiniga	121
kuidas teha kindlaks, et järgnevad juhised kehtivad teile	121
kudas valida oma kontorile õige faksi seadistus	122
valige oma faksi seadistusviis sellest tabelist	123
viis A: eraldiseisev faksiliin (telefonikõnesid ei saada)	125
kuidas teie hp officejet faksikõnede vastab	125
viis B: faksimine eristava helina teenusega samal liinil	126
kuidas teie hp officejet faksikõnede vastab	126
viis C: jagatud telefoni-/faksiliin	127
hp officejet 4210 series (ilma kuuldetoruta)	127
hp officejet 4250 series (kuuldetoruga)	128
viis D: faksiliini jagatakse arvutimodemiga (telefonikõnesid ei saada)	128
kuidas teie hp officejet faksikõnede vastab	129
viis E: jagatud telefoni-/faksiliin arvutimodemiga	130
hp officejet 4210 series (ilma kuuldetoruta)	131
hp officejet 4250 series (kuuldetoruga)	131
viis F: jagatud telefoni-/faksiliin automaatvastajaga	132
kuidas teie hp officejet faksikõnede vastab	132

viis G: jagatud telefoni-/faksiliin arvutimodemi ja automaatvastajaga	133
kuidas teie hp officejet faksikõnelele vastab	134
viis H: jagatud telefoni-/faksiliin kõnepostiga.	135
kuidas faksikõnelele käsitsi vastata	135
viis I: jagatud telefoni-/faksiliin arvutimodemi ja kõnepostiga	136
kuidas faksikõnelele käsitsi vastata	137
13 veaotsingu informatsioon	139
veaotsing installeerimisel.	139
veaotsing tarkvara ja riistvara installeerimisel	139
faksi häälestamise veaotsing.	148
operatsiooniline veaotsing	152
indeks	153



abi saamine

See kasutusjuhend sisaldab informatsiooni HP Officejeti kasutamise kohta ja annab lisaabi veaotsingul installeerimise puhul. Samuti sisaldab kasutusjuhend informatsiooni tarvikute ja lisaseadmete tellimise kohta, tehnilisi spetsifikatsioone, informatsiooni tootetoe kohta ning garantiinformatsiooni.

Alljärgnevas tabelis on toodud muud allikad oma HP Officejeti kohta informatsiooni leidmiseks.

abi	kirjeldus
Häälestusplakat	Häälestusplakatil on instruktsioonid teie HP Officejeti seadistamiseks ja konfigureerimiseks. Veenduge, et kasutate oma operatsioonisüsteemi jaoks sobivaid juhiseid (Windows või Macintosh).
HP Image Zone abi	HP Image Zone Help (abi) annab detailset informatsiooni HP Officejeti tarkvara kasutamise kohta. Windowsi kasutajatel: Minge HP Director -isse ja klõpsake Help (abi). Macintoshi kasutajatel: Minge HP Director -isse ja klõpsake Help (abi), seejärel klõpsake hp image zone help (abi). Märkus: Kui valisite oma tarkvara installeerimisel Minimum Install (Miinimuminstallatsiooni), ei ole HP Image Zone Help (abi) saadaval.
Veaotsingu abi	Veaotsingu informatsioonile ligi pääsemiseks: Windowsi kasutajatel: HP Director -is klõpsake Help (abi). Avage veaotsingu raamat HP Image Zone Help (abis), seejärel järgnege viidetele üldisele veaotsingule ja ka viidetele teie HP Officejeti spetsiifilisele veaotsingu abile. Veaotsing on saadaval ka Help (abi) nupult mis ilmub mõningatel veateadetel ja selle kasutusjuhendi veaotsingu peatükis lehekülg 139. Macintoshi kasutajatel: Avage Apple Help Viewer, klõpsake hp image zone troubleshooting (veaotsing), seejärel klõpsake hp officejet 4200 series . Märkus: Kui valisite oma tarkvara installeerimisel Minimum Install (Miinimuminstallatsiooni), ei ole HP Image Zone Troubleshooting (veaotsing) saadaval.
Abi Internetis ja tehniline tugi	Kui teil on ligipääs Internetile, saate abi HP veebilehelt aadressil: www.hp.com/support Veebilehel on ka vastuseid korduma kippuvatele küsimustele.
Loe mind fail	Peale tarkvara installeerimist võite Loe mind faili (kui olemas) leida kas HP Officejet 4200 Series CD-ROM-ilt või HP Officejet 4200 Series programmikaustast. Loe mind fail sisaldab uusimat informatsiooni, mida ei leidu käesolevas kasutusjuhendis ega onlain-abis.

abi	kirjeldus
Dialoogiakna abi (ainult Windows)	<p>Windows puhul: Mingi funktsiooni kohta informatsiooni saamiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tehke funktsioonil paremklõps. • Valige funktsioon ja vajutage F1. • Valige üleval paremal nurgas ? ja seejärel klõpsake funktsioonil.



Teie HP Officejet on kasutamiseks valmis kui teie seda olete, kuna mitmeid teie HP Officejet funktsioone saab kasutada ilma arvutit sisse lülitamata. Ülesanded nagu faksi saatmine või dokumendist või fotost koopia tegemine saab täita kiirelt ja lihtsalt teie HP Officejet esipaneelilt.

Nõuanne: Te saate HP Officejet teha rohkem kasutades HP Director, mis installeeriti arvutisse esialgse seadistamise käigus. HP Director pakub laiendatud faksi-, kopeerimis ja skannimisfunktsioone, nagu ka veaotsingu nõuandeid ja onlain-abi. Lisainformatsiooniks HP Director kasutamise kohta vaadake **oma hp officejetiga enama tegemiseks kasutage hp director tarkvara** leheküljel 8.


See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **esmapilk hp officejetile** leheküljel 4
- **esipaneeli ülevaade** leheküljel 5
- **menüü ülevaade** leheküljel 8
- **oma hp officejetiga enama tegemiseks kasutage hp director tarkvara** leheküljel 8

esmapilk hp officejetile

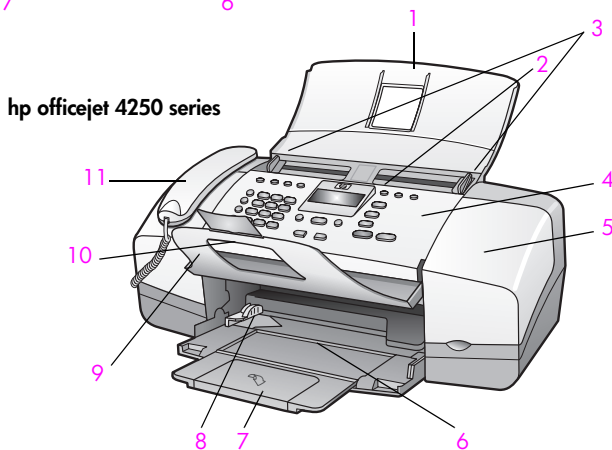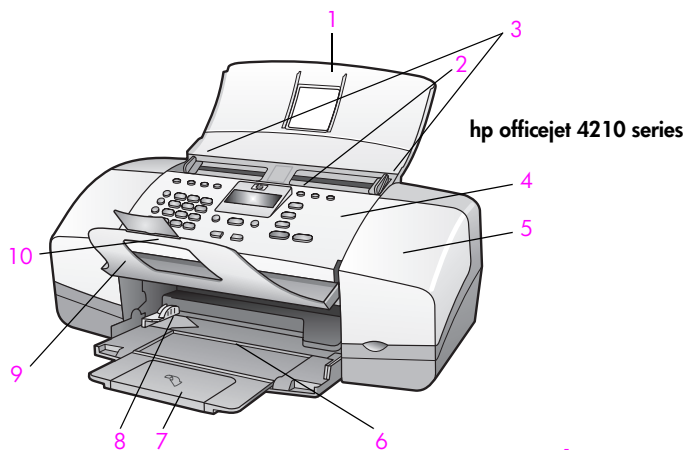


funktsioon	otstarve
1	Automaatse etteandja salv
2	Automaatne etteandja
3	Dokumendijuhikud
4	Esipaneel
5	Printimiskelgu ligipääsuluuk
6	Paberisalg
7	Paberisalve pikendus
8	Paberijuhikud
9	Dokumendipüüdja
10	Dokumendipüüdja pikendus
11	Kuuldetoru (ainult kuuldetoruga mudel)

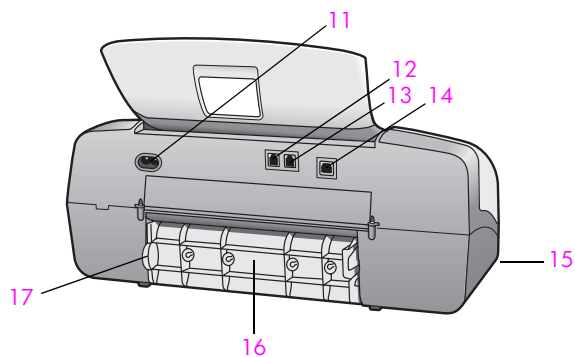

funktsioon	otstarve
11	Toitepistmik
12	1-LINE port
13	2-EXT port
14	USB port
15	Kuuldetoru port (ainult HP Officejet 4250 Series)
16	Tagumine puhastusluuk
17	Tagumise puhastusluugi ligipääsusakk

esipaneeli ülevaade

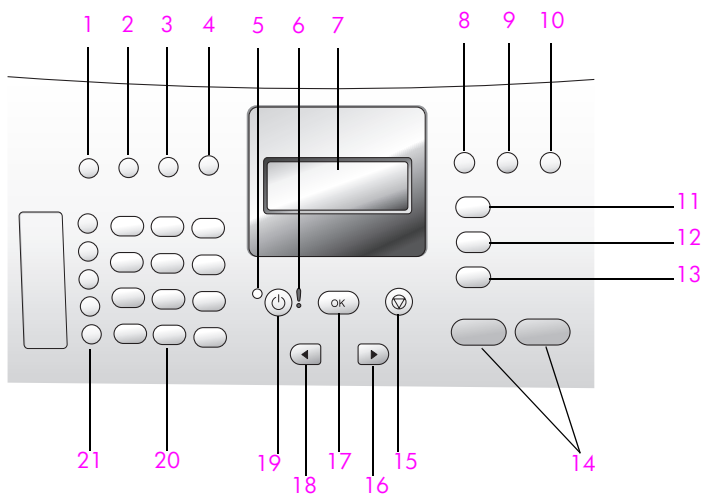

funktsioon	otstarve
1	Answer Mode (vastamisrežiim): Lülitamine nelja vastamisrežiimi vahel - faksi (Fax) režiim, telefoni (Tel) režiim, faksi ja telefoni (FaxTel) režiim (saadaval ainult HP Officejet 4250 Series puhul) ja automaatvastaja (AnswerMachine) režiim. Nende seadete selgitusi vaadake vastamisrežiimi seadmine leheküljel 46.
2	Fax Resolution (faksi eraldusvõime): Saadetava faksi eraldusvõime valimine.
3	Redial/Pause (kordusvalimine/paus): Viimasena valitud faksinumbri kordusvalimine. Samuti pausi sisestamine telefoninumbri valimise ajal.
4	Speed Dial (kiirvalimine): Numbri valimine programmeeritud kiirvalimisnumbritest. Kiirvalimisfaksinumbri valimiseks kasutage Speed Dial (kiirvalimise) nuppu, nooli või esipaneeli numbriklahve.
5	Oleku tuli : Näitab kas HP Officejet on sisselülitatud, väljalülitatud või hõivatud.
6	Hoiatustuli : Näitab riket.
7	Esipaneeli displei : Menüüde, viipade, olekuteadete ja veateadete vaatamine.
8	Flash (välgk): Faksi katkestamine ja tooni esilekutsumine. Samuti ootel kõnele vastamine (ainult kuuldetoruga mudel).
9	Photo Fit to Page (mahuta foto leheküljele): Foto koopia proportsioone säilitades suurendamine selle täissuuruses lehekülje prinditavale alale mahutamiseks.
10	Setup (häälestamine): Ligipääs menüüsüsteemile aruannete, kiirvalimise häälestuse, faksi seadete, tööriistade ja eelistuste jaoks.
11	Fax (faks): Faksifunktsiooni valimine. Vajutage korduvalt nuppu Fax (faks) Fax menu (faksimenüü) seadete vahel liikumiseks.
12	Scan (skannimine): Skannimisfunktsiooni valimine. Vajutage korduvalt nuppu Scan (skannimine) Scan menu (skannismenüü) seadete vahel liikumiseks.
13	Copy (kopeerimine): Kopeerimisfunktsiooni valimine. Vajutage korduvalt nuppu Copy (kopeerimine) Copy menu (kopeerismenüü) seadete vahel liikumiseks.
14	Start Black (alusta must-valget), Start Color (alusta värvilist): Must-valge või värvilise faksi, kopeerimis- või skaneerimistöö alustamine.
15	Cancel (katkesta): Töö peatamine, menüüst väljumine, seadetest väljumine või kiirvalismenüüst väljumine.
16	Nool paremale : väärtuste suurendamine või esipaneeli displeil seadeid vaadates edasi liikumine.
17	OK : Esipaneeli displeil oleva menüüseade valimine. Samuti esipaneeli viipadele vastamine.

funktsioon	otstarve
18	Nool vasakule: Väärtuste vähendamine või esipaneeli displeil seadeid vaadates tagasi liikumine.
19	On (sisse): HP Officejet sisse ja välja lülitamine. Hoiatus! Kui HP Officejet on välja lülitatud, kasutab seade siiski minimaalset vooluhulka. HP Officejet toite täielikuks katkestamiseks eemaldage toitekaabel seinakontaktist.
20	Numbriklahvid: Faksinumbrite, väärtuste või teksti sisestamine.
21	Ühe nupuga kiirvalimine: Faksinumbri kiire valimine mõne ühe nupuga kiirvalimise nupu vajutamisega. 5 ühe nupuga kiirvalimise nuppu valivad igaüks 2 numbrit ja vastavad 10 esimesele kiirvalimise seadistamise ajal sisestatud faksinumbrile.

menüü ülevaade

Järgnev annab kiire ülevaate HP Officejet esipaneeli displeile ilmuvatest kõrgeima astme menüüdest.

Copy (Kopeerimine)

Number of Copies
(Koopiate arv)
Copy Quality
(Koopia kvaliteet)
Lighter/Darker
(Heledam/tumedam)
Reduce/Enlarge
(Vähenda/suurenda)
Paper Type (Paberi tüüp)
Copy Paper Size
(Koopia paberisuurus)
Enhancements
(Laiendused)
Set New Defaults
(Uute vaikeseadete seadmine)

Fax (Faks)

Phone Number
(Telefoninumber)
Backup Fax Reception
(Faksi varuvastuvõtt)
Lighter/Darker
(Heledam/tumedam)
How to Fax
(Kuidas faksida)
Set New Defaults
(Uute vaikeseadete seadmine)

Setup (Häälestamine)

1: Print Report (Trüki aruanne)
2: Speed Dial Setup
(Kiirvalimise seadistamine)
3: Basic Fax Setup
(Faksi lihtseadistus)
4: Advanced Fax Setup
(Faksi eriseadistus)
5: Tools (Tööriistad)
6: Preferences (Eelistused)

Scan ('Skannimine)

HP Image Zone

Märkus: Selle menüü sisu võib olla erinev sõltuvalt potentsiaalsete skannimissihtkohtade arvust teie arvutil.

oma hp officejetiga enama tegemiseks kasutage hp director tarkvara

HP Director installeeriti teie arvutile automaatselt kui te seadistamise ajal oma arvutile HP Officejet tarkvara installeerisite.

Märkus: Kui tegite oma HP Officejet seadistamisel miinimuminstallatsiooni (Minimum Install), ei ole teil ligipääsu HP Director ja HP Image Zone tarkvarale.

Te saate oma HP Officejet funktsioone kiiresti ja lihtsalt laiendada. Otsige sellest käsiraamatust selliseid kaste nagu see siin, mis pakuvad teemaspetsiifilisi nõuandeid ja informatsiooni, mis teid projektides aitab.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:


- **avage hp director Windowsi kasutajatele** leheküljel 9
- **avage hp director Macintoshi kasutajatele** leheküljel 10

avage hp director Windowsi kasutajatele

- 1 Teostada ühte toimingut alljärgnevast:
 - Tehke topeltklõps **HP Directori** ikoonil töölaual.
 - Windowsi tegumiribal klõpsake **Start** (Alusta), valige **Programms** (Programmid) või **All Programs** (Kõik Programmid) (**XP**), valige **HP**, seejärel valige **HP Director**.
- 2 Klõpsake **Select Device** aknas paigaldatud HP seadmete nimekirja nägemiseks.
- 3 Valige **Officejet 4200 Series**.
- 4 **HP Director** näitab ainult valitud seadmele sobivaid nuppe.

Märkus: HP Directori pilt allpool võib Teie arvutil siintoodust erineda. HP Director kohaldatakse vastavalt valitud HP seadmele. Kui Teie seadmel mingit funktsiooni, siis seda ikooni Teie arvuti HP Director-is ei näidata.

Nõuanne: Kui Teie arvutil olev HP Director ikoone ei sisalda, võib tarkvara installeerimisel olla tekkinud viga. Selle parandamiseks kasutage Windowsi juhtpaneeli (Control Panel) HP Directori tarkvara täielikuks deinstalleerimiseks ja seejärel taasinstalleerige HP Director.

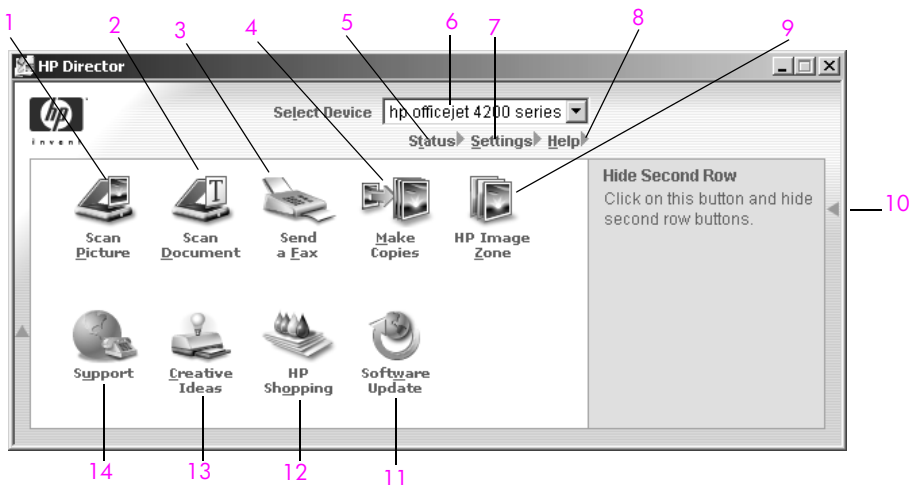

funktsioon	otstarve
1	Scan Picture (Skanni pilt): kasutage seda funktsiooni kujutise skaneerimiseks ja selle HP Image Zone'is näitamiseks.
2	Scan Document (Skanni dokument): kasutage seda funktsiooni teksti skaneerimiseks ja selle valitud tekstitoimetusprogrammis näitamiseks.
3	Send a Fax (Saada faks): kasutage seda funktsiooni faksi dialoogiakna avamiseks, et saaksite sisestada vastava info ja seejärel saata oma faksi.

funktsioon	otstarve
4	Make Copies (Tee koopiaid): Kasutage seda funktsiooni Copy dialoogiakna kuvamiseks, kus saate valida koopia kvaliteedi, koopiate arvu, värvi ja suuruse ning seejärel alustada kopeerimist.
5	Status (Olek): valige see funktsioon oma HP Officejet jooksva oleku kuvamiseks.
6	Select Device (Vali seade): Selle funktsiooni abil saate installeeritud HP seadmete nimekirjast valida kasutamiseks soovitava seadme.
7	Settings (Seaded): Kasutage seda funktsiooni oma HP Officejet erinevate seadete, nagu näiteks printimine, skaneerimine, kopeerimine või faksimine, vaatamiseks või muutmiseks.
8	Help (Abi): Valige see funktsioon, et pääseda ligi abile (HP Image Zone Help), mis pakub tarkvara-abi, tootetutvustust, Teie HP Officejet veaotsinguinformatsiooni ja HP Officejet tootespetsiifilist abi.
9	HP Image Zone : Kasutage seda funktsiooni HP Image Zone'i kuvamiseks, kus saate pilte vaadata ja muuta, printida erinevates suurustes fotosid, luua ja printida fotoalbumi, jagada pilte e-posti või veebisaidi kaudu või luua multimeedia-CD.
10	Klõpsake sellele noolele ligipääsuks siltidele, mis seletavad kõiki HP Directori valikuid.
11	Software Update (Tarkvara uuendamine): kasutage seda funktsiooni HP Officejet tarkvara uuenduste kontrollimiseks.
12	HP Shopping (HP ostmise): Kasutage seda funktsiooni HP toodete ostmiseks.
13	Creative Ideas (Loovad ideed): kasutage seda funktsiooni HP Officejeti loovate kasutusvõimalustega tutvumiseks.
14	Support (Tugi): Kasutage seda funktsiooni tootetoe veebisaidile minemiseks.

avage hp director Macintoshi kasutajatele

Kasutage üht järgnevatest meetoditest HP Directori käivitamiseks või sellele ligipääsuks, sõltuvalt Teie poolt kasutatavast Macintosh OS versioonist.

avage hp director kasutades Macintosh OS X


Kui kasutate Macintosh OS X, käivitatakse HP Director automaatselt HP Image Zone tarkvara installaerimise ajal ning loob Teie seadme dokki HP Directori ikooni. Seadme võimalustele pääsete ligi läbi HP Directori menüü, mis on seotud HP Director ikooniga.

Nõuanne: Kui Te ei soovi HP Directorit iga kord, kui käivitate oma Macintoshi, automaatselt käivitada, võite seda seadet muuta HP Directori Preferences (Eelistused) menüüs.

HP Directori menüü kuvamiseks:

- ▶ Klõpsake dokis oma seadme **HP Director** ikooni. Ilmub HP Director menüü.

Märkus: Kui paigaldate rohkem kui ühe HP seadme, ilmub dokis üks HP Directori ikoon iga seadme kohta. Näiteks kui Teil on installeeritud HP skanner ja HP Officejet, on dokis kaks HP Directori ikooni, üks skannerile ja üks kummalegi seadmele. Siiski, kui olete paigaldanud kaks sama liiki seadet (näiteks kaks HP Officejet seadet), näidatakse dokis ainult ühte HP Directori ikooni kõigi seda liiki seadmete jaoks.

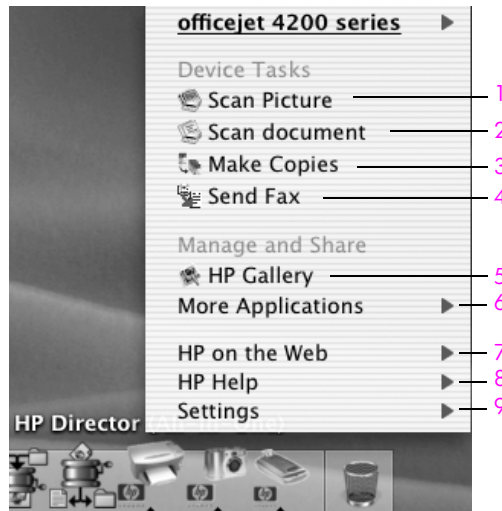

funktsioon	otstarve
1	Scan Picture (Skanni pilt): kasutage seda funktsiooni kujutise skaneerimiseks ja selle HP galeriis näitamiseks.
2	Scan document (Skanni dokument): kasutage seda funktsiooni teksti skaneerimiseks ja selle valitud tekstitoimetusprogrammis näitamiseks.
3	Make Copies (Tee koopiaid): kasutage seda funktsiooni must-valge või värvilise koopia tegemiseks.
4	Send Fax (Saada faks): kasutage seda funktsiooni faksi dialoogiakna avamiseks, et saaksite sisestada vastava info ja seejärel saata oma faksi.
5	HP Gallery (HP galerii): kasutage seda funktsiooni HP galerii kuvamiseks, et kujutisi vaadata ja muuta.
6	More Applications (Veel rakendusi): kasutage seda funktsiooni muude Teie arvutis olevate rakenduste valimiseks.

funktsioon	otstarve
7	HP on the Web (HP veebis): kasutage seda funktsiooni HP veebisaidi valimiseks.
8	HP Help (Abi): kasutage seda funktsiooni HP Officejet abiallika valimiseks.
9	Settings (Seaded): kasutage seda funktsiooni seadme seadete muutmiseks.

avage hp photo and imaging director kasutades Macintosh OS 9

Macintosh OS 9 puhul käivitatakse HP Director automaatselt HP Image Zone tarkvara installeerimise ajal ja HP Director ilmub aliasena töölauale. HP Directori avamiseks toimige ühel järgnevatest viisidest:


- ▶ Tehke topeltklõps **HP Directori** aliasel töölaual.
- ▶ Tehke topeltklõps **HP Directoril** Applications (Rakendused):Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software (foto ja kujutuse tarkvara):HP Director kaustas.

HP Director näitab ainult valitud seadmesse puutuvaid nuppe.

Lisainformatsiooniks vaadake ekraanilolevat **hp foto- ja kujutuse abi** mis oli kaasas Teie tarkvaraga.

Järgnev joonis näitab mõningaid läbi Macintosh OS 9 HP Directori kättesaadavaid funktsioone. Funktsioonide lühikirjeldused leiate legendist.

Märkus: HP Directori pilt allpool võib Teie arvutil siintoodust erineda. HP Director kohaldatakse vastavalt valitud HP seadmele. Kui Teie seadmel mingit funktsiooni, siis seda ikooni Teie arvuti HP Directoris ei näidata. Mõned HP seadmed võivad näidata lisanuppe, mida pole allpool näidatud.

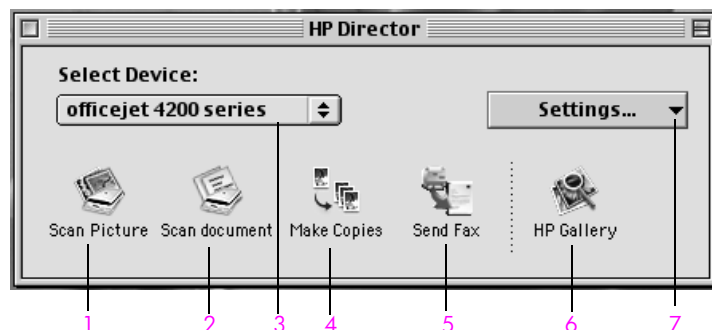

funkt-sioon	otstarve
1	Scan Picture (Skanni pilt): kasutage seda funktsiooni kujutise skaneerimiseks ja selle HP galeriis näitamiseks.
2	Scan document (Skanni dokument): kasutage seda funktsiooni teksti skaneerimiseks ja selle valitud tekstitoimetusprogrammis näitamiseks.
3	Select Device (Vali seade): kasutage seda hüpikmenüüd kasutamiseks soovitava HP seadme valimiseks.
4	Make Copies (Tee koopiaid): kasutage seda funktsiooni must-valge või värvilise koopia tegemiseks.
5	Send Fax (Saada faks): kasutage seda funktsiooni faksi dialoogiakna avamiseks, et saaksite sisestada vastava info ja seejärel saata oma faksi.
6	HP Gallery (HP galerii): kasutage seda funktsiooni HP galerii kuvamiseks, et kujutisi vaadata ja muuta.
7	Settings (Seaded): kasutage seda hüpikmenüüd seadme seadetele ligipääsemiseks.

HP Officejet 4200 Series lubab teil oma HP Officejeti laadida erinevaid paberisuurusi ja -tüüpe, sealhulgas letter, fotopaber, ja ümbrikud. Samuti saate muuta paberitüüpide ja -suuruste seadeid oma HP Officejetilt parima kvaliteediga koopiote saamiseks.


See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **hp officejet avamine ja sulgemine** leheküljel 15
- **printimiseks ja kopeerimiseks kasutatavad paberid** leheküljel 17
- **paberi laadimine** leheküljel 19
- **paberi tüübi määramine** leheküljel 23
- **paberi suuruse määramine** leheküljel 24
- **ummistuste vältimine** leheküljel 25
- **originaalide laadimine** leheküljel 25

hp officejet avamine ja sulgemine

HP Officejeti salved on loodud sulguma teie büroos ruumi kokku hoidmiseks. Need toimingud näitavad, kuidas avada ja sulgeda paberisalve, dokumendipüüdjat ja etteandja salve.

Nõuanne: Võite printida ja automaatselt fakse vastu võtta suletud asendis etteandja salve ja dokumendipüüdjaga, nagu allpool näidatud.

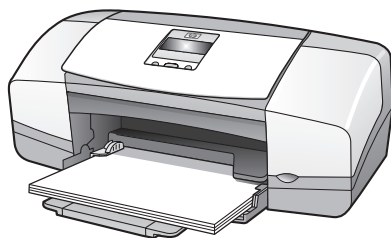


See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **paberisalve avamine ja sulgemine** leheküljel 15
- **etteandja salve ja dokumendipüüdja avamine** leheküljel 16


paberisalve avamine ja sulgemine

HP Officejetiga printimiseks, kopeerimiseks ja fakside vastuvõtmiseks peab paberisalv olema avatud ja paber laetud.


- 1 Avage paberisalve luuk.

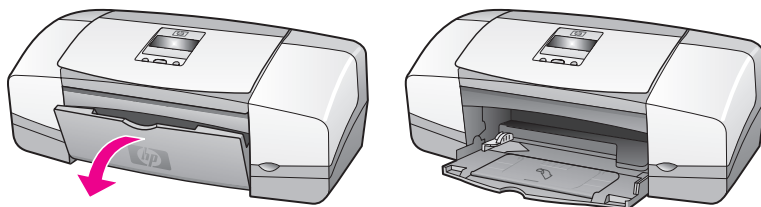

- 2 Avage paberisalv.

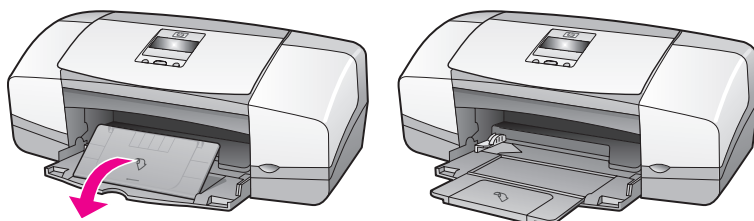


- 3 Avage paberisalve pikendus ainult juhul, kui kasutate režiimi Draft (Mustand) või Fast (Kiire) ja paber lendab üle paberisalve. Muudel juhtudel võib paberisalve pikendus põhjustada ummistusi.

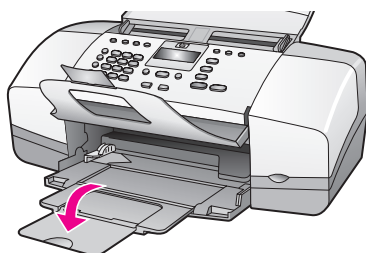


etteandja salve ja dokumendipüüdja avamine

Kopeerimiseks, fakside saatmiseks ja skannimiseks peavad etteandja salv ja dokumendipüüdja olema avatud. Printida ja fakse vastu võtta saate ka siis, kui need on suletud.

- 1 Etteandja salve avamiseks tõstke seda.

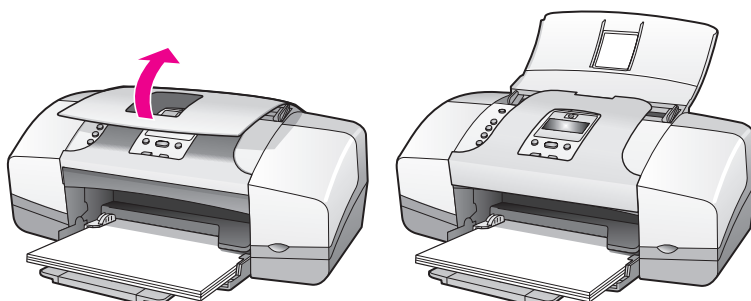

- 2 Langetage dokumendipüüdja ja avage dokumendipüüdja pikendus.

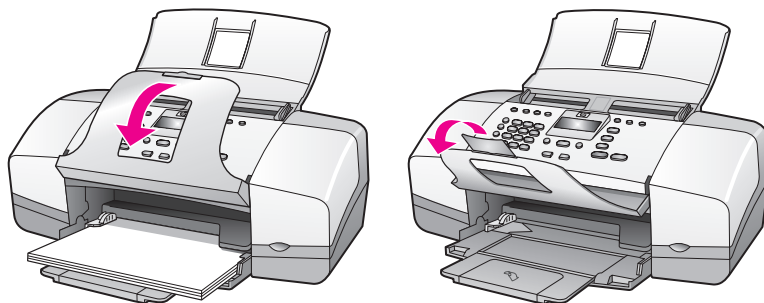

Märkus: Enne etteandja salve sulgemist peab dokumendipüüdja olema suletud.

printimiseks ja kopeerimiseks kasutatavad paberid

Võite oma HP Officejetis kasutada mitmeid paberitüüpe ja -suurusi. Parima printimis- ja kopeerimiskvaliteedi saavutamiseks vaadake läbi järgnevad soovitusused. Pidage meeles neid seadeid muuta iga kord, kui vahetate paberitüüpe või -suurusi.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **soovitatavad paberid** leheküljel 17
- **paberid, mida vältida** leheküljel 18

soovitatavad paberid

Need on printimiseks ja kopeerimiseks soovitatavate paberite tüübid ja suurused.

paberitüübid

Kui soovite parimat prindikvaliteeti, soovitame HP pabereid. Liiga õhukese, libeda pealispinnaga või kergestiveniva paberi kasutamine võib põhjustada paberiummistusi. Rohmaka pealispinnaga paberi või paberi, mis ei võta tinti vastu, kasutamine võib põhjustada prinditud kujutise määrdumist, värvi migratsiooni või mittetäielikku täitumist. Lisainformatsiooniks HP paberite kohta minge meie veebilehele aadressil:

www.hp.com/support

- HP Premium Paper on parim kattega paber kõrgetel resolutsioonidel kasutamiseks. Sile ja matt viimistlus teeb selle täiuslikuks Teie eriliste dokumentidele.
- HP Bright White Paper (erevalge paber) annab kõrge kontrastiga värvid ja terava teksti. See on kahepoolseks kasutamiseks küllalt läbipaistmatu, mis muudab selle ideaalseks ajalehtedele, raportitele ja flaieritele.
- HP Premium Photo Paper, Glossy (Premium fotopaber, läikiv), HP Premium Photo Paper, Matte (Premium fotopaber, matt), HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (Premium Plus fotopaber, läikiv), HP Premium Plus Photo Paper, Matte (Premium Plus fotopaber, matt) on kõrgekvaliteetsed läikiva või mati viimistlusega fotopaberid. Nad on väljanägemiselt ja tunnetuselt nagu fotod ja neid saab paigutada klaasi alla või albumitesse.

Fotopaberid kuivavad kiiresti ning on vastupidavad sõrmejälgedele ning plekkidele. HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (Premium Plus fotopaber, läikiv) ja HP Premium Plus Photo Paper, Matte (Premium Plus fotopaber, matt) on saadaval 10 x 15 cm fotopaberisuuruses (sakkidega) HP Officejetiga ääristeta fotode printimiseks.

- HP Premium Inkjet Transparency Film (Premium Inkjet kile) muudab Teie värvilised esitlused elavaks ja veel mõjuvaks. Seda kile on lihtne kasutada ja see kuivab kiiresti ja määrdumata.
- HP Matte Greeting Cards (matid tervituskaardid), HP Glossy Greeting Card Paper (läikiv tervituskaardipaber), HP Textured Greeting Cards, Ivory, Half-Fold (tekstureeritud tervituskaardid, elevantiluu, pooleks volditud) and HP Textured Greeting Cards, White, Half-Fold (tekstureeritud tervituskaardid, valge, pooleks volditud) lubavad Teil luua isetehtud tervituskaarte.
- HP Brochure & Flyer Paper, Glossy (brošüüri- ja flaieripaber, läikiv) või HP Brochure & Flyer Paper, Matte (brošüüri- ja flaieripaber, matt) on kahepoolseks kasutamiseks mõlemalt poolt matilt või läikivalt töödeldud. See on täiuslik valik fotolähedasteks reproduktsioonideks ja ärrigraafikale raportite tiitellehtedel, erilistel esitlustel, brošüürides, kirjadel ja kalendrites.

paberisuurused printimiseks

Printimiseks on saadaval järgnevad paberisuurused.

suurusgrupp	spetsiifiline suurus
täissuuruses lehed	letter, A4, legal
väiksemad lehed	executive, B5, A5, A6
fotopaber	letter, A4, 10 x 15 cm ärarebitavate sakkidega
kaardid	8 x 13 cm, 10 x 15 cm, Hagaki, 13 x 20 cm, A6
ümbrikud	nr 10 ja DL

paberisuurused kopeerimiseks

Te võite kopeerida ainult tavalise ja fotopaberi ning kile täissuuruses lehtedele (letter, legal ja A4).

paberid, mida vältida

Me ei soovita printimisel kasutada järgmisi pabereid:

- Väljalõigete või perforatsiooniga paber.
- Tugevalt tekstureeritud meediumid, nagu näiteks linane riie. Printimine võib olla ebaühtlane ja tint võib nendel paberitel värvimigratsiooni põhjustada.
- Eriti tasased, läikivad või kattega paberid, mis pole loodud spetsiifiliselt Teie HP Officejeti jaoks. Nad võivad HP Officejeti ummistada või tinti isegi mitte vastu võtta.
- Mitmeosalised vormid (nagu kahe- ja kolmekordsed vormid). Nad võivad kortsuda või kinni jääda. Samuti võib tint suurema tõenäosusega laiali määrduda.
- Klambrite või akendega ümbrikud.

Me ei soovita kopeerimisel kasutada järgmisi pabereid:

- Väljalõigete või perforatsiooniga paber.
- Fotopaberid, välja arvatud HP Premium Plus Photo Paper (Premium Plus fotopaber).
- Ümbrikud.
- Kiled, välja arvatud HP Premium või Premium Plus.
- Mitmeosalised vormid või etiketimeediumid.

paberi laadimine

Need toimingud kirjeldavad printimiseks ja kopeerimiseks erinevate paberisuuruste ja -tüüpide paberisalve laadimist.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **täissuuruses paberite laadimine** leheküljel 19
- **ümbrikute laadimine** leheküljel 20
- **10 x 15 cm ärarebitavate sakkidega fotopaberi laadimine** leheküljel 21
- **post-, indeks- või Hagaki kaartide laadimine** leheküljel 21
- **muude paberitüüpide paberisalve laadimine** leheküljel 22


täissuuruses paberite laadimine

Järgnev toiming kirjeldab letter, legal ja A4 suurustes paberite laadimist paberisalve. Teatavat tüüpi paberi ja ümbrikute laadimisel on teatavad kaalutlused. Peale selle protseduuri üle vaatamist vaadake **ümbrikute laadimine** leheküljel 20, **10 x 15 cm ärarebitavate sakkidega fotopaberi laadimine** leheküljel 21, ja **muude paberitüüpide paberisalve laadimine** leheküljel 22.


Parimate tulemuste saavutamiseks reguleerige paberi seadistusi iga kord, kui vahetate paberi tüüpi või suurust. Lisainfot leiate peatükist **paberi tüübi määramine kopeerimiseks** leheküljel 23.

Nõuanne: Rebenemise, kortsumise ja kaardunud või murdunud äärte vältimiseks hoidke kandjaid tasaselt taassuletavas kotis. Kui kandjaid õigesti ei hoita, võivad kandjad temperatuuri ja õhuniiskuse suurte muutuste tõttu kaarduda ja HP Officejetiga enam mitte koos töötada.

- 1 Avage paberisalve luuk ja paberisalv. Vaadata **paberisalve avamine ja sulgemine** leheküljel 15.
- 2 Kui see on avatud, pöörake üles dokumendipüüdja.
- 3 Nihutage paberijuhik välismisse asendisse.
- 4 Koputage paberipakki äärte tasandamiseks tasasele pinnale ning veenduge, et kogu pakis olev paber on sama suuruse ja tüübiga.
- 5 Sisestage paberi lühem külg paberisalve (prinditav pool all), kuni see seisma jääb. Paberi painutamise vältimiseks kindlustage, et te ei vajuta paberit liiga kaugele ega liiga tugevalt. Kui kasutate kirjapead, sisestage lehekülje ülemine äär esimesena.

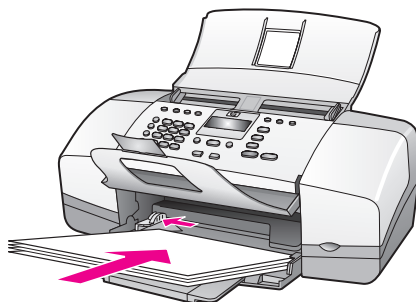

- 6 Liigutage paberijuhik sissepoole, kuni see peatub paberi ääre juures. Veenduge, et paberipakk lebaks tasaselt paberisalves ja mahuks paberijuhiku saki alla.

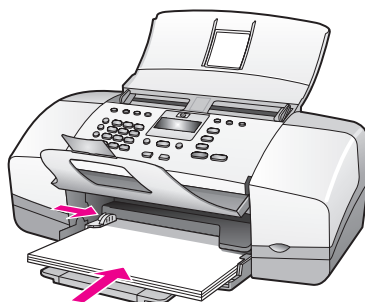


ümbrikute laadimine

Järgnev toiming kirjeldab ümbrikute laadimist HP Officejeti. Võite paberisalve laadida ühe või mitu ümbrikku. Parimate tulemuste saavutamiseks kaaluge tagastusaadresside jaoks etikettide kasutamist. Ärge kasutage läikivaid või reljeefseid ümbrikke ega ümbrikke, millel on klambrid või aknad.

Nõuanne: Teksti paigutamise kohta ümbrikule printimiseks konsulteerige oma tekstitöötlusprogrammi abifailidega.

- 1 Eemaldage salvest kogu paber.
- 2 Sisestage paberisalve paremasse külge üks või mitu ümbrikku, klapp pealpool ja vasakul. Lükata ümbrik ette, kuni see peatub.

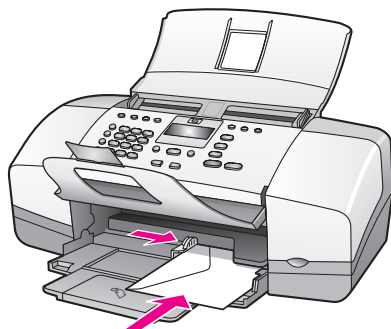

- 3 Nihutage paberijuhik vastu ümbrikke (ärge ümbrikke paberijuhikuga painutage). Veenduge, et ümbrikud mahuvad paberijuhiku saki alla.

10 x 15 cm ärarebitavate sakkidega fotopaberi laadimine


Järgnev toiming kirjeldab 10 x 15 cm ärarebitavate sakkidega fotopaberi laadimist teie HP Officejeti. Ärge kasutage 10 x 15 cm fotopaberit ilma ärarebitavate sakkideta.

Märkus: Te ei saa kopeerida ega faksida väikese suurusega paberile.

Märkus: Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage soovitatavat 10 x 15 cm ärarebitavate sakkidega fotopaberi tüüpi. Lisainfot leiate peatükist **soovitatavad paberid** leheküljel 17. Lisaks seadke parimate tulemuste saavutamiseks enne printimist paberitüüp ja paberisuurus. Lisainformatsiooniks vaadake **paberi tüübi määramine kopeerimiseks** leheküljel 23 ja **paberi suuruse määramine** leheküljel 24. Samuti võite parima pildikvaliteedi saavutamiseks kasutada fototindi kasseti. Lisainfot leiate peatükist **fototindi kasseti kasutamine** leheküljel 87.

Nõuanne: Rebenemise, kortsumise ja kaardunud või murdunud äärte vältimiseks hoidke kandjaid tasaselt taassuletavas kotis. Kui kandjaid õigesti ei hoita, võivad kandjad temperatuuri ja õhuniiskuse suurte muutuste tõttu kaarduda ja HP Officejetiga enam mitte koos töötada.

- 1 Eemaldage salvest kogu paber.
- 2 Sisestage fotopaberite paki lühem äär läikiv (printitav) pool all ja ärarebitavad sakid teie suunas paberisalve täiesti ette ja paremasse äärde, kuni see seisma jääb.

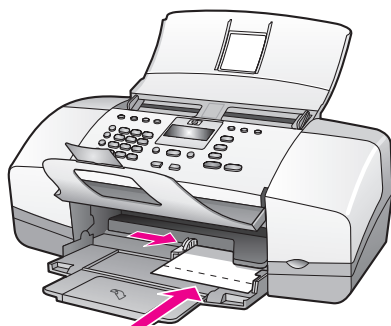


- 3 Nihutage paberijuhik vastu fotopaberi pakki (ärge fotopaberit paberijuhikuga painutage). Veenduge, et fotopaberi pakk mahub paberijuhiku saki alla.

post-, indeks- või Hagaki kaartide laadimine

Järgnev kirjeldab post-, indeks- või Hagaki kaartide printimiseks HP Officejeti laadimise protseduuri.

Märkus: Te ei saa kopeerida ega faksida väikese suurusega paberile.

- 1 Eemaldage salvest kogu paber.
- 2 Libistage pakk kaarte prinditav pool all paberisalve täiesti ette ja paremale, kuni see seisma jääb. Asetage kaartide pikem äär vastu paberisalve pikka äärt.

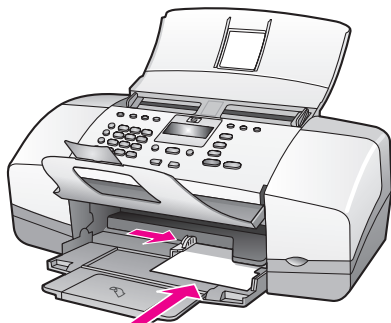

- 3 Lükake paberijuhik vastu kaardipakki. Veenduge, et kaardipakk mahub paberijuhiku saki alla.

muude paberitüüpide paberisalve laadimine

Järgnev tabel annab juhiseid teatavate paberitüüpide ja kilede laadimiseks. Parimate tulemuste saavutamiseks reguleerige paberi tüüpi iga kord, kui vahetate paberi tüüpi ja suurust. Lisainfot leiate peatükist **paberi tüübi määramine kopeerimiseks** leheküljel 23.

paber	nõuanded
HP paberid	<ul style="list-style-type: none"> HP Premium Paper: Leidke hall nool paberi mitteprinditava poolal ja sisestage paber noolega pool üleval. HP Premium Inkjet Transparency Film: Sisestage kile nii, et valge kileriba (noolte ja HP logoga) oleks pealpool ja lähaks esimesena salve. HP Greeting Card Paper (tervituskaardipaber), HP Glossy Greeting Card Paper (läikiv tervituskaardipaber) või HP Textured Greeting Cards (tekstureeritud tervituskaardid): sisestage pakk tervituskaarte prinditav pool all täiesti ette paberisalve, kuni see seisma jääb.
Sildid (töötavad ainult printimisega)	<ul style="list-style-type: none"> Kasutage alati letter või A4 suurusega lehti, mis on loodud kasutamiseks HP inkjet toodetega (nagu Avery Inkjet Labels), ja veenduge, et etiketid ei oleks üle kahe aasta vanad. Lehitage etikettide pakki kindlustamiseks, et lehed poleks kokku kleepunud. Paigutage etiketilehtede pakk tavalise paberi peale salves, prinditav pool all. Ärge sisestage etikette ükshaaval.

paberi tüübi määramine

Seadke alati oma HP Officejeti paberitüüp, kui te neid vahetate.

paberitüübi seaded kopeerimisel

Valige Paper Type (Paberi tüübi) seade, mis vastab kasutatava paberi või kile tüübile. Parima kopeerimiskvaliteedi saavutamiseks kasutage siintoodud paberitüüpe.

paber	esipaneeli seade
Koopiapaber või kirjapea	Plain (Tavaline)
Muu tavaline paber	Plain (Tavaline)
HP Premium Paper	Plain (Tavaline)
HP Bright White Paper (erevalge paber)	Plain (Tavaline)
Muud tindiprinteri paberid	Plain (Tavaline)
HP Premium Photo Paper (Premium fotopaber)	Photo (Foto)
HP Premium Plus Photo Paper (Premium Plus fotopaber)	Photo (Foto)
Muu fotopaber ¹	Photo (Foto)
HP Premium Inkjet Transparency Film (Premium tindiprinteri kile)	Transparency (Kile)
Muu kile	Transparency (Kile)
Eripaberid	Plain (Tavaline)
HP Matte Greeting Cards, Quarter-fold (matid tervituskaardid, neljaks volditud)	Plain (Tavaline)
HP Glossy Greeting Cards, Half-fold (läikivad tervituskaardid, pooleks volditud)	Plain (Tavaline)
HP Felt-Textured Greeting Cards (vilditekstuuriga tervituskaardid)	Plain (Tavaline)
HP Professional Brochure & Flyer Paper, Glossy (professionaalne brošüüri- ja flaieripaber, läikiv)	Photo (Foto)
HP Professional Brochure & Flyer Paper, Matte (professionaalne brošüüri- ja flaieripaber, matt)	Plain (Tavaline)

¹ Mõned fotopaberid ei ole ühilduvad.

paberi tüübi määramine kopeerimiseks

Järgnev protseduur seletab, kuidas muuta oma HP Officejeti paberitüübi seadet valiku Copy (kopeerimine) jaoks. Valige Paper Type (Paberi tüübi) seade, mis vastab kasutatava paberi või kile tüübile.

Märkus: Need sammud on kopeerimiseks, arvutist printimisel seadke paberi tüübi atribuudid tarkvara, millest te prindite, dialoogiaknas Print (Printimine) või Page Setup (Lehekülje häälestus).

- 1 Vajutage nuppu **Copy** (kopeerimine) kuni ilmub **Paper Type** (Paberi tüüp).
- 2 Vajutage ▶ kuni ilmub sobiv paberitüüp.
- 3 Näidatud paberitüübi valimiseks vajutage **OK**.

Märkus: Kaks minutit peale töö lõpetamist pöörduv see seade tagasi oma vaikeseadele. Informatsiooni vaikeseade muutmise kohta vaadake **kopeerimise vaikeseadete muutmine** leheküljel 28.

paberi suuruse määramine

Järgnev toiming seletab, kuidas seada oma HP Officejet paberitüüpi. Valige printimiseks Paper Size (Paberi suurus) tarkvaras ning Paper Size (Paberi suuruse) seade kopeerimiseks ja faksimiseks vastavalt kasutatavale paberile või kilele.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **paberi suuruse seade kopeerimisel** leheküljel 24
- **paberi suuruse seade faksi vastuvõtmiseks** leheküljel 24

paberi suuruse seade kopeerimisel

Koopiaid saab teha ainult letter, A4 või legal paberile.

Märkus: Kaks minutit peale töö lõpetamist pöörduv see seade tagasi oma vaikeseadele. Informatsiooni kopeerimise vaikeseade muutmise kohta vaadake **kopeerimise vaikeseadete muutmine** leheküljel 28.

- 1 Vajutage nuppu **Copy** (kopeerimine) kuni ilmub **Copy Paper Size** (Paberi suurus kopeerimisel).
- 2 Vajutage ▶ kuni ilmub sobiv paberisuurus.
- 3 Näidatud paberisuuruse valimiseks vajutage **OK**.

paberi suuruse seade faksi vastuvõtmiseks

Võite valida vastu võetud fakside paberisuuruse. Valitud paberisuurus peaks vastama paberisalve laetud paberile. Pakse saab printida ainult letter, A4 või legal paberile.

Märkus: Kui faksi vastu võtmise ajal on paberisalve laetud vale suurusega paber, faksi ei prindita. Faksi printimiseks laadige letter, A4 või legal paber ning seejärel vajutage OK.

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **3**, seejärel vajutage **4**.
See valib Basic Fax Setup (Faksi lihtseadistuse) ning seejärel Fax Paper Size (Paberi suuruse faksimiseks).
- 3 Valiku esiletõstmiseks vajutage ▶ ning seejärel vajutage **OK**.

ummistuste vältimine

Paberiummistuste vältimiseks järgige neid juhiseid:

- Hoidke kasutamata kandjaid paberi kaardumise või kortsumise vältimiseks tasaselt taassuletavas kotis.
- Eemaldage prinditud paberid aeg-ajalt väljastussalvest.
- Kindlustage, et automaatsesse etteandjasse ja paberisalve laetud kandjad oleksid tasased ja nende ääred poleks murtud ega rebitud.
- Ärge kombineerige automaatses etteandjas ega paberisalves erinevaid paberitüüpe ja -suurusi. Laadige automaatsesse etteandjasse või paberisalve alati sama paberitüüp ja -suurus.
- Reguleerige automaatse etteandja ja paberisalve paberijuhikud vastu kandjaid. Veenduge, et paberijuhikud ei painuta kandjaid.
- Ärge suruge kandjaid liiga kaugele paberisalve.
- Kasutage ainult oma HP Officejetile soovitatud paberitüüpe.


originaalide laadimine

Võite kopeerida, faksida või skannida originaali asetades selle etteandja salve. Järgnev toiming kirjeldab originaalide laadimist HP Officejeti automaatsesse etteandjasse.

Märkus: Etteandja salve mahub maksimaalselt 20 lehte paberit.

- 1 Laadige originaal pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve keskele.

Nõuanne: Laadige väikesed originaalid alati vertikaalpaigutuses, lühem äär HP Officejeti poole.

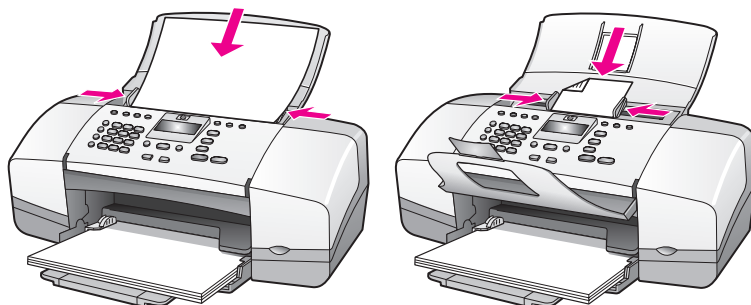

- 2 Nihutage dokumendijuhikud sissepoole, kuni need originaali äärtes peatuvad.

Nõuanne: Veenduge, et dokumendipüüdja pikendus on avatud.

- 3 Vajutage esipaneelil **Copy** (kopeerimine), **Scan** (skannimine) või **Fax** (faks).

Märkus: Kui soovite muuta Copy (kopeerimise) või Fax (faksi) seadet või vahetada Scan (skannimise) sihtkohta, vajutage Copy (kopeerimise), Fax (faksi) või Scan (skannimise) nuppu korduvalt kuni esipaneeli displeile ilmub sobiv seade või sihtkoht. Kui ilmub soovitud seade, vajutage spetsiifilise väärtuse (nagu spetsiifilise paberisuuruse) juurde liikumiseks ▶ ning seejärel vajutage seade või sihtkoha määramiseks OK.

- 4 Töö alustamiseks vajutage esipaneelil **Start Black** (alusta mustvalget) või **Start Color** (alusta värvilist).

Lisainformatsiooniks originaalfotodest koopiategemise kohta vaadake **foto kopeerimine täissuuruses leheküljele** leheküljel 30.

HP Officejet laseb teil teha kõrge kvaliteediga värvilisi ja mustvalgeid koopiaid tavalisele paberile, fotopaberile ja kiledele. Saate suurendada või vähendada originaali mahtumaks kindlale paberisuurusele, reguleerida koopia tumedust ning kasutada spetsiaalseid funktsioone fotodest kogu leheküljele mahutamiseks suurendatud kõrgkvaliteetsete koopiade tegemiseks.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **ülevaade** leheküljel 27
- **kaheleheküljelise must-valge dokumendi kopeerimine** leheküljel 29
- **mitme koopia tegemine samast originaalist** leheküljel 30
- **foto kopeerimine täissuuruses leheküljele** leheküljel 30
- **legal suuruses dokumendi kopeerimine letter paberile** leheküljel 32
- **kulunud originaali kopeerimine** leheküljel 32
- **mitu korda faksitud dokumendi kopeerimine** leheküljel 33
- **koopia heledate alade parendamine** leheküljel 34
- **kopeerimise peatamine** leheküljel 35

ülevaade

Võite teha koopiaid kasutades HP Officejet esipaneeli või kasutades HP Director tarkvara arvutis. Mitmed kopeerimisfunktsioonid on saadaval mõlemat meetodit kasutades. Siiski leiate, et tarkvara pakub lihtsamat ligipääsu erilistele kopeerimisfunktsioonidele.

See osa seletab, kuidas teha tavalisi kopeerimistöid ainult HP Officejet esipaneeli abil. Lisainformatsiooniks kopeerimistööde tegemise kohta HP Director abil vaadake ekraanilolevat abi (HP Image Zone Help) mis oli kaasas teie tarkvaraga.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **kopeerimise kiiruse või kvaliteedi suurendamine** leheküljel 28
- **kopeerimise vaikeseadete muutmine** leheküljel 28

kopeerimisfunktsioonide kasutamine esipaneelilt


- 1 Laadige originaal ning seejärel vajutage esipaneelil nuppu **Copy** (kopeerimine).
Esipaneeli displeile ilmub esimene Copy (Kopeerimise) menüü valik.
 - 2 Menüü valikute vahel liikumiseks vajutage korduvalt **Copy** (kopeerimine).
 - 3 Kui esipaneeli displeile ilmub valik, mida te muuta soovite, vajutage valiku seadete vahel liikumiseks nuppe ◀ ja ▶.
- Märkus:** Mitme valiku muutmiseks vajutage iga seade järel OK.
- 4 Vajutage **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist).

kopeerimise kiiruse või kvaliteedi suurendamine

HP Officejetil on kolm valikut mis mõjutavad kopeerimise kiirust ja kvaliteeti.

- Normal (Normaalne) annab kõrgekvaliteetse väljundi ja on soovitatav enamikuks kopeerimistöödeks. Normal (Normaalne) kopeerib kiiremini kui Best (Parim).
- Fast (Kiire) kopeerib kiiremini kui Normal (Normaalne) seadistus. Tekst on Normal (Normaalse) seadistusega võrreldava kvaliteediga, kuid graafika võib olla madalama kvaliteediga. Fast (Kiire) kasutamine vähendab tindikassettide asendamise sagedust, kuna see kulutab vähem tinti.
- Best (Parim) annab parima kvaliteedi kõigil paberitel ja kõrvaldab mõnikord ühtlastelt täidetud pindadel tekkiva triipude efekti. Best (Parim) kopeerib aeglasemalt kui teised kvaliteediseadistused.

- 1 Laadige originaal pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Lisainfot leiate peatükist **originaalide laadimine**.
 - 2 Vajutage **Copy** (kopeerimine) kuni displei ülemisele reale ilmub **Copy Quality** (Koopia kvaliteet).
- Copy Quality (Koopia kvaliteet) menüüs on saadaval järgnevad valikud.

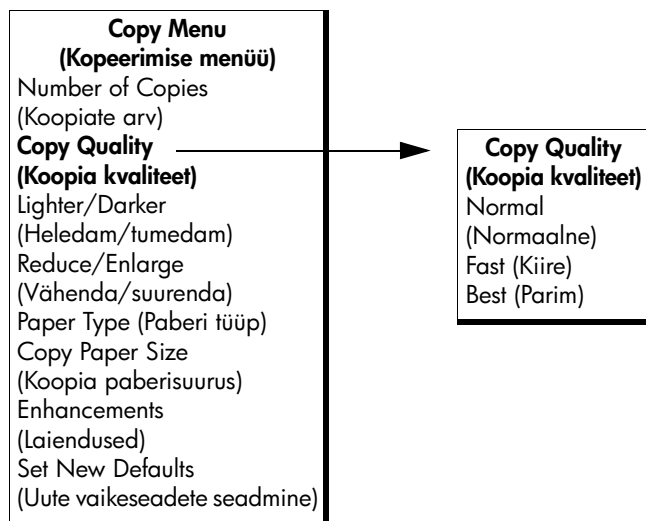


- 3 Vajutage **►**, kuni ilmub soovitud kvaliteedisead.
- 4 Vajutage **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist).

kopeerimise vaikeseadete muutmine

Kui muudate kopeerimisseadeid esipaneelilt või HP Directorist, kehtivad need ainult käesolevaks kopeerimistööks. Kopeerimisseadete kehtimiseks kõigile tulevastele kopeerimistöödele võite salvestada need seaded vaikeseadetena.

- 1 Laadige üks originaal pealmine pool all ja ülemine ots ees dokumentisöötja salve. Lisainfot leiate peatükist **originaalide laadimine** leheküljel 25.
- 2 Tehke muudatused **Copy** (Kopeerimise) menüü valikutesse.

- 3 Vajutage **Copy** (kopeerimine) kuni displei ülemisele reale ilmub **Set New Defaults** (Uute vaikeseadete seadmine).

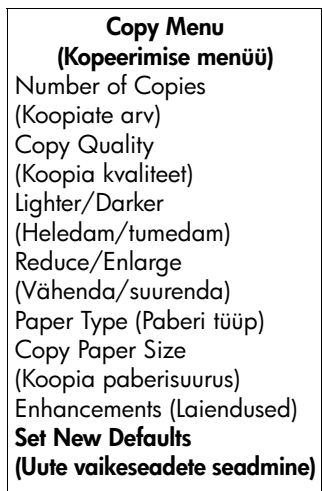


- 4 Vajutage **►** kuni ilmub **Yes** (Jah).
- 5 Koopia tegemiseks uute vaikeseadetega vajutage **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist) või vajutage **OK** seadete salvestamiseks ilma koopiat tegemata.

Siin määratud seaded salvestatakse ainult HP Officejetil. Nad ei reguleeri tarkvara seadeid. Kui kasutate tehtavate koopiade seadete määramiseks HP Director tarkvara, praksite salvestama sagedamini kasutatavad seaded vaikeseadetena dialoogiaknas HP Copy (HP Kopeerimine). Lisainformatsiooniks vaadake ekraanilolevat abi (hp image zone help) mis oli kaasas Teie tarkvaraga.

kaheleheküljelise must-valge dokumendi kopeerimine

Võite HP Officejeti kasutada ühe- või mitmeleheküljelise dokumendi värviliseks või must-valgeks kopeerimiseks. Selles näites kasutatakse HP Officejeti kaheleheküljelise must-valge originaali kopeerimiseks.

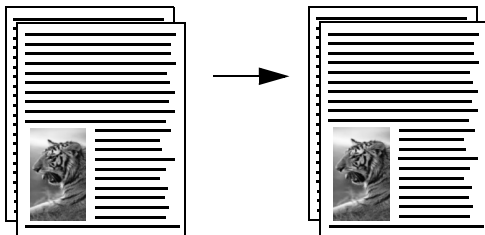

- 1 Seadke oma originaalid nii, et nad oleksid järjekorras, esimene leht peal.
- 2 Laadige originaalid pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Lisainfot leiate peatükist **originaalide laadimine** leheküljel 25.
- 3 Vajutage **Copy** (kopeerimine).
- 4 Vajutage **Start Black** (alusta mustvalget).

mitme koopia tegemine samast originaalist

- 1 Laadige originaal pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Lisainfot leiate peatükist **originaalide laadimine** leheküljel 25.
- 2 Vajutage **Copy** (kopeerimine) kuni displei ülemisele reale ilmub **Number of Copies** (Koopiate arv).
- 3 Vajutage ► või kasutage numbriklahve koopiate arvu (võimalik kuni maksimumini) sisestamiseks.
(Koopiate maksimaalne arv sõltub mudelist.)
Nõuanne: Suurte arvude sisestamise lihtsustamiseks muutub noolenuppude all hoidmisel koopiate arv 5 võrra.
- 4 Vajutage **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist).
Kui kopeerite etteandja salves olevat originaalide pakki, teeb HP Officejet mitu koopiat ühest lehest enne järgmise kopeerimist. Te peate koopiaid ise sorteerima ja klammerdama.




foto kopeerimine täissuuruses leheküljele

Kui soovite originaalfotot automaatselt suurendada täitmaks paberisalve laetud paberisuuruse prinditavat ala, kasutage valikut Photo Fit to Page (Mahuta foto leheküljele).

Photo Fit to Page (Mahuta foto leheküljele) suurendab ainult standardfotosuurustes originaalfotosid.. Standardfotosuurused on järgnevad:

- 3,5 x 5 tolli (9 x 13 cm)
- 4 x 6 tolli (10 x 15 cm)
- 5 x 7 tolli (13 x 18 cm)
- 6 x 8 tolli (15 x 20 cm)
- 8 x 10 tolli (25 x 25 cm)

Teksti sisaldavate originaalide või mitte standardsuuruses fotode jaoks kasutage Reduce/Enlarge (Vähenda/Suurenda).


Nõuanne: Te võite oma HP Officejetiga prinditavate ja kopeeritava fotode kvaliteeti optimeerida ostes fototindi kasseti. Eemaldage must tindikassett ja sisestage selle asemele fototindi kassett. (Informatsiooni õige hoidmise kohta vaadake **tindikasseti kaitse kasutamine** leheküljel 87.) Kolmevärvilise tindikasseti ja fototindi kasseti

paigaldamisega on teil kuue-tindi-süsteem, mis annab parema kvaliteediga fotosid. Kui soovite printida tavalisi tekstidokumente, asendage fototindi kassett jälle musta tindi kassetiga.


Lisainfot leiate peatükist **tindikassettide tellimine** leheküljel 77.



- 1 Laadige originaalfoto pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Lisainfot leiate peatükist **originalide laadimine** leheküljel 25. Asetage foto etteandja salve keskele ja lükake paberijuhikud selle kõrvale.

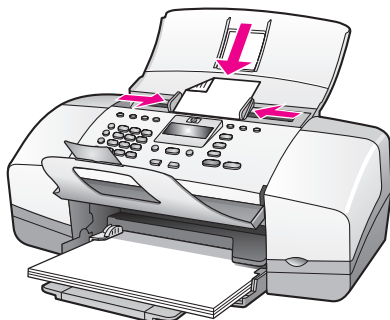

- 2 Laadige paberisalve letter või A4 paber.
- 3 Vajutage **Photo Fit to Page** (mahuta foto leheküljele). Displeile ilmub "Only full-size paper supported" (Toetatud on ainult täissuuruses paberid). HP Officejet toetab ainult letter, A4 ja legal suurustes paberile kopeerimist. Displei ülemisele reale ilmub Paper Type (Paberi tüüp).

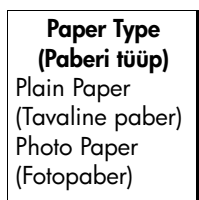


- 4 Vajutage ► kuni ilmub kas **Plain Paper** (Tavaline paber) või **Photo Paper** (Fotopaber), sõltuvalt kasutatavast paberist.
- 5 Vajutage **Start Color** (alusta värvilist).


Märkus: Teie originaali mahutamiseks täissuuruses lehe prinditavale alale ilma proportsioone muutmata võib HP Officejet jätta paberi äärtesse ebaühtlase hulga valget ala.

legal suuruses dokumendi kopeerimine letter paberile

- 1 Laadige legal suuruses dokument pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Lisainfot leiate peatükist **originaalide laadimine** leheküljel 25.
- 2 Vajutage **Copy** (kopeerimine) kuni displei ülemisele reale ilmub **Reduce/Enlarge** (Vähenda/Suurenda).
Reduce/Enlarge (Suurenda/Vähenda) menüüs on saadaval järgnevad valikud.

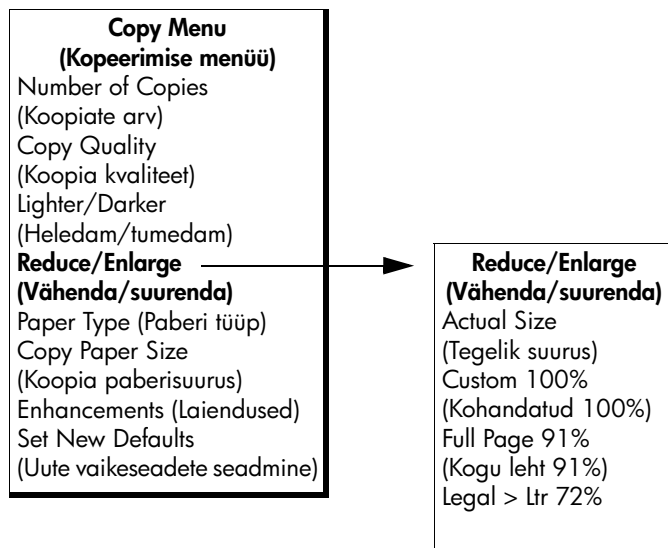

- 3 Vajutage **Legal > Ltr 72%** kuni ilmub **Legal > Ltr 72%**.
- 4 Vajutage **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist).
HP Officejet vähendab teie originaali suurust letter paberi prinditavale alale mahtumiseks nagu allpool näidatud.

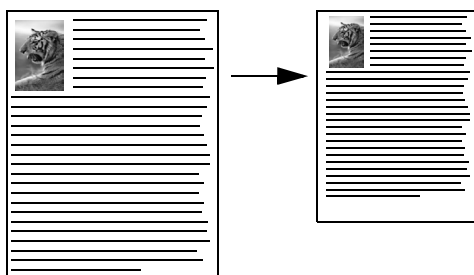

kulunud originaali kopeerimine

Tehtavate koopiate heleduse ja tumeduse reguleerimiseks kasutage valikut **Lighter/Darker** (Heledam/Tumedam).


- 1 Laadige originaal pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Lisainfot leiate peatükist **originaalide laadimine** leheküljel 25.
 - 2 Vajutage **Copy** (kopeerimine) kuni displei ülemisele reale ilmub **Lighter/Darker** (Heledam/Tumedam).
Lighter/Darker (Heledam/Tumedam) väärtuste ulatus ilmub esipaneeli displeil skaalal asuvate ringidena.
 - 3 Koopia tumendamiseks vajutage ►.
- Märkus:** Samuti võite vajutada ◀ koopia helendamiseks.
- 4 Vajutage **Start Color** (alusta värvilist) või **Start Black** (alusta must-valget).

mitu korda faksitud dokumendi kopeerimine

Funktsiooni Enhancements (Laiendused) reguleerib automaatselt tekstidokumentide kvaliteeti teravustades musta teksti ääri või fotosid parendades heledaid värve, mis võivad muidu paista valgena..

Vaikeseade on Text (Teksti) parendamine. Kasutage Text (Teksti) parendamist musta teksti äärte teravustamiseks. Kasutage valikut Photo (Foto) oma heledate värvide parendamiseks oma fotodel, Mixed (Sega), kui teie originaal sisaldab nii fotosid kui teksti, või None (Pole) kõigi laienduste väljalülitamiseks.

- 1 Laadige originaal pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Lisainfot leiate peatükist **originaalide laadimine** leheküljel 25.
- 2 Vajutage **Copy** (kopeerimine) kuni displei ülemisele reale ilmub **Enhancements** (Laiendused).
Enhancements (Laienduste) menüüs on saadaval järgnevad valikud.

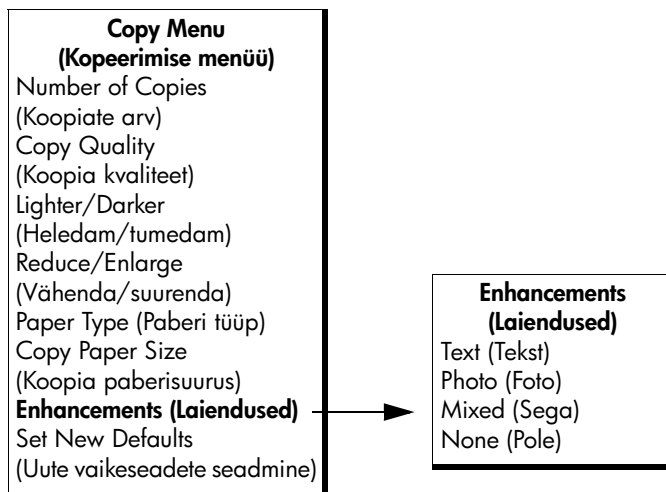

- 3 Vajutage ► kuni ilmub **Text** (Tekst).
- 4 Vajutage **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist).

Nõuanne: Kui juhtub midagi järgnevatest, lülitage Text (Teksti) parendamine välja valides Photo (Foto) või None (Pole):


- Osa tekstist teie koopiatel on ümbritsetud üksikutest punktidest.
- Suured mustad kirjatüübid paistavad laigulised (mitte siledad)
- Kitsad värvilised objektid või jooned sisaldavad musti osi.
- Hele- või keskmistele hallidele aladele ilmuvad horisontaalsed teralised või valged ribad.

koopia heledate alade parendamine

Kasutage Photo (foto) parendusi heledate värvide, Mis muidu võivad paista valgena, parendamiseks. Samuti võite Photo (Foto) parendustega kopeerida järgnevate Text (Teksti) parendustega tekkida võivate probleemide kõrvaldamiseks või vähendamiseks:

- Osa tekstist teie koopiatel on ümbritsetud üksikutest punktidest.
 - Suured mustad kirjatüübid paistavad laigulised (mitte siledad)
 - Kitsad värvilised objektid või jooned sisaldavad musti osi.
 - Hele- või keskmistele hallidele aladele ilmuvad horisontaalsed teralised või valged ribad.
- 1 Laadige originaalfoto pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Lisainfot leiate peatükist **originaalide laadimine** leheküljel 25.
 - 2 Vajutage **Copy** (kopeerimine) kuni displei ülemisele reale ilmub **Enhancements** (Laiendused).

Enhancements (Laienduste) menüüs on saadaval järgnevad valikud.

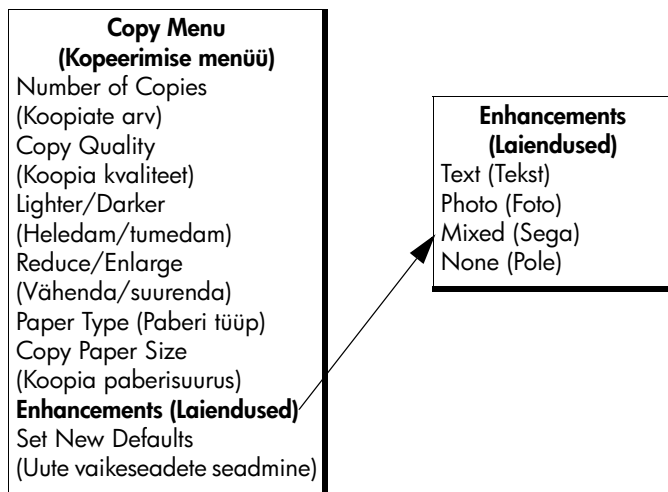

- 3 Vajutage ► kuni ilmub **Photo** (Foto).
- 4 Vajutage **Start Color** (alusta värvilist) või **Start Black** (alusta must-valget).

kopeerimise peatamine

- ▶ Kopeerimise peatamiseks vajutage esipaneelil **Katkesta**.
HP Officejet lõpetab kohe printimise ja vabastab paberi.

Skannimine on piltide ja teksti arvuti jaoks elektroonilisse formaati teisendamise protsess. Te võite skannida fotosid ja tekstidokumente.

Kuna skannitud kujutis või tekst on elektroonilises formaadis, saate selle viia tekstitoimetisse või graafikaprogrammi ja muuta vastavalt oma vajadustele. Võite teha järgnevat:

- Skannida oma laste fotosid ja saata need sugulastele, luua oma maja või kontori foto-inventarinimistiku või luua elektroonilise väljalõigete albumi.
- Skannida artikli teksti oma tekstitoimetisse ja tsiteerida seda ettekandes, vältides suurt hulka ümbertrükkimist.

Skannimisfunktsioonide kasutamiseks peab HP Officejet olema sisselülitatud ja arvuti peab olema ühendatud ning sisselülitatud. Samuti peab enne skannimist olema installeeritud ja töötama HP Officejet tarkvara. Veendumaks, et HP Officejet tarkvara Windows PC-l töötab, otsige ekraani all paremas nurgas kella kõrval tööriistaribal hp officejet 4200 series ikooni. Macintoshil töötab HP Officejet tarkvara alati.

Skannimist võite alustada oma arvutist või HP Officejetilt. See osa seletab, kuidas skannida ainult HP Officejet esipaneeli abil.

Lisainformatsiooniks arvutist skaneerimise ning skaneeritud kujutiste reguleerimise, suuruse muutmise, pööramise, kärpimise ja teravdamise kohta vaadake ekraanilolevat abi (hp image zone help (abi)), mis on kaasas teie tarkvaraga.

Märkus: Kõrge eraldusvõimega skaneerimine (600 dpi või rohkem) nõuab palju kõvakettaruumi. Kui küllalt kõvakettaruumi pole saadaval, võib süsteem hanguda.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **originaali skannimine** leheküljel 38
- **skannimise peatamine** leheküljel 38

originaali skannimine

- 1 Laadige originaal pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Vaadake **originaalide laadimine**.
- 2 Vajutage **Scan** (skannimine).
Ilmub Scan (Skannimise) menüü, kus on toodud võimalikud skannimise sihtkohad. Vaikesihtkohaks on viimati selle menüü abil valitud koht.
- 3 Valige sihtkoht vajutades ◀ või ▶ või vajutades korduvalt nuppu **Scan** (skannimine).
- 4 Vajutage **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist).

skannimise peatamine

- ▶ Skannimise peatamiseks vajutage esipaneelil **Cancel** (katkesta).

Oma HP Officejeti abil saate saata ja vastu võtta fakse, sealhulgas ka värvilisi fakse. Sagedamini kasutatavatele numbritele fakside kiireks ja lihtsaks saatmiseks võite seadistada kiirvalimised. Esipaneelilt saate seadistada hulka faksimisvalikuid, nagu näiteks eraldusvõime.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **faksi saatmine** leheküljel 40
- **vastamisrežiimi seadmine** leheküljel 46
- **faksi vastuvõtmine** leheküljel 49
- **juuresoleva kuuldetoru kasutamine (ainult hp officejet 4250 series)** leheküljel 52
- **faksipäise seadistamine** leheküljel 54
- **teksti sisestamine esipaneeli abil** leheküljel 54
- **aruannete trükkimine** leheküljel 56
- **kiirvalimise seadistamine** leheküljel 58
- **faksi eraldusvõime ja heledam/tumedam seadistuste muutmine** leheküljel 61
- **faksimisseadete seadmine** leheküljel 64
- **mälus olevate fakside printimine** leheküljel 72
- **faksimise peatamine** leheküljel 72

Kõigi selle võimaluste täielikuks ärakasutamiseks uurige HP Officejetiga kaasas olevat HP Directorit. HP Directorit kasutades saate teha neid toiminguid ning teisi, mis pole saadaval teie HP Officejeti esipaneelilt. Lisainformatsiooniks vaadake ekraanilolevat abi (hp image zone help) mis oli kaasas Teie tarkvaraga.

faksi saatmine

Esipaneeli kasutades võite oma HP Officejetiga saata must-valge või värvilise faksi.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **faksi kinnituse lubamine** leheküljel 40
- **lihtsa faksi saatmine** leheküljel 41
- **värvilise originaali või fotofaksi saatmine** leheküljel 42
- **faksi saatmine kiirvalimise abil** leheküljel 42
- **faksi saatmine kordusvalimise abil** leheküljel 43
- **faksi ajastamine** leheküljel 43
- **ajastatud faksi tühistamine** leheküljel 44
- **faksi saatmine mälust** leheküljel 44
- **faksi saatmine käsitsivalimise abil** leheküljel 45
- **faksi telefonist käsitsi saatmine** leheküljel 45

faksi kinnituse lubamine

Kui vajate prinditud kinnitust selle kohta, et teie faksid on edukalt saadetud, järgige *enne* fakside saatmist neid juhiseid.

Faksi kinnituse vaikeseade on Every Error (Kõik vead). See tähendab, et teie HP Officejet prindib ettekande ainult juhul, kui faksi saatmisel või vastu võtmisel tekib probleeme. Peale iga ülekannet ilmub esipaneeli displeile kinnitusteade, mis näitab kas objekt saadeti edukalt või mitte. Kinnituse printimiseks iga faksi puhul järgige neid juhiseid. Lisainfot leiate peatükist **aruannete automaatne loomine** leheküljel 56.

1 Vajutage **Setup** (häälestamine).

2 Vajutage **1**, seejärel vajutage **1**.

See valib Print Report (Trüki aruanne) ning seejärel Automatic Reports Setup (Automaatsete aruannete häälestamine).

Print Report (Trüki aruanne)**1: Automatic Reports Setup
(Automaatsete aruannete
häälestamine)**

- 2: Last Transaction
(Viimane ülekanne)
- 3: Fax Log (Faksi logi)
- 4: Speed Dial List
(Kiirvalimise nimekiri)
- 5: Self-Test Report
(Enesetesti raport)
- 6: Caller ID Report
(Helistaja ID raport) *
- 7: Junk Fax Report
(Spämmfaksi raport) *

* Pole kõigis riikides/
regioonides saadaval. Kui teie
riigis/regioonis helistaja ID
teenust ei toetata, seda punkti
Print Report (Trüki aruanne)
menüüsse ei ilmu.

**Automatic Reports Setup
(Automaatsete aruannete
häälestamine)**

- Every Error (Kõik vead)
- Send Error (Viga saatmisel)
- Receive Error
(Viga vastuvõtmisel)
- Every Fax (Iga faks)
- Send Only (Ainult saatmine)
- Off (Väljalülitatud)

- 3** Vajutage ► (kopeerimine) kuni displei ülemisele reale ilmub **Every Fax** (Iga faks) ning seejärel vajutage **OK**.

HP Officejet prindib kinnitusaruande, mis teatab kas faks saadeti edukalt või mitte, iga kord, kui saadate mõne faksi.

Lisainfot aruannete printimise kohta leiate peatükist **aruannete trükkimine** leheküljel 56.

lihtsa faksi saatmine

See peatükk kirjeldab lihtsa must-valge faksi saatmist esipaneelilt.

Kui olete huvitatud värvilise või fotofaksi saatmisest, vaadake **värvilise originaali või fotofaksi saatmine** leheküljel 42.

- 1** Laadige originaal pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Lisainfot leiate peatükist **originaalide laadimine** leheküljel 25.
- 2** Vajutage **Fax** (faks).
- Displei ülemisele reale ilmub Phone Number (Telefoninumber).
- 3** Sisestage numbriklahvide abil faksinumber.
- 4** Vajutage **Start Black** (alusta must-valget).

Nõuanne: Vaksi saatmiseks peate vajutama Start (alusta). OK vajutamine on menüüvalikute jaoks.

Kas teadsite, et saate faksi saata oma arvutist kasutades HP Officejetiga kaasas olevat HP Directorit? Samuti saate luua ja faksile saatmiseks lisada arvuti loodud tiitellehe. See on lihtne. Lisainformatsiooniks vaadake ekraanilolevat abi (hp image zone help) mis oli kaasas Teie tarkvaraga.

värvilise originaali või fotofaksi saatmine

Te saate oma HP Officejetilt faksida värvilise originaali või foto. Kui teie HP Officejet avastab, et vastuvõtja faks toetab ainult must-valgeid fakse, saadab HP Officejet faksi must-valgena.

Värvilise faksimise jaoks soovitame kasutada ainult värvilisi originaale.

- 1 Laadige originaal pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Lisainfot leiate peatükist **originaalide laadimine** leheküljel 25.
- 2 Vajutage **Fax** (faks).
Displei ülemisele reale ilmub Phone Number (Telefoninumber).
- 3 Sisestage numbriklahvide abil faksinumber.
Nõuanne: Faksinumbrisse pausi sisestamiseks vajutage Redial/
Pause (kordusvalimine/paus).
- 4 Foto faksimisel seadke eraldusvõimeks **Photo** (Foto).
Informatsiooni eraldusvõime muutmise kohta vaadake **faksi eraldusvõime muutmine** leheküljel 62.
- 5 Vajutage **Start Color** (alusta värvilist).
Märkus: Kui vastuvõtja faks toetab ainult must-valgeid fakse, saadab HP Officejet faksi automaatselt must-valgena. Kui faks on saadetud, ilmub teade, mis näitab, et faks saadeti must-valgena. Teate eemaldamiseks vajutage OK.

Kas teadsite, et saate faksi saata oma arvutist kasutades HP Officejetiga kaasas olevat HP Directorit? Samuti saate luua ja faksile saatmiseks lisada arvuti loodud tiitellehe. See on lihtne. Lisainformatsiooniks vaadake ekraanilolevat abi (hp image zone help) mis oli kaasas Teie tarkvaraga.

faksi saatmine kiirvalimise abil

Saate esipaneelilt kiiresti saata faksi vajutades esipaneelil nuppu Speed Dial (kiirvalimine) või mõnda ühe nupuga kiirvalimise nuppu.

Speed Dials (Kiirvalimised) ei ilmu enne, kui olete need seadistanud. Lisainfot leiate peatükist **kiirvalimise seadistamine** leheküljel 58.

- 1 Laadige originaal pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Lisainfot leiate peatükist **originaalide laadimine** leheküljel 25.
- 2 Vajutage **Fax** (faks).
Displei ülemisele reale ilmub Phone Number (Telefoninumber).
- 3 Teostada ühte toimingut alljärgnevalt:
 - Vajutage **Speed Dial** (kiirvalimine) kuni displei ülemisele reale ilmub sobiv kiirvalimisnumber. Samuti võite kiirvalimisnumbrite vahel valida ◀ või ▶ abil.
 - Vajutage **Speed Dial** (kiirvalimine) ning seejärel sisestage esipaneelilt kiirvalimisnumbri kood.
 - Vajutage ühe nupuga kiirvalimise nuppu. Vajutage seda esimese sellele nupule määratud kiirvalimisnumbri jaoks üks kord ja teise jaoks kaks korda.

Nõuanne: Abimaterjaliks võite printida välja kõigi kiirvalimisnumbrit nimekirja. Informatsiooni vaadake **aruannete loomine käsitsi** leheküljel 57.

- 4 Vajutage **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist).

Märkus: Kui saadate faksi kiirvalimisgrupile, saate saata ainult must-valge faksi. Faks skannitakse mälusse ning valitakse esimene number grupi nimekirjas. Ühenduse saamisel faks saadetakse ning valitakse järgmine number ja nii edasi. Kui mõni number on kinni või ei vasta, järgib HP Officejet follows Busy Redial (Kinnise numbri kordusvalimine) ja No Answer Redial (Kordusvalimine mittevastamisel) seadeid. Kui ühendust ei saada, valitakse järgmine nimekirjas olev number ning teile teatamiseks luuakse veaaruanne.

HP Directori abil saate seadistada kiirvalimisnumbrid kiiresti ja lihtsalt oma arvutist. Lisainformatsiooniks vaadake ekraanilolevat abi (hp image zone help) mis oli kaasas Teie tarkvaraga.

faksi saatmine kordusvalimise abil

Võite saata faksi viimati valitud numbrile kasutades nuppu Redial/Pause (kordusvalimine/paus).

- 1 Laadige originaal pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Lisainfot leiate peatükist **originaalide laadimine** leheküljel 25.
- 2 Vajutage **Redial/Pause** (kordusvalimine/paus). Displeile ilmub viimati valitud number.
- 3 Vajutage **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist).

faksi ajastamine

Võite must-valge faksi ajastada hilisemaks saatmiseks samal päeval (näiteks kui telefoniliinid pole nii kinni või kõnetariifid on odavamad). Faksi ajastamisel tuleb originaalid laadida automaatsesse etteandjasse.

Määratud aja saabumisel saadetakse teie faks kohe, kui saadakse ühendus.

Märkus: Faksi ajastamiseks hilisemale ajale kasutage esipaneeli. Kui kasutate kuuldetoru (ainult HP Officejet 4250 Series), saadetakse faks kohe.

Korruga saate saatmiseks ajastada ainult ühe faksi. Te saate faksi ajastamise ajal siiski jätkata fakside tavalist saatmist.

- 1 Laadige originaal pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Lisainfot leiate peatükist **originaalide laadimine** leheküljel 25.
- 2 Vajutage **Fax** (faks). Displei ülemisele reale ilmub Phone Number (Telefoninumber).
- 3 Sisestage faksinumber numbriklahvide abil, vajutage mõnda ühe nupuga kiirvalimise nuppu või vajutage **Speed Dial** (kiirvalimine), kuni ilmub sobiv kiirvalimisnumber. Lisainfot kiirvalimise kohta leiate peatükist **kiirvalimise seadistamine** leheküljel 58.

Nõuanne: Faksinumbrisse pausi sisestamiseks vajutage Redial/Pause (kordusvalimine/paus).

- 4 Vajutage **Fax** (faks) kuni displei ülemisele reale ilmub **How to Fax** (Kuidas faksida).
- 5 Vajutage ▶ kuni displei ülemisele reale ilmub **Send Fax Later** (Saada faks hiljem) ning seejärel vajutage **OK**.
- 6 Sisestage numbriklahvide abil faksinumber **Send Time** (saatmisaeg).
- 7 Viiba ilmumisel vajutage **1 AM** või **2 PM** jaoks.
- 8 Vajutage **Start Black** (alusta must-valget).

Märkus: Kui vajutate Start Color (alusta värvilist), saadetakse faks must-valgena ning displeile ilmub vastav teade.

HP Officejet skannib originaalid mällu ning saadab nad määratud ajal. Määratud aeg ilmub esipaneeli displeile.

ajastatud faksi tühistamine

Võite tühistada ajastatud faksi või katkestada parasjagu toimuva saatmise. Kui olete faksi ajastanud, ilmub määratud aeg esipaneeli displeile.

- ▶ Kui displeile ilmub määratud aeg, vajutage **Cancel** (katkesta) ning seejärel vajutage **1**.

faksi saatmine mälust

Teie HP Officejet võib must-valge faksi enne saatmist automaatselt etteandjast mällu skannida. See funktsioon on kasulik, kui faksinumber, mida te proovite kätte saada, on kinni või pole ajutiselt saadaval. HP Officejet skannib originaalid mällu ning saadab nad niipea, kui ta ühendust saab. Kui lehed on skannitud, võite originaalid kohe HP Officejetilt eemaldada.

Märkus: Faksi mälust saatmiseks kasutage esipaneeli. Kui kasutate kuuldetoru (ainult HP Officejet 4250 Series), saadetakse faks kohe.

- 1 Laadige originaal pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Lisainfot leiate peatükist **originaalide laadimine** leheküljel 25.
- 2 Vajutage **Fax** (faks).
Displei ülemisele reale ilmub Phone Number (Telefoninumber).
- 3 Sisestage faksinumber numbriklahvide abil, vajutage mõnda ühe nupuga kiirvalimise nuppu või vajutage **Speed Dial** (kiirvalimine), kuni ilmub sobiv kiirvalimisnumber.
Lisainfot kiirvalimise kohta leiate peatükist **kiirvalimise seadistamine** leheküljel 58.

Nõuanne: Faksinumbrisse pausi sisestamiseks vajutage Redial/Pause (kordusvalimine/paus).

- 4 Vajutage **Fax** (faks) kuni displei ülemisele reale ilmub **How to Fax** (Kuidas faksida).
- 5 Vajutage ▶ kuni displei ülemisele reale ilmub **Fax from Memory** (Faksi mälust).
- 6 Vajutage **Start Black** (alusta must-valget).

Märkus: Kui vajutate Start Color (alusta värvilist), saadetakse faks must-valgena ning displeile ilmub vastav teade.

HP Officejet skannib originaalid mällu ning saadab need, kui vastav faksimasin on saadaval.

faksi saatmine käsitsivalimise abil

Käsitsivalimine lubab teil valida numbri esipaneelilt nagu valiksite tavalist telefoninumbrit. See funktsioon on kasulik, kui soovite kõne eest maksmiseks kasutada telefonikaarti. Samuti võite seda kasutada, kui teil on helistamise ajal vaja vastata tooniviipadele ning peate oma valimiskiirust reguleerima.

Olenevalt teil olevast mudelist võite faksi käsitsivalimisega saata esipaneelilt või kasutades juuresolevat kuuldetoru (ainult HP Officejet 4250 Series).

faksi saatmiseks käsitsivalimisega esipaneelilt

- 1 Laadige originaal pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Lisainfot leiate peatükist **originaalide laadimine** leheküljel 25.
- 2 Vajutage **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist).
- 3 Kui kuulete tooni, sisestage number esipaneeli numbriklahvide abil. Samuti võite kasutada kiirvalimisnumbreid. Infot kiirvalimise kohta leiate peatükist **faksi saatmine kiirvalimise abil** leheküljel 42.
- 4 Järgige esineda võivaid viipasid. Faks saadetakse kui vastuvõttev faksimasin vastab.

faksi saatmiseks käsitsivalimisega kuuldetorult (ainult hp officejet 4250 series)

Märkus: See toiming kehtib ainult HP Officejet 4250 Series puhul. Kui teil on HP Officejet 4210 Series, vaadake juhiseid eelmisest osast.

- 1 Laadige originaal pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Lisainfot leiate peatükist **originaalide laadimine** leheküljel 25.
- 2 Tõstke üles juuresolev kuuldetoru.
- 3 Kui kuulete tooni, sisestage number esipaneeli numbriklahvide abil. Samuti võite kasutada kiirvalimisnumbreid. Infot kiirvalimise kohta leiate peatükist **faksi saatmine kiirvalimise abil** leheküljel 42.
- 4 Järgige esineda võivaid viipasid.
- 5 Vajutage **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist). Faks saadetakse kui vastuvõttev faksimasin vastab.

faksi telefonist käsitsi saatmine

Faksi käsitsi saatmine lubab teil teha telefonikõne ning vastuvõtjaga enne faksi saatmist rääkida. See on kasulik juhul, kui soovite vastuvõtjale enne faksi saatmist teatada, et te selle saadate.

Faksi võite käsitsi saata kasutades HP Officejetiga otse ühendatud telefoni või juuresolevat kuuldetoru (ainult HP Officejet 4250 Series). Telefon peab olema ühendatud HP Officejeti taga olevasse "2-EXT" porti.

Märkus: Infot HP Officejeti seadistamiseks oma telefoniga leiate peatükist **faksi häälestamine** leheküljel 119.

faksi käsitsi saatmiseks ühendatud telefonist

- 1 Laadige originaal pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Lisainfot leiate peatükist **originaalide laadimine** leheküljel 25.
- 2 Valige number oma HP Officejetiga ühendatud telefoni klahvidelt.
Märkus: Numברי valimiseks peate kasutama telefoni klahve. Ärge kasutage HP Officejeti esipaneeli numbriklahve.
- 3 Teostada ühte toimingut alljärgnevalt:
 - Kui kuulete peale numbri valimist faksitoone, vajutage kolme sekundi jooksul **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist).
 - Kui vastuvõtja telefonile vastab, paluge tal vajutada oma faksimasinal Start niipea, kui ta kuuleb faksitoone. Veenduge, et vajutate HP Officejetil **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist) *enne* seda, kui vastuvõtja vastaval faksimasinal Start vajutab.
- 4 Oodake faksitoone ning seejärel pange telefon hargile.

faksi käsitsi saatmiseks juuresolevalt kuuldeturult (ainult kuuldeturuga mudel)

Märkus: See toiming kehtib ainult juuresoleva kuuldeturuga HP Officejet 4250 Series puhul. Kui teil on HP Officejet 4210 Series, vaadake juhiseid eelmisest osast.

- 1 Laadige originaal pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Lisainfot leiate peatükist **originaalide laadimine** leheküljel 25.
- 2 Tõstke üles HP Officejetiga ühendatud kuuldetoru ning valige esipaneeli numbriklahvide abil number.
- 3 Teostada ühte toimingut alljärgnevalt:
 - Kui kuulete peale numbri valimist faksitoone, vajutage kolme sekundi jooksul **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist).
 - Kui vastuvõtja telefonile vastab, paluge tal vajutada oma faksimasinal Start niipea, kui ta kuuleb faksitoone. Veenduge, et vajutate HP Officejetil **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist) *enne* seda, kui vastuvõtja vastaval faksimasinal Start vajutab.
- 4 Oodake faksitoone ning seejärel pange telefon hargile.

vastamisrežiimi seadmine

Vaikimisi vastab teie HP Officejet sissetulevatele kõnedele ja võtab fakse vastu automaatselt. Sõltuvalt HP Officejetiga sama telefoniliini jagavast varustusest ja teenustest (kui selliseid on) võite vastamisrežiimi seada käsitsi või automaatselt. See peatükk seletab erinevaid faksikõnede vastamise viise.

On ülimalt soovitatav, et seadistaksite vastamisrežiimi esipaneelilt, mitte HP Directorist.

Märkus: Infot oma kontorivarustuse seadistamise kohta HP Officejetiga leiate peatükist **faksi häälestamine** leheküljel 119.

vastamisrežiimi muutmiseks esipaneelilt

- ▶ Vajutage **Answer Mode** (vastamisrežiim) kuni displeile ilmub sobiv vastamisrežiim.
Valitud Answer Mode (vastamisrežiimi) seade ilmub displeile ja saab vaikeseadeks.

Et määrata kindlaks millist Answer Mode (vastamisrežiimi) seadet peaksite kasutama, vaadake järgnevat tabelit. Tabeli esimesest tulpast valige oma kontori seadistusele vastav varustuse ja teenuste tüüp. Seejärel leidke teisest tulpast vastav seade. Kolmas tulp kirjeldab kuidas HP Officejet sissetulevatele kõnede vastab.

faksiliini jagav varustus/ teenused	soovitatud vastamisrežiimi seade	kirjeldus
Pole. (Teil on eraldi faksiliin, millele telefonikõnesid ei tule.)	Fax (Faks)	HP Officejet vastab automaatselt kõigile sissetulevatele kõnede kasutades Rings to Answer (Vastamiseelsete helinate arv) seadet. Vaadate enne vastamist oodatavate helinate arvu seadmine leheküljel 49.
Jagatud telefoni- ja faksiliin HP Officejet 4250 Series (kuuldeturuga mudel) ja automaatvastajata.	FaxTel (Faks/Telefon) (See režiim kehtib ainult HP Officejet 4250 Series puhul.)	<p>HP Officejet vastab automaatselt kõigile sissetulevatele kõnede kasutades Rings to Answer (Vastamiseelsete helinate arv) seadet. Vaadate enne vastamist oodatavate helinate arvu seadmine leheküljel 49.</p> <p>Kui tegemist on faksikõnega, võtab HP Officejet faksi vastu. Kui tegemist on telefonikõnega, annab HP Officejet spetsiaalse helina näitamaks, et tegemist on telefonikõnega. Peate sissetulevale telefonikõnele juuresoleva kuuldetoru abil vastama.</p> <p>Märkus: Kui HP Officejet teeb kindlaks, et tegemist on telefonikõnega, annab ainult HP Officejet spetsiaalse helina. Teised samal telefoniliinil olevad telefonid ei helise. Peate sissetulevale telefonikõnele juuresoleva kuuldetoru abil vastama.</p> <p>Ärge vastake telefonikõnede teistelt samal liinil olevatelt telefonidelt. Seade ei suuda kindlaks teha, et olete telefoni vastu võtnud, ning jätkab helisemist. Helisemise lõpetamiseks peate HP Officejetil vajutama Cancel (katkesta).</p>

faksiliini jagav varustus/ teenused	soovitatud vastamisrežiimi seade	kirjeldus
Jagatud telefoni- ja faksiliin koos HP Officejet 4210 Series või HP Officejet 4250 Series'ga.	Tel (Telefon)	HP Officejet ei vasta kõneledele automaatselt. Peate faksid vastu võtma käsitsi vajutades Start Black (alusta must-valget) või Start Color (alusta värvilist). Informatsiooni fakside käsitsi vastuvõtmise kohta vaadake faksi vastuvõtmine leheküljel 49. Seda seadet võiksite kasutada, kui enamus sellel telefoniliinil tulevaid kõnesid on telefonikõned ja te saate harva fakse.
Teie telefonikompanii poolt pakutav kõnepostiteenus.	Tel (Telefon)	HP Officejet ei vasta kõneledele automaatselt. Peate faksid vastu võtma käsitsi vajutades Start Black (alusta must-valget) või Start Color (alusta värvilist). Informatsiooni fakside käsitsi vastuvõtmise kohta vaadake faksi vastuvõtmine leheküljel 49.
Automaatvastaja ja jagatud telefoni- ja faksiliin.	AnswerMachine (Automaatvastaja)	HP Officejet ei vasta kõneledele automaatselt. Selle asemel vastab kõnele automaatvastaja ning HP Officejet jälgib liini. Kui avastatakse faksitoonid, võtab HP Officejet faksi vastu. Vastasel juhul salvestab sissetuleva teate automaatvastaja. Märkus: See on soovitatud seade juhul, kui teil on automaatvastaja. Veenduge, et automaatvastaja on HP Officejetiga õigesti seadistatud. Informatsiooni vaadake faksi häälestamine leheküljel 119.
Eristava helina teenus	Fax (Faks)	HP Officejet vastav automaatselt kõigile sissetulevatele kõneledele. Veenduge, et telefonikompanii poolt teie faksiliinile määratud helin vastab HP Officejeti Answer Ring Pattern (Helina tüüp vastuvõtmisel) seadele. Lisainfot leiate peatükist vastuvõtmishelina tüübi muutmine (eristav helin) leheküljel 67.

faksi vastuvõtmine

Vaikimisi võtab teie HP Officejet automaatselt fakse vastu ja prindib need.

Olenevalt Answer Mode (Vastamisrežiimi) seadest võib HP Officejet fakse vastu võtta automaatselt või käsitsi. Lisainfot Answer Mode (Vastamisrežiimi) kohta leiate peatükist **vastamisrežiimi seadmine** leheküljel 46.

Märkus: Kui seate Answer Mode (Vastamisrežiimiks) Tel (Telefon), peate fakse vastu võtma käsitsi ning ise sissetulevale faksikõnele vastama. Kui valitud on Fax (Faks), FaxTel (Faks/Telefon) või AnswerMachine (Automaatvastaja), võite fakse vastu võtta automaatselt või käsitsi.

Fakse saate käsitsi vastu võtta järgnevatelt:

- HP Officejetiga otse ühendatud telefonilt ("2-EXT" pordis)
- HP Officejetiga samal telefoniliinil, kuid mitte otse ühendatud telefonilt
- Esipaneelilt
- Juuresolevalt kuuldetorult (ainult kuuldetoruga mudel)

Fakside vastuvõtmise kohta vaadake informatsiooni järgnevatest punktidest.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **enne vastamist oodatavate helinate arvu seadmine** leheküljel 49
- **faksi käsitsi vastuvõtmine telefonist** leheküljel 50
- **faksi käsitsi vastuvõtmine esipaneelilt** leheküljel 51
- **faksi käsitsi vastuvõtmine juuresolevalt kuuldetorult (ainult hp officejet 4250 series)** leheküljel 51
- **faksi küsimine kättesaamiseks** leheküljel 52

enne vastamist oodatavate helinate arvu seadmine

Võite kindlaks määrata mitu helinat kõlab enne, kui HP Officejet automaatselt telefonile vastab. Vaikeseade on 2 helinat (olenevalt riigist/regioonist erinev).

Märkus: See seade kehtib ainult siis, kui Answer Mode (Vastamisrežiimi) seadeks on Fax (Faks) või FaxTel (Faks/Telefon).

1 Vajutage **Setup** (häälestamine).

2 Vajutage **3**, seejärel vajutage **3**.

See valib Basic Fax Setup (Faksi lihtseadistuse) ning seejärel Rings to Answer (Vastamiseelsete helinate arv).

Basic Fax Setup (Faksi lihtseadistus)

- 1: Date and Time
(Kuupäev ja kellaaeg)
- 2: Fax Header (Faksipäis)
- 3: Rings to Answer
(Vastamiseelsete helinate arv)**
- 4: Fax Paper Size
(Faksi paberisuurus)
- 5: Tone or Pulse Dialing
(Toon- või pulssvalimine)
- 6: Ring Volume (Helina tugevus)
- 7: Phone Line Monitor Volume
(Telefoniliini jälgimise helitugevus)
- 8: Fax Forwarding Black Only
(Faksi edasisuunamine ainult mustana)

- 3** Sisestage numbriklahvide abil sobiv vastamiseelsete helinate arv.
- 4** Seade aktsepteerimiseks vajutage **OK**.

faksi käsitsi vastuvõtmine telefonist

Fakse saate käsitsi vastu võtta telefonilt, mis on:

- HP Officejetiga otse ühendatud ("2-EXT" pordi abil)
- Samal telefoniliinil, kuid HP Officejetiga mitte ühendatud

Märkus: Kui soovite faksi käsitsi vastu võtta juuresoleva kuuldetoru abil (ainult kuuldetoruga mudel), vaadake **faksi käsitsi vastuvõtmine juuresolevalt kuuldetorult (ainult hp officejet 4250 series)** leheküljel 51.

- 1** Eemaldage automaatsest etteandjast kõik originaalid.
- 2** Seadke **Answer Mode** (Vastamisrežiimiks) **Tel** (Telefon), nii et HP Officejet sissetulevatele kõnedele automaatselt ei vasta. Või seadke **Rings to Answer** (Vastamiseelsete helinate arvu) seade küllalt suureks numbriks, et saaksite sissetulevale kõnele enne HP Officejeti vastata.
Informatsiooni Answer Mode (Vastamisrežiimi) seadistamise kohta leiate peatükist **vastamisrežiimi seadmine** leheküljel 46. Informatsiooni Rings to Answer (Vastamiseelsete helinate arvu) seadistamise kohta leiate peatükist **enne vastamist oodatavate helinate arvu seadmine** leheküljel 49.

- 3 Faksi telefonilt käsitsi vastu võtmiseks toimige ühel järgmistest viisidest:
 - Kui teie telefon on ühendatud HP Officejeti taha ja kuulete saatva faksimasina poolt faksitoone, vajutage **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist).
 - Kui teie telefon ei ole ühendatud HP Officejeti taha (kuid on samal telefoniliinil) ja kuulete saatva faksimasina poolt faksitoone, vajutage oma telefonil **1 2 3**.
 - Kui räägite saatjaga kasutades HP Officejetiga ühendatud telefoni, paluge tal oma faksimasinal Start vajutada. Kui kuulete saatva faksimasina poolt faksitoone, vajutage **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist).
- 4 Oodake kuni kuulete HP Officejeti saatmas vastuse faksitoone ning seejärel pange telefon hargile.
HP Officejet võtab faksi vastu.

faksi käsitsi vastuvõtmine esipaneelilt

Fakse saate käsitsi vastu võtta esipaneelilt.

- 1 Eemaldage automaatsest etteandjast kõik originaalid.
- 2 Seadke **Answer Mode** (Vastamisrežiimiks) **Tel** (Telefon), nii et HP Officejet sissetulevatele kõnedele automaatselt ei vasta. Või seadke **Rings to Answer** (Vastamiseelsete helinate arvu) seade küllalt suureks numbriks, et saaksite sissetulevale kõnele enne HP Officejeti vastata.
Informatsiooni Answer Mode (Vastamisrežiimi) seadistamise kohta leiate peatükist **vastamisrežiimi seadmine** leheküljel 46. Informatsiooni Rings to Answer (Vastamiseelsete helinate arvu) seadistamise kohta leiate peatükist **enne vastamist oodatavate helinate arvu seadmine** leheküljel 49.
- 3 Kui HP Officejet heliseb, vajutage **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist).
HP Officejet võtab faksi vastu.

faksi käsitsi vastuvõtmine juuresolevalt kuuldetorult (ainult hp officejet 4250 series)

Fakse saate käsitsi vastu võtta kasutades juuresolevat kuuldetoru.

Märkus: See osa kehtib ainult juuresoleva kuuldetoruga HP Officejet 4250 Series kohta. Kui teil ei ole juuresolevat kuuldetoru, vaadake **faksi käsitsi vastuvõtmine telefonist** leheküljel 50 või **faksi käsitsi vastuvõtmine esipaneelilt** leheküljel 51.

- 1 Eemaldage automaatsest etteandjast kõik originaalid.
- 2 Seadke **Answer Mode** (Vastamisrežiimiks) **Tel** (Telefon), nii et HP Officejet sissetulevatele kõnedele automaatselt ei vasta. Või seadke **Rings to Answer** (Vastamiseelsete helinate arvu) seade küllalt suureks numbriks, et saaksite sissetulevale kõnele enne HP Officejeti vastata.
Informatsiooni Answer Mode (Vastamisrežiimi) seadistamise kohta leiate peatükist **vastamisrežiimi seadmine** leheküljel 46. Informatsiooni Rings to Answer (Vastamiseelsete helinate arvu) seadistamise kohta leiate peatükist **enne vastamist oodatavate helinate arvu seadmine** leheküljel 49.

- 3 Faksi telefonilt käsitsi vastu võtmiseks toimige ühel järgmistest viisidest:
 - Kui HP Officejet heliseb, tõstke üles juuresolev kuuldetoru. Kui kuulete saatva faksimasina poolt faksitoone, vajutage **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist) ning seejärel vajutage **2**.
 - Kui räägite saatjaga kasutades juuresolevat kuuldetoru, paluge tal oma faksimasinal Start vajutada. Kui kuulete saatva faksimasina poolt faksitoone, vajutage **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist).
- 4 Oodake kuni kuulete HP Officejeti saatmas vastuse faksitoone ning seejärel pange telefon hargile.
HP Officejet võtab faksi vastu.

faksi küsimine kättesaamiseks

Küsimine lubab teie HP Officejetil küsida teiselt faksimasinalt sellel ootel olevat faksi. Kui kasutate funktsiooni Poll to Receive (Küsi kättesaamiseks), helistab HP Officejet määratud faksimasinale ja küsib sellelt faksi. Määratud faksimasin peab olema seatud küsimisvalmis ja faks peab olema saatmiseks valmis.

- 1 Vajutage **Fax** (faks).
Displei ülemisele reale ilmub Phone Number (Telefoninumber).
- 2 Sisestage teise faksimasina number.
- 3 Vajutage **Fax** (faks) kuni displei ülemisele reale ilmub **How to Fax** (Kuidas faksida).
- 4 Vajutage ► kuni displei ülemisele reale ilmub **Poll to Receive** (Küsi kättesaamiseks).
- 5 Vajutage **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist).

juuresoleva kuuldetoru kasutamine (ainult hp officejet 4250 series)

Juuresolevat kuuldetoru võite kasutada sissetulevatele kõnede vastamiseks, telefonikõnede tegemiseks, fakside vastuvõtmiseks ja fakside saatmiseks. Kuuldetoru saate telefonikõnede tegemiseks kasutada ka siis, kui HP Officejet teeb mõnda muud tööd, nagu näiteks kopeerib, skannib või printib.

Märkus: Kui HP Officejet saadab või võtab vastu faksiandmeid, kuuldetoru telefonikõnede tegemiseks kasutada ei saa. Kui tõstate kuuldetoru faksimise ajal, siis te tooni ei kuule. Enne kuuldetoru kasutamist oodake, kuni HP Officejet on faksi saatmise või vastuvõtmise lõpetanud.

Kasutage seda peatükki ainult juhul, kui teil on HP Officejet 4250 Series (juuresoleva kuuldetoruga).

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **sissetulevatele kõnede vastamine kuuldetoru abil** leheküljel 53
- **telefonikõnede tegemine kuuldetoru abil** leheküljel 53
- **fakside vastuvõtmine kuuldetoru abil** leheküljel 53
- **fakside saatmine kuuldetoru abil** leheküljel 53
- **kuuldetoru helitugevuse reguleerimine** leheküljel 53

sissetulevatele kõnedele vastamine kuuldetoru abil

- ▶ Tõstke üles juuresolev kuuldetoru.

Märkus: Kui olete parasjagu telefonil ja saate teise kõne, vajutage ootel kõnele vastamiseks nuppu Flash (välk). Ootel kõned on tellitav teenus ning pole kõigil aladel saadaval. Info saamiseks pöörduge oma telefonikompanii poole.

telefonikõnede tegemine kuuldetoru abil

Juuresoleva kuuldetoru abil saate teha telefonikõnesid. Numbrite kiireks valimiseks saate kasutada kordusvalimist, kiirvalimist või mõnda ühe nupuga kiirvalimise nuppu.

- 1 Tõstke üles juuresolev kuuldetoru.
- 2 Teostada ühte toimingut alljärgnevast:
 - Valige numbriklahvide abil number.
 - Viimati valitud numbri valimiseks vajutage **Redial** (kordusvalimine).
 - Vajutage **Speed Dial** (kiirvalimine) kuni displei ülemisele reale ilmub sobiv kiirvalimisnumber (ärge valige kiirvalimisgruppi) ning vajutage **OK**. Samuti võite kiirvalimisnumbrite vahel valida ◀ või ▶ abil või sisestada esipaneelilt kiirvalimisnumbri koodi.
 - Vajutage mõnda ühe nupuga kiirvalimise nuppu ning vajutage **OK**. Vajutage seda esimese sellele nupule määratud kiirvalimisnumbri jaoks üks kord ja teise jaoks kaks korda.

fakside vastuvõtmine kuuldetoru abil

- ▶ Informatsiooni fakside vastuvõtmise kohta juuresoleva kuuldetoru abil vaadake **faksi käsitsi vastuvõtmine juuresolevalt kuuldetorult (ainult hp officejet 4250 series)** leheküljel 51.

fakside saatmine kuuldetoru abil

- ▶ Informatsiooni fakside saatmise kohta juuresoleva kuuldetoru abil vaadake **faksi käsitsi saatmiseks juuresolevalt kuuldetorult (ainult kuuldetoruga mudel)** leheküljel 46.

kuuldetoru helitugevuse reguleerimine

Võite reguleerida kuuldetoru helitugevust asendist Normal (Normaalne) kuni asendini Loud (Vali).

- 1 Tõstke üles juuresolev kuuldetoru.
- 2 Vajutage helitugevuse vähendamiseks ◀ ja helitugevuse suurendamiseks ▶.

Märkus: Samuti saate reguleerida helinate ja tooni tugevust. Lisainformatsiooniks vaadake **helina tugevuse reguleerimine** ja **telefoniliini jälgimise helitugevuse reguleerimine**.

faksipäise seadistamine

Faksipäis prindib teie nime ja faksinumbri iga teie poolt saadetud faksi ülemisse äärde. Faksipäise seadistamiseks soovitame kasutada HP Image Zone tarkvara installaerimise ajal Faksiseadistusviisardit (Fax Setup Wizard); siiski saate seda seadistada esipaneelilt.

Mitmetes riikides/regioonides nõuab faksipäise informatsiooni seadus.

Märkus: Ungaris võib tellija identifitseerimiskoodi (faksipäist) seadistada või muuta ainult volitatud personal. Lisainfo saamiseks võtke ühendust oma volitatud HP esindajaga.

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **3**, seejärel vajutage **2**.
See valib Basic Fax Setup (Faksi lihtseadistuse) ning seejärel Fax Header (Faksipäise).
- 3 Viiba ilmumisel sisestage oma isiklik või firma nimi. Informatsiooni teksti sisestamise kohta esipaneelilt vaadake **teksti sisestamine esipaneeli abil** leheküljel 54.
- 4 Vajutage **OK**.
- 5 Sisestage numbriklahvide abil oma faksinumber.
- 6 Vajutage **OK**.

Lihtsam on faksipäise informatsiooni sisestada kasutades oma HP Officejetiga installeeritud HP Directorit. Peale faksipäise informatsiooni sisestamise võite sisestada ka tiitellehe informatsiooni. Seda informatsiooni kasutatakse kui saadate faksi oma arvutist ning lisate tiitellehe. Lisainformatsiooniks vaadake ekraanilolevat abi (hp image zone help), mis oli kaasas teie tarkvaraga.

teksti sisestamine esipaneeli abil

Järgnev annab nõuandeid teksti sisestamiseks kasutades esipaneeli numbriklahve.

- Vajutage nimes olevatele tähtedele vastavaid numbriklahve.



Tähed A, B ja C vastavad numbrile 2 ja nii edasi.

- Saadaval olevate märkide nägemiseks vajutage numbrit mitu korda.



Näiteks selle märgi saamiseks:

Vajutage 5 nii mitu korda:

j	k	l	J	K	L	5
1	2	3	4	5	6	7

Märkus: Sõltuvalt teie keele ja riigi/regiooni seadetest võivad saadaval olla lisamärgid.

- Peale õige tähe ilmutumist oodake, kuni kursor automaatselt paremale liigub, või vajutage **▶**. Vajutage järgmisele nimes olevale tähele vastavat numbrit. Vajutage nuppu mitu korda, kuni ilmub õige täht. Sõna esimene täht seatakse automaatselt suurtäheks.

Nõuanne: Kursor liigub kahe sekundi möödudes automaatselt paremale.

- Tühiku sisestamiseks vajutage **Space (#)** (Tühik (#)) või **▶**.
- Kolmesekundilise pausi sisestamiseks vajutage **Redial/Pause** (kordusvalimine/paus).
- Sümboli nagu * sisestamiseks vajutage sümbolite nimekirja läbikerimiseks korduvalt **Symbols (*)** (Sümbolid (*)). Järgnevas tabelis on toodud kõik saadavalolevad sümbolid.

saadaval olevad sümbolid:	kirjeldus:	saadaval sisestades:
*	Annab märgile tärn vastavaid Dual Tone Multiple-Frequency (DTMF) toone.	fakspäis, kiirvalimisnumbrid, faksi- või telefoninumbrid ja käsitsivalimisnumbrid
–	Automaatvalimisel sisestab HP Officejet numbrite vahele kolmesekundilise pausi.	fakspäis, kiirvalimisnumbrid ja faksi- või telefoninumbrid
()	Näitab paremat või vasakut sulgu numbrite, nagu piirkonnakoodid, kergemaks lugemiseks visuaalseks eraldamiseks. Need sümbolid ei mõjuta helistamist.	fakspäis, kiirvalimisnumbrid ja faksi- või telefoninumbrid
W	Automaatvalimisel laseb W HP Officejetil enne valimise jätkamist tooni oodata.	fakspäis, kiirvalimisnumbrid ja faksi- või telefoninumbrid
R	Automaatvalimisel funktsioneerib R samamoodi nagu nupp Flash (välk).	fakspäis, kiirvalimisnumbrid ja faksi- või telefoninumbrid
+	Näitab fakspäises sümbolit pluss.	fakspäis

- Vea tegemisel vajutage selle kustutamiseks **◀** ning seejärel sisestage õige sümbol.
- Kui olete teksti sisestamise lõpetanud, vajutage sisestuste salvestamiseks **OK**.

aruannete trükkimine

Võite seada oma HP Officejeti printima automaatselt veaarundeid ja kinnitusaruandeid iga faksi puhul, mille te saadate või vastu võtate. Samuti võite vajadusel käsitsi printida süsteemiaruandeid; need aruanded annavad kasulikku süsteemi informatsiooni teie HP Officejeti kohta.

Vaikimisi on teie HP Officejet seatud aruannet printima ainult juhul, kui faksi saatmisel või vastu võtmisel tekib probleeme. Peale iga ülekannet ilmub esipaneeli displeile kinnitusteade, mis näitab kas objekt saadeti edukalt või mitte.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **aruannete automaatne loomine** leheküljel 56
- **aruannete loomine käsitsi** leheküljel 57

aruannete automaatne loomine

See seade laseb teil seadistada oma HP Officejeti nii, et see automaatselt vea- ja kinnitusaruandeid prindiks.

Märkus: Kui vajate iga kord prinditud kinnitust selle kohta, et teie faksid on edukalt saadetud, järgige *enne* fakside saatmist neid juhiseid.

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **1**, seejärel vajutage **1**.

See valib Print Report (Trüki aruanne) ning seejärel Automatic Reports Setup (Automaatsete aruannete häälestamine).

Print Report (Trüki aruanne)

1: Automatic Reports Setup (Automaatsete aruannete häälestamine)

- 2: Last Transaction
(Viimane ülekanne)
- 3: Fax Log (Faksi logi)
- 4: Speed Dial List
(Kiirvalimise nimekiri)
- 5: Self-Test Report
(Enesetesti raport)
- 6: Caller ID Report
(Helistaja ID raport) *
- 7: Junk Fax Report
(Spämmfaksi raport) *

* Pole kõigis riikides/
regioonides saadaval. Kui teie
riigis/regioonis helistaja ID
teenust ei toetata, seda punkti
Print Raport (Trüki aruanne)
menüüsse ei ilmu.

Automatic Reports Setup (Automaatsete aruannete häälestamine)

Every Error (Kõik vead)
Send Error (Viga saatmisel)
Receive Error
(Viga vastuvõtmisel)
Every Fax (Iga faks)
Send Only (Ainult saatmine)
Off (Väljalülitatud)

- 3** Järgnevate aruande tüüpide vahel valimiseks vajutage ► :
- **Every Error** (Kõik vead): printitakse iga kord, kui faksimisel tekib probleem (vaikeseade).
 - **Send Error** (Viga saatmisel): printitakse iga kord, kui tegemist on saatmisveaga.
 - **Receive Error** (Viga vastuvõtmisel): printitakse iga kord, kui tegemist on veaga vastuvõtmisel.
 - **Every Fax** (Iga faks): kinnitab iga kord, kui faks saadetakse või vastu võetakse.
 - **Send Only** (Ainult saatmine): printitakse iga kord, kui faks saadetakse.
 - **Off** (Väljalülitatud): ei prindi faksi aruandeid.

Märkus: Kui valite Send Only (Ainult saatmise), saate veaaruanded kõigi võimalike vigade puhul.

- 4** Aruande valimiseks vajutage **OK**.

aruannete loomine käsitsi

Võite käsitsi luua oma HP Officejети kohta aruandeid, nagu näiteks viimati saadetud faksi olek, programmeeritud kiirvalimisnumbrite nimekiri või diagnostikaotstarbeline Self-Test Report (Enesetesti raport).

- 1** Vajutage **Setup** (Häälestamine), seejärel vajutage **1**.
See valib Print Report (Trüki aruanne).

Print Report (Trüki aruanne)

- 1: Automatic Reports Setup
(Automaatsete aruannete häälestamine)
- 2: Last Transaction
(Viimane ülekanne)
- 3: Fax Log (Faksi logi)
- 4: Speed Dial List
(Kiirvalimise nimekiri)
- 5: Self-Test Report
(Enesetesti raport)
- 6: Caller ID Report
(Helistaja ID raport) *
- 7: Junk Fax Report
(Spämmfaksi raport) *

* Pole kõigis riikides/
regioonides saadaval. Kui teie
riigis/regioonis helistaja ID
teenust ei toetata, seda punkti
Print Raport (Trüki aruanne)
menüüsse ei ilmu.

- 2 Järgnevate aruande tüüpide vahel valimiseks vajutage ► :
- **Automatic Reports Setup** (Automaatsete aruannete häälestamine): prindib automaatseid aruandeid nagu kirjeldatud peatükis **aruannete automaatne loomine** leheküljel 56.
 - **Last Transaction** (Viimane ülekanne): prindib info viimase ülekande kohta.
 - **Fax Log** (Faksi logi): prindib logifaili 30 viimase faksiülekande kohta.
 - **Speed Dial List** (Kiirvalimise nimekiri): prindib programmeeritud kiirvalimisnumbrite nimekirja.
 - **Self-Test Report** (Enesetesti raport): prindib raporti, mis aitab teid printimis- ja joondamisprobleemide lahendamisel. Lisainfot leiate peatükist **enesetesti raporti printimine** leheküljel 82.
 - **Caller ID Report** (Helistaja ID raport): prindib logifaili 30 viimase helistaja ID kohta. Raport prindib telefoninumbri, kuupäeva ja kellaaja ning helistaja nime (kui saadaval).
- Märkus:** Helistaja ID teenus pole kõigis riikides/regioonides saadaval. Kui teie riigis/regioonis helistaja ID teenust ei toetata, seda punkti Print Raport (Trüki aruanne) menüüsse ei ilmu. Informatsiooni vaadake **helistaja ID kasutamine** leheküljel 70.
- **Junk Fax Report** (Spämmfaksi raport): prindib raporti teie poolt blokeeritud faksinumbritega. Lisainfot leiate peatükist **spämmfaksi numbrite blokeerimine** leheküljel 70.
- 3 Aruande valimiseks vajutage **OK**.

kiirvalimise seadistamine

Võite sagedamini kasutatavatele faksinumbritele määrata kiirvalimisnumbrid. Fakside kiireks saatmiseks kasutage esipaneeli ühe nupuga kiirvalimise nuppe. Samuti võite kiirvalimisnumbrite vahel liikumiseks ja valiku tegemiseks vajutada nuppu Speed Dial (kiirvalimine).

Esimesed 10 kiirvalimisnumbrit salvestatakse automaatselt esipaneeli viiele ühe nupuga kiirvalimise nupule. Kui loote üle viie kiirvalimisnumbri, määratakse igale nupule 2 kiirvalimisnumbrit. Numbrite vahel valimiseks vajutage ühe nupuga kiirvalimise nuppu. Näiteks vajutage kiirvalimisnumbrite 1 ja 6 vahel valimiseks esimest ühe nupuga kiirvalimise nuppu, kiirvalimisnumbrite 2 ja 7 vahel valimiseks teist ühe nupuga kiirvalimise nuppu ja nii edasi kuni viienda ühe nupuga kiirvalimise nupuni. Infot ühe nupuga kiirvalimise nuppude kohta leiate peatükist **faksi saatmine kiirvalimise abil** leheküljel 42.

Kiirvalimise seadistuste häälestamiseks soovitame kasutada HP Directorit; siiski saate selleks kasutada ka esipaneeli.

HP Directori abil saate seadistada kiirvalimisnumbrid kiiresti ja lihtsalt oma arvutist. Lisainformatsiooniks vaadake ekraanilolevat abi (hp image zone help), mis oli kaasas teie tarkvaraga.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **individuaalsete kiirvalimisnumbrite loomine** leheküljel 59
- **kiirvalimisgruppide lisamine** leheküljel 60
- **kiirvalimisnumbrite uuendamine** leheküljel 61
- **kiirvalimisnumbrite kustutamine** leheküljel 61

individuaalsete kiirvalimisnumbrite loomine

Sagedamini kasutatavatele faksinumbritele võite luua kiirvalimisnumbrid.

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **2**, seejärel vajutage **1**.
See valib Speed Dial Setup (Kiirvalimise seadistamine) ning seejärel valib Individual Speed Dial (Individuaalse kiirvalimise).

Speed Dial Setup
(Kiirvalimise seadistamine)
1: Individual Speed Dial
(Individuaalne kiirvalimine)
2: Group Speed Dial
(Grupikiirvalimine)
3: Delete Speed Dial
(Kiirvalimisnumbri
kustutamine)

Ekraanile ilmub esimene määramata kiirvalimisnumber.

- 3 Näidatud kiirvalimisnumbri valimiseks vajutage **OK**.
Nõuanne: Mõne teise tühja numbri valimiseks vajutage ◀ või ▶ ning seejärel vajutage OK.
- 4 Sisestage sellele numbrile määratav faksinumber ning seejärel vajutage **OK**.
Faksinumbri pikkus võib olla kuni 50 numbrit.
Nõuanne: Faksinumbrisse pausi sisestamiseks vajutage Redial/Pause (kordusvalimine/paus).
- 5 Sisestage nimi ning vajutage seejärel **OK**.
Nime pikkus on piiratud 13 märgiga.
Lisainfot teksti sisestamise kohta leiate peatükist **teksti sisestamine esipaneeli abil** leheküljel 54.
- 6 Kui ilmub **Enter Another?** (Sisesta järgmine?), vajutage **1 (Yes)** (Jah), kui soovite sisestada veel ühe numbri, või vajutage **2 (No)** (Ei) väljumiseks.


kiirvalimisgruppide lisamine

See funktsioon laseb teil luua kuni 50 individuaalsest kiirvalimisnumbrist koosnevaid gruppe, nii et saate saata must-valgeid fakse spetsiifilistele gruppidele ühe kiirvalimisnupuga.

Märkus: Gruppidele saate saata ainult must-valgeid fakse; grupifaksimine ei toeta värvilisi fakse ega eraldusvõimet Very Fine (Väga terav).

Gruppi saate määrata ainult eelnevalt sisestatud kiirvalimisnumbreid. Peale selle saab lisada ainult individuaalseid kiirvalimisnumbreid; te ei saa määrata üht gruppi teise.

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **2**, seejärel vajutage **2**.
See valib Speed Dial Setup (Kiirvalimise seadistamise) ning seejärel valib Group Speed Dial (Grupikiirvalimise).

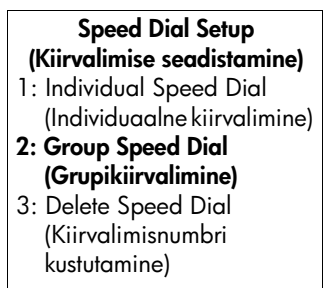

Ekraanile ilmub esimene määramata kiirvalimisnumber.

- 3 Näidatud kiirvalimisnumbri valimiseks vajutage **OK**.
Nõuanne: Mõne teise tühja numbri valimiseks vajutage ◀ või ▶ ning seejärel vajutage **OK**.
- 4 Individuaalse kiirvalimisnumbri valimiseks gruppi lisamiseks vajutage ◀ või ▶. Samuti võite esipaneeli abil sisestada kiirvalimisnumbri koodi.
- 5 Vajutage **OK**.
- 6 Kui ilmub **Enter Another?** (Sisesta järgmine?), vajutage järgmise individuaalse kiirvalimisnumbri lisamiseks **1 (Yes)** (Jah).
- 7 Kui olete kõik numbrid sisestanud, vajutage **2 (No)** (Ei).
- 8 Sisestage kiirvalimisgrupi nimi ning vajutage seejärel **OK**.
Nime pikkus on piiratud 13 märgiga.
Lisainfot teksti sisestamise kohta leiate peatükist **teksti sisestamine esipaneeli abil** leheküljel 54.
- 9 Kui ilmub **Another Group?** (Järgmine grupp?), vajutage **1 (Yes)** (Jah), kui soovite seadistada veel ühe kiirvalimisgrupi, või vajutage **2 (No)** (Ei) väljumiseks.

kiirvalimisnumbrite uuendamine

Saate muuta individuaalse kiirvalimisnumbri telefoninumbrit või nime.

Märkus: Kui individuaalne kiirvalimisnumber kuulub ka mõnda kiirvalimisgruppi, toimuvad individuaalse kiirvalimisnumbri uuendused ka kiirvalimisgrupis.

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **2**, seejärel vajutage **1**.
See valib Speed Dial Setup (Kiirvalimise seadistamise) ning seejärel valib Individual Speed Dial (Individuaalse kiirvalimise).
- 3 Individuaalsete kiirvalimisnumbrite vahel liikumiseks vajutage **◀** või **▶** ning seejärel vajutage sobiva numbri valimiseks **OK**.
- 4 Kui ilmub sisestatud faksinumber, vajutage selle kustutamiseks **◀**.
- 5 Sisestage uus faksinumber.
- Nõuanne:** Faksinumbrisse pausi sisestamiseks vajutage Redial/Pause (kordusvalimine/paus).
- 6 Uue numbri salvestamiseks vajutage **OK**.
- 7 Kui teil on vaja muuta nime, vajutage selle kustutamiseks **◀** ning sisestage seejärel numbriklahvide abil uus nimi.
- 8 Vajutage **OK**.
- 9 Veel ühe numbri uuendamiseks vajutage **1 (Yes)** (Jah) või vajutage väljumiseks **2 (No)** (Ei).

kiirvalimisnumbrite kustutamine

Individuaalse kiirvalimisnumbri või kiirvalimisgrupi kustutamiseks toimige järgnevalt.

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **2**, seejärel vajutage uuesti **3**.
See valib Speed Dial Setup (Kiirvalimise seadistamise) ning seejärel valib Delete Speed Dial (Kiirvalimisnumbri kustutamise).
- 3 Vajutage **▶**, kuni ilmub kiirvalimisnumber, mida soovite kustutada, ning seejärel vajutage **OK**. Samuti võite sisestada esipaneeli abil kiirvalimisnumbri koodi.

faksi eraldusvõime ja heledam/tumedam seadistuste muutmine

Võite muuta saadetavate dokumentide faksimise eraldusvõime ja heledam/tumedam seadistusi.

Märkus: Need seaded ei mõjuta kopeerimise seadeid. Kopeerimise eraldusvõime ja kontrast seadistatakse faksi eraldusvõimest ja kontrastist sõltumatult. Samuti ei mõjuta esipaneelilt muudetavad seadistused arvutilt saadetavaid fakse.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **faksi eraldusvõime muutmine** leheküljel 62
- **heledam/tumedam seade muutmine** leheküljel 63
- **uute vaikeseadete seadmine** leheküljel 63

faksi eraldusvõime muutmine

Fax Resolution (faksi eraldusvõime) seade mõjutab faksitavate must-valgete dokumentide ülekandekiirust ja kvaliteeti. HP Officejet saadab fakse ainult kõrgeime vastuvõtva masina poolt toetatava eraldusvõimega. Faksi eraldusvõimet saate muuta ainult must-valgelt saadetavate fakside jaoks. Kõik värvilised faksid saadetakse eraldusvõimega Fine (terav). Saadaval on järgnevad Fax Resolution (faksi eraldusvõime) seaded:

- **Fine (Terav):** see on vaikesäte. See annab kõrgkvaliteetse teksti, mis sobib enamiku dokumentide faksimiseks.
- **Very Fine (Väga terav):** kasutage seda seadet, kui faksite väga peente detailidega dokumente. Selle valiku valimisel pange tähele, et faksimisprotsess võtab kauem aega ja saate saata ainult must-valgeid fakse.
- **Photo (Foto):** see seade annab parima kvaliteedi fotode saatmisel. Kui valite Photo (Foto), pange tähele, et faksimisprotsess võtab kauem aega. Fotode faksimisel soovitame valida Photo (Foto).
- **Standard:** see seade annab kiireima võimaliku ülekande madalaima faksikvaliteediga.

1 Laadige originaal pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Lisainfot leiate peatükist **originaalide laadimine** leheküljel 25.

2 Vajutage **Fax Resolution** (faksi eraldusvõime), kuni ilmub soovitud eraldusvõime seade.

Märkus: Valitud Fax Resolution (Faksi eraldusvõime) seadet hoitakse kuni selle järgmise muutmiseni.

Nõuanne: Samuti saate muuta Fax Resolution (Faksi eraldusvõimet) vajutades Fax (faks) ning seejärel kasutades
 ◀ või ▶ valikuni Fax Resolution (Faksi eraldusvõime) kerimiseks
 ning vajutades seejärel OK. Kasutage soovitud seadeni kerimiseks
 ◀ või ▶ ning vajutage uuesti OK.

3 Sisestage faksinumber numbriklahvide abil, vajutage mõnda ühe nupuga kiirvalimise nuppu või vajutage **Speed Dial** (kiirvalimine), kuni ilmub sobiv kiirvalimisnumber.

4 Vajutage **Start Black** (alusta must-valget).

Märkus: Kui vajutate Start Color (alusta värvilist), saadetakse faks seadet Fine (Terav) kasutades.

heledam/tumedam seade muutmine

Kasutage seda seadet faksi kontrasti originaalist tumedamaks või heledamaks muutmiseks. See funktsioon on kasulik tuhmunud, kulunud või käsitsi kirjutatud dokumentide faksimisel. Kontrasti reguleerides võite originaali tumendada.

Peale kaheminutulist ootamist taastatakse vaikeseaded, välja arvatud juhul, kui salvestasite muutused vaikeseadetenähtena. Informatsiooni vaadake **uute vaikeseadete seadmine** leheküljel 63.

- 1 Laadige originaal pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Lisainfot leiate peatükist **originaalide laadimine** leheküljel 25.
- 2 Vajutage **Fax** (faks).
Displei ülemisele reale ilmub Phone Number (Telefoninumber).
- 3 Sisestage faksinumber numbriklahvide abil, vajutage mõnda ühe nupuga kiirvalimise nuppu või vajutage **Speed Dial** (kiirvalimine), kuni ilmub sobiv kiirvalimisnumber.
- 4 Vajutage **Fax** (faks) kuni displei ülemisele reale ilmub **Lighter/Darker** (Heledam/Tumedam).
Väärtuste ulatus ilmub esipaneeli displeil skaalal asuva ringina.
- 5 Faksi helendamiseks vajutage ◀ või vajutage ▶ selle tumendamiseks.
Nupu vajutamisel liigub ring vasakule või paremale.
- 6 Vajutage **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist).

uute vaikeseadete seadmine

Lighter/Darker (Heledam/Tumedam) seade vaikeseadeid saate muuta esipaneeli abil.

- 1 Laadige originaal pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve. Lisainfot leiate peatükist **originaalide laadimine** leheküljel 25.
- 2 Vajutage **Fax** (faks).
Displei ülemisele reale ilmub Phone Number (Telefoninumber).
- 3 Sisestage faksinumber numbriklahvide abil, vajutage mõnda ühe nupuga kiirvalimise nuppu või vajutage **Speed Dial** (kiirvalimine), kuni ilmub sobiv kiirvalimisnumber.
Lisainfot kiirvalimise kohta leiate peatükist **kiirvalimise seadistamine** leheküljel 58.
- 4 Vajutage **Fax** (faks) kuni displei ülemisele reale ilmub **Lighter/Darker** (Heledam/Tumedam).
- 5 Vajadusel tehke muudatused.
- 6 Vajutage uuesti **Fax** (faks) kuni displei ülemisele reale ilmub **Set New Defaults** (Uute vaikeseadete seadmine).
- 7 Vajutage ▶ **Yes** (Jah) valimiseks.
- 8 Vajutage **Start Black** (alusta must-valget) või **Start Color** (alusta värvilist).
HP Officejet kasutab teie faksi saatmiseks uut vaikeseadeid.

faksimisseadete seadmine

Võite seadistada mitmeid faksimisseadeid, nagu näiteks kas HP Officejet valib kinnise numbriga automaatselt uuesti. Järgnevatel seadetes muudatuste tegemisel saab uus seade vaikeseadeks. Informatsiooniks faksimisseadete muutmise kohta vaadake üle see peatükk.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **kuupäeva ja kellaaja seadistamine** leheküljel 64
- **paberi suuruse määramine vastuvõtavatele faksidele** leheküljel 65
- **toon- või pulssvalimise seadmine** leheküljel 65
- **helina tugevuse reguleerimine** leheküljel 65
- **telefoniliini jälgimise helitugevuse reguleerimine** leheküljel 66
- **fakside edasisuunamine teisele numbrile** leheküljel 66
- **fakside edasisuunamise muutmine või tühistamine** leheküljel 66
- **vastuvõtmishelina tüübi muutmine (eristav helin)** leheküljel 67
- **kinnise või mitte vastava numbriga automaatne kordusvalimine** leheküljel 67
- **automaatse vähenduse seadmine sissetulevatele faksidele** leheküljel 68
- **veaparandusrežiimi kasutamine** leheküljel 69
- **faksimiskiiruse seadistamine** leheküljel 69
- **helistaja ID kasutamine** leheküljel 70
- **spämfaksi numbrite blokeerimine** leheküljel 70
- **faksi varuvastuvõtu seadistamine** leheküljel 71

kuupäeva ja kellaaja seadistamine

Kuupäeva ja kellaaja saate seadistada esipaneelilt. Faksi saatmisel prinditakse koos faksipäisega jooksev kuupäev ja kellaeg. Kuupäeva ja kellaaja vorming sõltub keele ja riigi/regiooni seadetest.

- 1** Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2** Vajutage **3**, seejärel vajutage **1**.
See valib Basic Fax Setup (Faksi lihtseadistuse) ning seejärel Date and Time (Kuupäeva ja kellaaja).
- 3** Sisestage vastavate numbriklahvide abil kuu, päev ja aasta (ainult kaks viimast numbrit). Olenevalt riigi/regiooni seadest võib teil olla tarvis kuupäev muus järjekorras sisestada.
Alguses esimese numbriga all asuv alajoonkursor liigub iga nupuvajutusega automaatselt järgmisele numbrile. Peale kuupäeva viimase numbriga sisestamist ilmub automaatselt kellaaja viip.
- 4** Sisestage tunnid ja minutid.
Kui teie kellaeg on näidatud 12-tunnises vormingus, ilmub peale kellaaja viimase numbriga sisestamist automaatselt AM/PM viip.
- 5** Viiba ilmumisel vajutage **1** AM või **2** PM jaoks.
Uus kuupäeva ja kellaaja seade ilmub esipaneeli displeile.

paberi suuruse määramine vastuvõetavatele faksidele

Võite valida vastu võetud fakside paberisuuruse. Valitud paberisuurus peaks vastama paberisalve laetud paberile. Pakse saab printida ainult letter, A4 või legal paberile (sõltub riigist/regioonist).

Märkus: Kui faksi vastu võtmise ajal on paberisalve laetud vale suurusega paber, faksi ei prindita ja displeile ilmub veateade. Faksi printimiseks laadige letter, A4 või legal paber ning seejärel vajutage OK.

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **3**, seejärel vajutage **4**.
See valib Basic Fax Setup (Faksi lihtseadistuse) ning seejärel Fax Paper Size (Paberi suuruse faksimiseks).
- 3 Valiku valimiseks vajutage ► ning seejärel vajutage **OK**.

toon- või pulssvalimise seadmine

Võite valimisrežiimiks seada toon- või pulssvalimise. Enamik telefonisüsteeme töötavad mõlema valimistüübiga. Kui teil on avalik telefonisüsteem või kodukeskjaama (PBX) süsteem, mis vajab pulssvalimist, võite valida Pulse Dialing (Pulssvalimine). Vaikeseade on Tone Dialing (Toonvalimine). Pulssvalimise kasutamisel ei ole mõned telefonisüsteemi funktsioonid saadaval. Lisaks võib faksinumbri valimine pulssvalimisega kauem aega võtta. Kui te ei ole kindel, millist seadet kasutada, võtke ühendust oma kohaliku telefonikompaniiga.

Märkus: Kui teie telefonisüsteem pulssvalimist ei nõua, soovitame vaikeseade Tone Dialing (toonvalimine) kasutamist.

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **3**, seejärel vajutage **5**.
See valib Basic Fax Setup (Faksi lihtseadistuse) ning seejärel Tone or Pulse Dialing (Toon- või pulssvalimine).
- 3 **Tone** (Toon) või **Pulse** (Pulss) vahel valimiseks vajutage ►.
- 4 Vajutage **OK**.

helina tugevuse reguleerimine

HP Officejetil on sissetuleva faksi või telefonikõne puhul helisemise reguleerimiseks neli astet. Võite valida Off (Väljalülitatud), Low (Madal), Medium (Keskmine) või High (Tugev). Vaikeseade on Medium (keskmine).

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **3**, seejärel vajutage **6**.
See valib Basic Fax Setup (Faksi lihtseadistuse) ning seejärel Ring Volume (Helina tugevuse).
- 3 Valiku valimiseks vajutage ► ning seejärel vajutage **OK**.

telefoniliini jälgimise helitugevuse reguleerimine

Phone Line Monitor Volume (Telefoniliini jälgimise helitugevuse) seade lubab teil reguleerida helistamis- ja faksitoonide helitugevust. Võite valida Low (Madal), Medium (Keskmine) või High (Tugev). Vaikeseade on Medium (keskmine).

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **3**, seejärel vajutage **7**.
See valib Basic Fax Setup (Faksi lihtseadistuse) ning seejärel Phone Line Monitor Volume (Telefoniliini jälgimise helitugevuse).
- 3 Valiku valimiseks vajutage ▶ ning seejärel vajutage **OK**.

fakside edasisuunamine teisele numbrile

Fakside edasisuunamiseks teisele faksinumbrile kasutage Fax Forwarding (Fakside edasisuunamise) funktsiooni. Sel ajal, kui teil on Fax Forwarding (Fakside edasisuunamine) sisselülitatud, teie HP Officejet vastuvõetud fakse ei prindi. Kui võetakse vastu värviline faks, suunatakse see edasi must-valgena.

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **3**, seejärel vajutage **8**.
See valib Basic Fax Setup (Faksi lihtseadistuse) ning seejärel Fax Forwarding Black Only (Faksi edasisuunamine ainult mustana).
- 3 Viiba ilmumisel sisestage faksimasina, mis edasisuunatud faksid vastu võtab, number.
- 4 Vajutage **OK**.
Displeile ilmub Fax Forwarding (Fakside edasisuunamine).

fakside edasisuunamise muutmine või tühistamine

Kui fakside edasisuunamine on sisse lülitatud, võib teil olla tarvis muuta numbrit, millele faksid edasi suunatakse, või võite soovida fakside edasisuunamise üldse tühistada. Fakside edasisuunamise muutmiseks või tühistamiseks toimige järgnevalt.

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **3**, seejärel vajutage **8**.
See valib Basic Fax Setup (Faksi lihtseadistuse) ning seejärel Fax Forwarding Black Only (Faksi edasisuunamine ainult mustana).
- 3 Hetke möödudes ilmub displeile **Forwarding is ON 1=Edit 2=Cancel** (Edasisuunamine on SISSELÜLITATUD 1=Muu 2=Tühista). Teostada ühte toimingut alljärgnevast:
 - Faksinumbri muutmiseks vajutage **1**. Järgige juhtpaneeli displeil olevaid juhiseid.
 - **Fax Forwarding** (Fakside edasisuunamise) tühistamiseks vajutage **2**.

Nõuanne: Samuti võite fakside edasisuunamise tühistada vajutades Cancel (katkesta) ning seejärel 2, kui esipaneeli displeile ilmub "Fax Forwarding" (Fakside edasisuunamine).

vastuvõtmishelina tüübi muutmine (eristav helin)

Mitmed telefonikompaniid pakuvad eristavate helinate funktsiooni, mis lubab teil kasutada samal telefoniliinil mitut telefoninumbrit. Selle teenuse tellimisel on igal numbril erinev helina tüüp, näiteks ühe- kahe- ja kolmekordsed helinad.

Kui ühendate oma HP Officejeti eristavate helinatega liinile, laske oma telefonikompaniil eraldada üks helina tüüp telefonikõnedele ja teine faksikõnedele. Soovitame faksinumbritele paluda kahe- või kolmekordse helina. Kui HP Officejet avastab määratud helina tüübi, vastab see kõnele ja võtab faksi vastu.

Kui teil seda teenust pole, kasutage vaiketüüpi, milleks on All Rings (Kõik helinad).


- 1 Veenduge, et valitud on õige Answer Mode (Vastamisrežiimi) seade. Informatsiooni vaadake **vastamisrežiimi seadmine** leheküljel 46.
- 2 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 3 Vajutage **4**, seejärel vajutage **1**.
See valib Advanced Fax Setup (Faksi eriseadistuse) ning seejärel Answer Ring Pattern (Helina tüüp vastuvõtmisel).
- 4 Järgnevate valikute vahel valimiseks vajutage ► : **All Rings** (Kõik helinad), **Single Rings** (Ühekordsed helinad), **Double Rings** (Kahekordsed helinad) **Triple Rings** (Kolmekordsed helinad) ning **Double & Triple** (Kahe- ja kolmekordsed).
- 5 Kui displeile ilmub telefonikompanii poolt teie faksinumbritele määratud helina tüüp, vajutage **OK**.

Märkus: Kui eristavate helinate teenust pole, kasutage vaiketüüpi, milleks on All Rings (Kõik helinad).

kinnise või mitte vastava numbriga automaatne kordusvalimine

Võite seada oma HP Officejeti kinnist või mitte vastavat numbrit automaatselt uuesti valida. Busy Redial (Kinnise numbriga kordusvalimise) vaikeseade on Redial (Kordusvalimine). No Answer Redial (Kordusvalimise mittevastamisel) vaikeseade on No Redial (Mitte uuesti valida).

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Teostada ühte toimingut alljärgnevast:
 - **Busy Redial** (Kinnise numbriga kordusvalimise) seade muutmiseks vajutage **4** ning seejärel vajutage **2**.
See valib Advanced Fax Setup (Faksi eriseadistuse) ning seejärel Busy Redial (Kinnise numbriga kordusvalimise).
 - **No Answer Redial** (Kordusvalimise mittevastamisel) seade muutmiseks vajutage **4** ning seejärel vajutage **3**.
See valib Advanced Fax Setup (Faksi eriseadistuse) ning seejärel No Answer Redial (Kordusvalimise mittevastamisel).

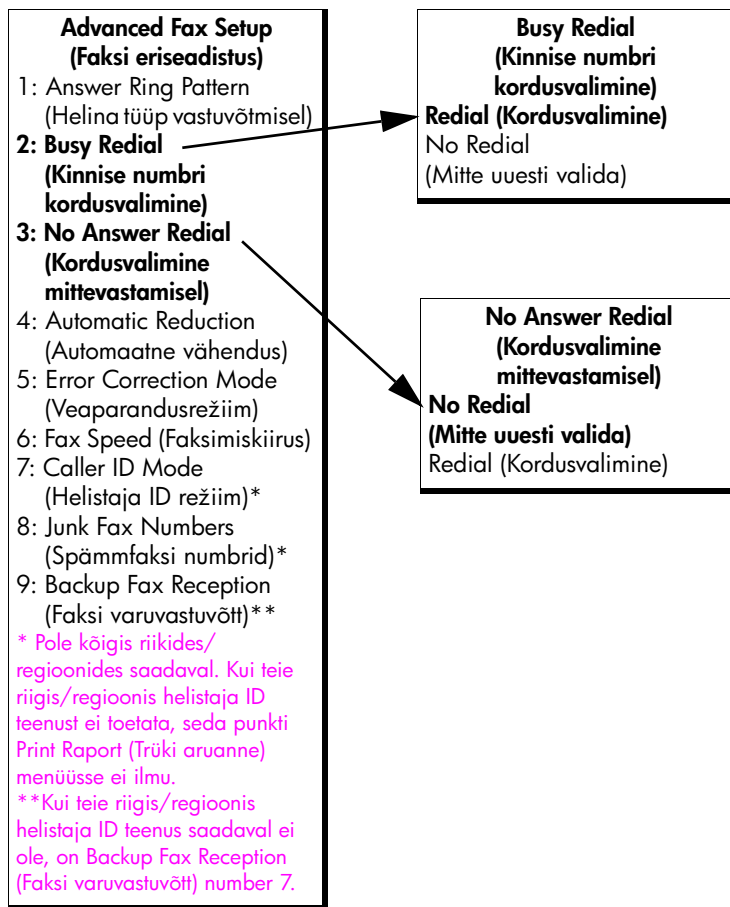

3 Redial (Kordusvalimise) või **No Redial** (Mitte uuesti valimise) valimiseks vajutage ▶.

4 Vajutage **OK**.

automaatse vähenduse seadmine sissetulevatele faksidele

See seade määrab HP Officejeti tegutsemise juhul, kui ta saab faksi, mis on vaikepaberisuurusele liiga suur. Kui see seade on sisselülitatud (vaikeseade), vähendatakse kujutist nii, et see mahuks võimaluse korral ühele leheküljele. Kui see seade on väljalülitatud, prinditakse esimesele leheküljele mitte mahtuv info teisele lehele. Automatic Reduction (Automaatne vähendus) on kasulik, kui saate legal suuruses faksi ning paberisalve on laetud letter suuruses paber.

1 Vajutage **Setup** (häälestamine).

2 Vajutage **4**, seejärel vajutage **4**.

See valib Advanced Fax Setup (Faksi eriseadistuse) ning seejärel Automatic Reduction (Automaatse vähenduse).

3 **On** (Sisselülitatud) või **Off** (Väljalülitatud) valimiseks vajutage ▶.

4 Vajutage **OK**.

veaparandusrežiimi kasutamine

Error Correction Mode (Veaparandusrežiim) (ECM) kõrvaldab halbade telefoniliinide tõttu tekkiva andmekao avastades ülekande ajal tekkivaid vigu ning automaatselt vigase osa uut saatmist paludes. Telefonikulusid see ei mõjuta ning võib heade telefoniliinide puhul neid isegi vähendada. Halbadel telefoniliinidel suurendab ECM saatmisaega ja telefonikulusid, kuid saadab andmeid palju usaldusväärsemalt. Lülitage ECM välja (vaikeseadena sees) ainult juhul, kui see suurendab telefonikulusid märgatavalt ning olete madalamate kulude nimel nõus halvema kvaliteediga.

Märkus: Kui teie Fax Speed (Faksimiskiiruse) seade on Fast (Kiire) või saadate värvilist faksi, on ECM alati On (Sisselülitatud).

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **4**, seejärel vajutage **5**.
See valib Advanced Fax Setup (Faksi eriseadistuse) ning seejärel Error Correction Mode (Veaparandusrežiim).
- 3 **On** (Sisselülitatud) või **Off** (Väljalülitatud) valimiseks vajutage **▶**.
- 4 Vajutage **OK**.

faksimiskiiruse seadistamine

Võite määrata faksimiskiiruse oma HP Officejeti ja teiste faksimasinade vahel fakside saatmisel ja vastuvõtmisel ühenduse pidamisel. Vaikefaksimiskiirus on Fast (Kiire).

Kindlates keskkondades võib olla tarvis seada faksimiskiirus aeglasemale kiirusele. Näiteks kui kasutate üht järgnevatest:

- Internetitelefoni teenus
- kodukeskjaam
- Fax over Internet Protocol (FoIP)
- integrated services digital network (ISDN) teenus

Samuti võite proovida Fax Speed (Faksimiskiiruse) seadmist asendisse Medium (Keskmine) või Slow (Aeglane), kui teil on probleeme fakside saatmise ja vastuvõtmisega. Kui soovite saata väljalülitatud ECM-iga, peate kasutama faksimiskiirust Medium (Keskmine) või Slow (Aeglane). Saadaval on järgnevad faksimiskiirused:

faksimiskiiruse seade	faksimiskiirus
Fast (Kiire)	v.34 või 33600 bps
Medium (Keskmine)	v.17 or 14400 bps
Slow (Aeglane)	v.29 or 9600 bps

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **4**, seejärel vajutage **6**.
See valib Advanced Fax Setup (Faksi eriseadistuse) ning seejärel Fax Speed (Faksimiskiiruse).
- 3 Valiku valimiseks vajutage **▶** ning seejärel vajutage **OK**.

helistaja ID kasutamine

Caller ID Mode (Helistaja ID režiim) lubab teil näha esipaneeli displeil helistajate telefoninumbreid või nimesid, kui olete oma telefonikompaniilt tellinud helistaja ID teenuse.

Märkus: Helistaja ID teenus on saadaval teie telefonikompanii kaudu. Kõigis riikides/regioonides seda ei toetata. Kui seda teie riigis/regioonis ei toetata, siis te Advanced Fax Menu (Faksi eriseadistuse) menüüs Caller ID Mode (Helistaja ID režiimi) ei näe. Lisainfo saamiseks helistaja ID teenuse kohta võtke ühendust oma telefonikompaniiga.

Lisaks numbrite vaatamisele võite numbreid ka blokeerida, nii et HP Officejet nendelt numbritelt fakse vastu ei võta. Lisainfot numbrite blokeerimise kohta leiate peatükist **spämmfaksi numbrite blokeerimine** leheküljel 70.

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **4**, seejärel vajutage **7**.
See valib Advanced Fax Setup (Faksi eriseadistuse) ning seejärel Caller ID Mode (Helistaja ID režiimi).
- 3 Vajutage **▶**, et valida üks järgnevatest valikutest:
 - **On** (Sisselülitatud): valige see Caller ID Mode (Helistaja ID režiimi) aktiveerimiseks.
 - **On (Block Junk)** (Sisselülitatud (Blokeeri spämm)): valige see Caller ID Mode (Helistaja ID režiimi) aktiveerimiseks ja spämmfaksi numbrite blokeerimiseks.
 - **Off** (Väljalülitatud): valige see Caller ID Mode (Helistaja ID režiimi) väljalülitamiseks.
- 4 Vajutage **OK**.

spämmfaksi numbrite blokeerimine

Kui tellite oma telefonikompaniilt helistaja ID teenuse, saate blokeerida tulevased faksid määratud numbritelt kasutades funktsiooni Junk Fax Numbers (Spämmfaksi numbrid). Võite blokeerida faksid kuni 20 numbrilt.

Enne selle funktsiooni kasutamist peate Caller ID Mode (Helistaja ID režiimi) seadma asendisse On (Block Junk) (Sisselülitatud (Blokeeri spämm)).
Informatsiooni vaadake **helistaja ID kasutamine** leheküljel 70.

Märkus: Helistaja ID teenus on saadaval teie telefonikompanii kaudu. Kõigis riikides/regioonides seda ei toetata. Kui seda teie riigis/regioonis ei toetata, siis te Advanced Fax Menu (Faksi eriseadistuse) menüüs Junk Fax Numbers (Spämmfaksi numbreid) ei näe. Lisainfo saamiseks helistaja ID teenuse kohta võtke ühendust oma telefonikompaniiga.

Märkus: Võite fakse blokeerida ka HP Direktori abil, kuid võite märgata, et esipaneeli meetod on parem. Lisainformatsiooni vaadake ekraanilolevat abi (hp image zone help) mis oli kaasas teie tarkvaraga.

spämmfaksi numbrite lisamiseks

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **4**, seejärel vajutage **8**.
See valib Advanced Fax Setup (Faksi eriseadistuse) ning seejärel Junk Fax Numbers (Spämmfaksi numbrid).
- 3 **Add** (Lisa) valimiseks vajutage **►** ning seejärel vajutage **OK**.
Displeile ilmub viimati vastuvõetud helistaja ID number.
- 4 Helistaja ID numbrite vahel liikumiseks vajutage **◀** või **►** ning seejärel vajutage sobiva numbri nimekirja lisamiseks **OK**.
- 5 Kui soovite nimekirja veel ühte numbrit lisada, vajutage **1** (Yes) (Jah). Vastasel juhul vajutage **2** (No) (Ei).
- 6 Kui vajutasite **1**, korrake samme 4 ja 5, kuni olete lõpetanud helistaja ID numbrite nimekirja lisamise.

spämmfaksi numbrite kustutamiseks

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **4**, seejärel vajutage **8**.
See valib Advanced Fax Setup (Faksi eriseadistuse) ning seejärel Junk Fax Numbers (Spämmfaksi numbrid).
- 3 **Delete** (Kustuta) valimiseks vajutage **►** ning seejärel vajutage **OK**.
Displeile ilmub esimene Junk Number (Spämmfaksi number).
- 4 Numbrite nimekirjas liikumiseks vajutage **◀** või **►** ning seejärel vajutage valitud numbri nimekirjast kustutamiseks **OK**.
- 5 Kui soovite veel ühte numbrit nimekirjast kustutada, vajutage **1** (Yes) (Jah). Vastasel juhul vajutage **2** (No) (Ei).
- 6 Kui vajutasite **1**, korrake samme 4 ja 5, kuni olete lõpetanud numbrite nimekirjast kustutamise.

faksi varuvastuvõtu seadistamine

Kasutage funktsiooni Backup Fax Reception (Faksi varuvastuvõtt) vastuvõetud fakside mällu salvestamiseks. Näiteks juhul, kui teie tindikassett saab faksi vastuvõtmise ajal tühjaks, salvestatakse faks mällu. Siis saate peale tindikasseti vahetamist faksi välja printida. Kui mällu on salvestatud fakse, mis tuleb välja printida, teatab sellest esipaneeli displei. Kui mällu on salvestatud fakse, mis tuleb välja printida, teatab sellest esipaneeli displei.

Vaikimisi on Backup Fax Reception (Faksi varuvastuvõtt) sisselülitatud. Informatsiooni mällu salvestatud fakside printimise kohta vaadake **mälus olevate fakside printimine** leheküljel 72.

Märkus: Kui mälu saab täis, kirjutab HP Officejet vanimad printitud faksid üle. Kõik printimata faksid jäävad mällu kuni printimise või kustutamiseni. Kui mälu saab täis printimata fakse, ei võta HP Officejet enne printimata fakside printimist enam uusi faksikõnesid vastu. Kõigi mälus olevate fakside, kaasaarvatud printimata fakside, kustutamiseks lülitage HP Officejet välja.

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **4**, seejärel vajutage **7** või **9** (sõltub teie riigist/regioonist).

See valib Advanced Fax Setup (Faksi eriseadistuse) ning seejärel Backup Fax Reception (Faksi varuvastuvõtu).

- 3 Vajutage **►**, et valida üks järgnevatest valikutest:
 - **On** (Sisselülitatud): valige see Backup Fax Reception (Faksi varuvastuvõtu) aktiveerimiseks.
 - **Off** (Väljalülitatud): valige see Backup Fax Reception (Faksi varuvastuvõtu) väljalülitamiseks.
- 4 Vajutage **OK**.

mälus olevate fakside printimine

Reprint Faxes in Memory (Mälus olevate fakside printimine) lubab teil printida mõne mälus oleva faksi. Faksid prinditakse tagurpidises järjekorras. Esimesena prinditakse viimati vastuvõetud faks. Iga kord, kui HP Officejet hakkab printima faksi, mida te ei vaja, vajutage selle mitte printimiseks Cancel (katkesta). HP Officejet hakkab printima järgmist mälus olevat faksi. Printimise peatamiseks peate iga faksi puhul vajutama Cancel (katkesta).

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **5**, seejärel vajutage **4**.
See valib Tools (Tööriistad) ning seejärel Reprint Faxes in Memory (Mälus olevate fakside printimine).
Faksid prinditakse mälust.

faksimise peatamine

- Faksi saatmise või vastuvõtmise peatamiseks vajutage **Cancel** (katkesta).
- Valitava telefoninumbri tühistamiseks ja tooni saamiseks vajutage **Flash** (välk).

Märkus: Kui HP Officejet on juba teise faksimasinaga ühendatud ning saadab andmeid või võtab neid vastu, peate faksi katkestamiseks vajutama Cancel (katkesta). Flash (välk) ei katkesta juba toimuvat faksimist.

Enamust printimisseadeid käsitsevad automaatselt printivad tarkvararakendused või HP ColorSmart tehnoloogia. Teil on vaja seadeid käsitsi muuta ainult juhul, kui vahetate printimiskvaliteeti, prindite spetsiifilistele paberi või kile tüüpidele või kasutate erifunktsioone.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **printimine tarkvararakendusest** leheküljel 73
- **printimisseadete seadmine** leheküljel 74
- **printimistöö peatamine** leheküljel 76

HP Officejet suudab teha erilisi printimistöid, nagu ääristeta kujutiste ja plakatite printimine ning printimine kilele. Lisainformatsiooniks eriliste printimistööde tegemise kohta vaadake ekraanilolevat abi (hp image zone help) mis oli kaasas Teie tarkvaraga.

printimine tarkvararakendusest

Printimiseks tarkvararakendusest, mida kasutasite dokumendi loomiseks, järgige neid samme.

Windowsi kasutajad

- 1 Laadige vastav paber paberisalve.
Lisainfot leiate peatükist **paberi ja originaalide laadimine** leheküljel 15.
- 2 Valige oma tarkvararakenduse **File** (Fail) menüüs **Print** (Prindi).
- 3 Veenduge, et valite HP Officejet.
Kui Teil on vaja seadeid muuta, klõpsake nupul mis avab dialoogiakna Properties (atribuudid) (olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla Properties (atribuudid), Options (valikud), Printer Setup (printeri häälestus) või Printer) ning seejärel valige oma printimistööks sobivad valikud kasutades sakkidel Paper/Quality (paberi kvaliteet), Finishing (lõpetamine), Effects (efektid), Basics (põhiline) ja Color (värv) saadaolevaid funktsioone.
Märkus: Foto printimisel peate valima õige paberitüübi ja fotoparanduse valikud. Lisainformatsiooniks vaadake ekraanilolevat abi (**hp image zone help**) mis oli kaasas Teie tarkvaraga.
- 4 Klõpsake dialoogiakna **Properties** (atribuudid) sulgemiseks **OK**.
Valitavad seaded kehtivad ainult seekordsel printimistööl. Printimisseadete seadmiseks kõigile töödele vaadake **printimisseadete seadmine** leheküljel 74.
- 5 Printimistöö alustamiseks klõpsake **OK**.

Macintoshi kasutajad

Dokumendi paberisuuruse, suurenduse ja suuna määramiseks kasutage dialoogiakent Page Setup (lehekülje häälestus). Dokumendi muude printimisseadete määramiseks ja dokumendi printerile saatmiseks kasutage dialoogiakent Print (printi).

Märkus: Järgnevad sammud on OS X-spetsiifilised. OS 9 puhul võivad sammud olla veidi erinevad. Veenduge, et valite enne printimise alustamist Print Centeris (OS X) või Chooseris (OS 9) HP Officejeti.

- 1 Valige oma tarkvararakenduse **File** (Fail) menüüs **Page Setup** (Lehekülje häälestus).
Ilmub dialoogiaken Page Setup (Lehekülje häälestus).
- 2 Rippmenüüs **Format for** valige HP Officejet.
- 3 Vajadusel muutke teisi seadeid:
 - Valige paberi suurus. (erisuuruse määramiseks valige rippmenüüst Settings (seaded) Custom Paper Size (erisuurusega paber)).
 - Valige suund.
 - Sisestage suurendusprotsent.
 OS 9 puhul sisaldab dialoogiaken Page Setup (Lehekülje häälestus) valikuid kujutise pööramiseks või peegeldamiseks ja paberi erisuuruste muutmiseks.
- 4 Klõpsake **OK**.
- 5 Valige oma tarkvararakenduse **File** (Fail) menüüs **Print** (Printi).
Ilmub dialoogiaken Print (Printimine).
Kui kasutate OS X, avaneb paneel Copies & Pages (Koopiad ja leheküljed). Kui kasutate OS 9, avaneb paneel General (Üldine).
- 6 Valige oma projektile sobivad printimisseaded.
Teistele paneelidele ligipääsemiseks kasutage rippmenüüsid.
- 7 Printimise alustamiseks klõpsake **Print** (Printi).

printimisseadete seadmine

Võite HP Officejet printimisseadeid kohandada peaaegu iga printimistöo käsitsemiseks, kaasaarvatud kohandatud kõrgekvaliteetsed fotod ja dokumendid.

Windowsi kasutajad

Kui soovite muuta printimisseadeid peate otsustama, kas soovite muuta neid käesolevaks tööks või kõigiks töödeks. Printimisseadete avamisviis sõltub sellest, kas tahate teha muudatused jäädavalt või mitte.

printimisseadete muutmine kõigiks tulevasteks töödeks

- 1 **HP Director** klõpsake **Settings** (seaded) ning seejärel valige **Print Settings** (printeri seaded).
- 2 Tehke muudatused printimisseadetes ning klõpsake **OK**.

printimisseadete muutmine käesolevaks printimistööks

- 1 Valige oma tarkvararakenduse **File** (Fail) menüüs **Print** (Prindi), **Print Setup** (Printimishäälestus) või **Page Setup** (Lehekülje häälestus). Veenduge, et valitud printer on HP Officejet.
- 2 Klõpsake **Properties** (Atribuudid), **Options** (Valikud), **Printer Setup** (Printeri häälestus) või **Printer** (Printer) (valiku nimi on erinevatel tarkvararakendustel erinev).
- 3 Tehke seadetes muudatused ning klõpsake **OK**.
- 4 Töö printimiseks klõpsake **OK**.

Macintoshi kasutajad

- ▶ Dialoogiakna **Page Setup** (Lehekülje häälestus) avamiseks avage prinditav dokument, seejärel valige **File** (Fail) menüüst **Page Setup** (Lehekülje häälestus).

Märkus: Lisainformatsiooni saamiseks paneelil olevate seadete kohta klõpsake dialoogiakna Page Setup (Lehekülje häälestus) all vasakus nurgas ?.

lehekülje omaduste paneel

Kasutage dialoogiakna Page Setup (Lehekülje häälestus) paneeli Page Attributes (lehekülje omadused) lehekülje suuruse (Page Size), dokumendi suurenduse (Scaling) või suuna (Orientation) valimiseks. OS 9 puhul saate valida ka peegelpildi (Mirror Image) või ääristeta (Borderless) printimise. OS X puhul saate sellel paneelil valida HP Officejet; OS 9 puhul kasutage HP Officejet valimiseks Chooserit.

rakenduse omaduste paneel

Kasutage Application Attributes (rakenduse omaduste) paneeli kasutatavale tarkvararakendusele spetsiifiliste printimisvalikute seadmiseks.

kokkuvõtte paneel

OS X korral kasutage Summary (kokkuvõtte) paneeli dokumendi printimisseadete vaatamiseks. OS 9 puhul ilmub see informatsioon dialoogiakna Print (Printimine) paneelil General (Üldine).

- ▶ Dialoogiakna **Print** (Printimine) avamiseks avage prinditav dokument, seejärel valige **File** (Fail) menüüst **Print** (Printimine).

Märkus: Lisainformatsiooni saamiseks paneelil olevate seadete kohta klõpsake dialoogiakna Print (Printimine) all vasakus nurgas ?.

koopiate ja lehekülgede paneel

Koopiate arvu ja prinditavate lehekülgede valimiseks kasutage OS X puhul paneeli Copies & Pages (koopiad ja leheküljed) ja OS 9 puhul paneeli General (Üldine) dialoogiaknas Print (Printimine). Samuti võite sellel paneelil valida väljatrüki kokkuvõtmise.

- ▶ Prinditud dokumendi eelvaate vaatamiseks klõpsake nuppu **Preview** (Eelvaade).

küljenduse paneel

Kasutage dialoogiakna Print (Printimine) Layout (kyljenduse) paneeli mitme lehekülje ühele lehele printimiseks ja nende printimisjärjekorra määramiseks. Samuti võite sellel paneelil valida äärise valikuid.

väljundi valikute paneel (OS X)

Kasutage dialoogiakna Print (Printimine) paneeli Output Options (väljundi valikud) oma faili Adobe Acrobat PDF[®] (portable document format) failina salvestamiseks. HP Officejet ei toeta PostScript printimist.

- ▶ Oma dokumendi PDF failina salvestamiseks valige kast **Save as File** (Salvesta failina).

Märkus: OS 9 puhul paneel Output Options (väljundi valikud) saadaval ei ole.

paberi tüübi/kvaliteedi paneel

Paberi tüübi, printimiskvaliteedi ja OS X puhul värviseadete valimiseks kasutage OS X puhul paneeli Paper Type/Quality (Paberi tüüp/Kvaliteet) ja OS 9 puhul paneeli General (Üldine) dialoogiaknas Print (Printimine). Samuti saate sellel paneelil muuta oma digitaalfotode kontrasti ja teravust ning reguleerida printimiseks kasutatava tindi hulka.

OS X saad Color Options (värvi valikud) ja Digital Photo (digitaalfoto) on OS 9 puhul eraldi rippmenüüd. Kui olete OS 9 kasutaja, kasutage oma seadete valimiseks rippmenüüsid Color (Värv) ja Digital Photography (Digitaalfotograafia).

printimistöö peatamine

Te võite printimistöö peatada oma arvutist või HP Officejetilt, kuid parimate tulemuste saavutamiseks soovitame järgnevat meetodit.

- ▶ Printimistöö peatamiseks HP Officejet-lt vajutage esipaneelil **Cancel** (Katkesta). Esipaneeli displeile peaks ilmuma teade **Print Cancelled** (Printimine katkestatud). Kui see ei ilmu, vajutage uuesti **Cancel** (Katkesta). HP Officejet prindib kõik leheküljed, mille printimist ta juba on alustanud ning katkestab ülejäänud printimistöö. See võib mõni hetk aega võtta.

7

tarvikute tellimine

Võite tindikassette, soovitatud HP paberite tüüpe ja HP Officejeti lisavarustust tellida onlain HP veebisaidilt.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **materjalide tellimine** leheküljel 77
- **tindikassettide tellimine** leheküljel 77
- **muude tarvikute tellimine** leheküljel 78

materjalide tellimine

Materjalide, nagu HP Premium Paber, HP Premium Inkjet kile, HP Iron-On paber või HP tervituskaardid, tellimiseks minge aadressile

www.hp.com

Valige oma riik/regioon ning seejärel valige Buy (osta) või Shopping (ostmine).

tindikassettide tellimine

Järgnevas tabelis on toodud teie HP Officejetiga ühilduvad tindikassetid. Kasutage seda informatsiooni otsustamaks, millist kasseti tellida.

tindikassetid	hp tellimisnumber
HP must tindikassett	nr 56, 19 ml must tindikassett
HP kolmevärviline tindikassett	nr 57, 17 ml värviline tindikassett
HP fototindi kassett	nr 58, 17 ml värviline tindikassett
HP must tindikassett	nr 27, 10 ml must tindikassett
HP kolmevärviline tindikassett	nr 28, 8 ml värviline tindikassett

Lisainformatsiooni tindikassettide kohta saate HP veebisaidilt:

www.hp.com

Valige oma riik/regioon ning seejärel valige Buy (osta) või Shopping (ostmine).

muude tarvikute tellimine

Muude tarvikute, nagu HP Officejeti tarkvara, trükitud Kasutusjuhend, häälestusplakati või muu kasutaja poolt asendatava osa, tellimiseks helistage vastaval numbril.

- USA-s või Kanadas helistage numbril 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).
- Euroopas helistage +49 180 5 290220 (Saksamaa) või +44 870 606 9081 (Suurbritannia).

HP Officejeti tarkvara tellimiseks teistes riikides/regioonides helistage oma riigi/regiooni telefoninumbri. Allpooltoodud numbrid kehtisid selle käsiraamatu trükkimise ajal. Hetkel kehtivate tellimisnumbrite nimekirja nägemiseks külastage järgnevat veebisaiti ja valige oma riik/regioon või keel:

www.hp.com/support

riik /regioon	tellimisnumber
Aasia Vaikse ookeani piirkond	65 272 5300
Austraalia	61 3 8877 8000
Lõuna-Aafrika	+27 (0)11 8061030
USA ja Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)
Uus-Meremaa	0800 441 147

HP Officejet vajab vähe hooldust. Mõnikord võib olla tarvis puhastada klaasi ja kaane all olevat valget riba, et eemaldada tolm ja kindlustada koopiate ja skannimiste selgus. Samuti võib Teil aeg-ajalt olla tarvis asendada, joondada või puhastada oma tindikassette. See osa annab juhiseid HP Officejet parimas töökorras hoidmiseks. Teostage neid lihtsaid hooldusprotseduure vajaduse korral.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:


- **klaasi puhastamine** leheküljel 79
- **valge riba puhastamine** leheküljel 80
- **väliskülje puhastamine** leheküljel 81
- **töö tindikassettidega** leheküljel 81
- **telefonikaabli asendamine** leheküljel 91
- **tehase vaikeseadete taastamine** leheküljel 92
- **kerimiskiiruse seadistamine** leheküljel 93
- **viiba ajastuse seadistamine** leheküljel 94
- **enesehoolduse helid** leheküljel 94

klaasi puhastamine

Määratud klaas, kas tolmu, plekkide, juuste või muu tõttu, aeglustab tööd ja mõjutab funktsioonide nagu Photo Fit to Page (Mahuta foto leheküljele) täpsust.

- 1 Lülitage HP Officejet välja, tõmmake toitekaabel pistikupesast välja ja tõstke skanneri kaas üles.


Märkus: Enne toitekaabli välja tõmbamist printige kõik mälus olevad faksid. Toitekaabli väljatõmbamisel kaotate mälus olevad faksid. Vaadake **mälus olevate fakside printimine** leheküljel 72.

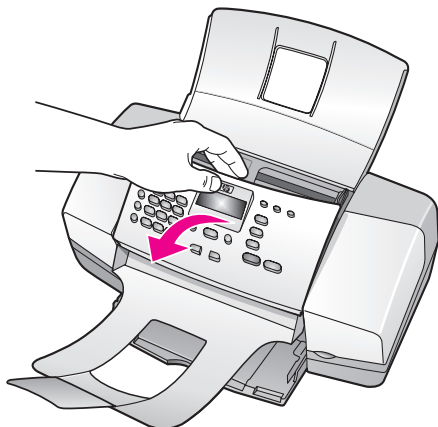

- 2 Puhastage klaas mitteabasiivse klaasipuhastusvahendiga kergelt niisutatud pehme riide või švammiga.

Hoiatus! Ärge kasutage klaasil abrasiive, atsetooni, benseeni või süsiniktetrakloriidi - need võivad seda kahjustada. Ärge kandke ega pihustage vedelikke otse klaasile. Nad võivad valguda selle alla ja kahjustada HP Officejet'i.

- 3 Plekkide tekkimise vältimiseks kuivatage klaas seemishaha või tselluloosšvammiga.

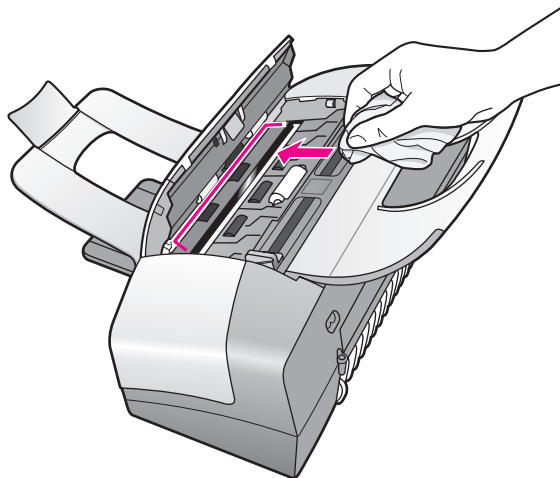


valge riba puhastamine

Skanneri kaane all olevale valgele ribale võib koguneda väiksemat prahti.

- 1 Lülitage seade välja, tõmmake toitekaabel pistikupesast välja ja tõstke skanneri kaas üles.

Märkus: Enne toitekaabli välja tõmbamist printige kõik mälus olevad faksid. Toitekaabli väljatõmbamisel kaotate mälus olevad faksid. Vaadake **mälus olevate fakside printimine** leheküljel 72.

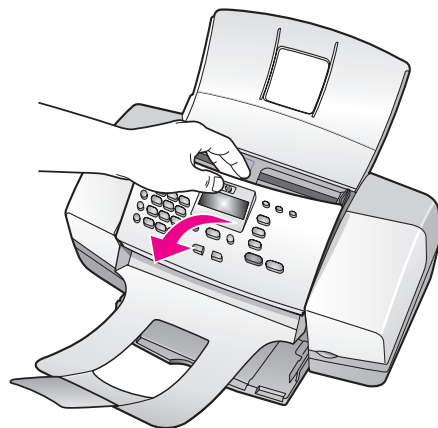

- 2 Puhastage valge riba pehme seebi ja sooja veega kergelt niisutatud pehme riide või švammiga.
- 3 Peake riba prahi eemaldamiseks pehmelt, ärge riba hõõruge.
- 4 Kuivatage riba seemisnaha või pehme riidega.
Hoiatus! Ärge kasutage paberist pühkimislappe, kuna need võivas riba kriimustada.
- 5 Kui see ei puhasta riba küllalt hästi, korrake eelnevaid samme kasutades isopropüüli ja kuivatage riba põhjalikult niiske lapiga kogu jääkalkoholi eemaldamiseks.

väliskülje puhastamine

Tolmu ja plekkide eemaldamiseks korpusest kasutage pehmet riiet või kergelt niisutatud švamm. Seadme sisu ei vaja puhastamist. Hoidke vedelikud eemal seadme sisust ja esipaneelist.

Märkus: HP Officejeti värvitud osade kahjustamise vältimiseks ärge kasutage esipaneelil ega seadme kaanel alkoholi ega alkoholipõhiseid puhastustooteid.

töö tindikassetidega

HP Officejet parima printimiskvaliteedi kindlustamiseks peate läbi viima mõned lihtsad hooldusprotseduurid ja, kui esipaneeli teade seda palub, vahetama tindikassetid.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **tindi taseme kontrollimine** leheküljel 81
- **enesetest riaporti printimine** leheküljel 82
- **tindikassetide käsitsemine** leheküljel 84
- **tindikassetide asendamine** leheküljel 84
- **fototindi kasseti kasutamine** leheküljel 87
- **tindikaseti kaitse kasutamine** leheküljel 87
- **tindikassetide joondamine** leheküljel 88
- **tindikassetide puhastamine** leheküljel 90
- **tindikassetide kontaktide puhastamine** leheküljel 90

tindi taseme kontrollimine

Saate kergesti kontrollida tindivarustuse taset ja teha kindlaks kui pea võib Teil vaja olla tindikasseti asendada. Tindi taseme näit näitab tindikassetides alles oleva tindi ligikaudset hulka. Tindi taset saab kontrollida ainult HP Directori abil sisselülitatud ja ühendatud HP Officejetiga.

Windowsi kasutajad

- 1 Valige **HP Directoris Settings** (Seaded), valige **Print Settings** (Printimisseaded) ning seejärel valige **Printer Toolbox** (Printeritööriistad).
- 2 Klõpsake sakk **Estimated Ink Levels** (hinnangulised tindi tasemed).
Ilmuvad tindikassetide hinnangulised tindi tasemed.

Macintoshi kasutajad

- 1 **HP Director**is valige **Settings** (Seaded) ning seejärel valige **Print Settings** (Printeri seaded).
- 2 Kui ilmub dialoogiaken **Select Printer** (Valige printer), valige oma HP Officejet ning seejärel klõpsake **Utilities** (Utiliidid).
- 3 Valige nimekirjast **Ink Level** (tindi tase).
Ilmuvad tindikassettide hinnangulised tindi tasemed.


enesetestis raporti printimine

Kui printimisel esineb probleeme printige enne tindikassettide vahetamist Self-Test Report (Enesetestis raport). See raport annab kasulikku informatsiooni teie tindikassettide kohta, sealhulgas olekuinformatsiooni.


- 1 Laadige letter, A4 või legal suuruses paber.
- 2 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 3 Vajutage **1**, seejärel vajutage **5**.
See valib Print Report (Trüki aruanne) ning seejärel Self-Test Report (Enesetestis raport).

Print Report (Trüki aruanne)

- 1: Automatic Reports Setup
(Automaatsete aruannete häälestamine)
- 2: Last Transaction
(Viimane ülekanne)
- 3: Fax Log (Faksi logi)
- 4: Speed Dial List
(Kiirvalimise nimekiri)
- 5: Self-Test Report
(Enesetestis raport)**
- 6: Caller ID Report
(Helistaja ID raport)
- 7: Junk Fax Report
(Spämmifaksi raport)

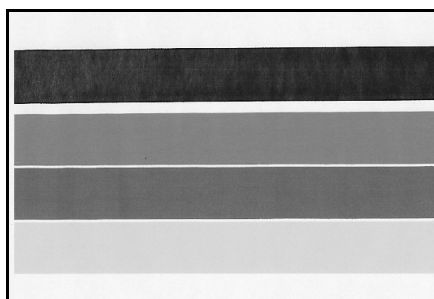

Paigaldatud on must ja kolmevärviline tindikassett

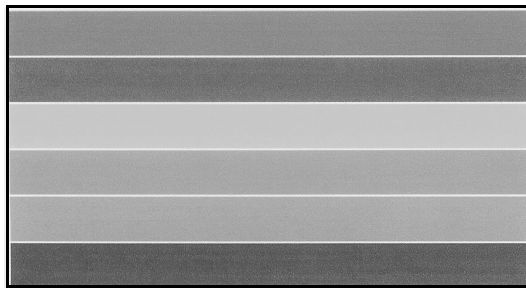


Paigaldatud on kolmevärviline ja fototindi kassett

- 4** Kontrollige Self-Test Report (Enesetesti raportil), et värviplokkidel poleks triipe ega valgeid jooni. Veenduge, et värviplokkid on ühtlased ning värvilised jooned ulatuvad üle kogu lehekülje.
- Kui paigaldatud on must ja kolmevärviline tindikassett, leiate enesetesti raportilt neli värviplokki: musta, sinise, punase, ja kollase.
 - Kui paigaldatud on kolmevärviline ja fototindi kassett, leiate enesetesti raportilt kuus värviplokki: sinise, punase, kollase kolmevärvilise tindikasseti jaoks ning helesinise, helepunase ja musta fototindi kasseti jaoks.
 - Kui mõni värviplokk on puudu, võib see tähendada, et vastav tindikassett on tühi. Teil võib olla tarvis vahetada tindikassett. Lisainfot tindikassettide vahetamise kohta leiate peatükist **tindikassettide asendamine** leheküljel 84.
 - Triibud võivad tähendada ummistunud düüse või määrduvad kontakte. Teil võib olla tarvis tindikassetid või nende kontaktid puhastada. Lisainfot tindikassettide puhastamise kohta leiate peatükkidest **tindikassettide puhastamine** leheküljel 90 ja **tindikassettide kontaktide puhastamine** leheküljel 90. Ärge puhastage alkoholiga.

tindikassettide käsitlemine

Enne tindikasseti vahetamist või puhastamist peaksite tundma osade nimesid ja seda, kuidas tindikassetti käsitseda.

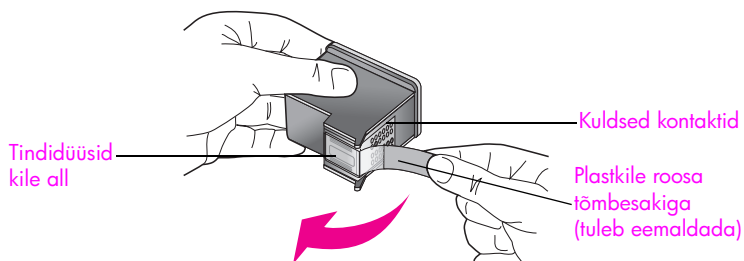

Mitte puudutada kuldseid kontakte ega tindidüüse


tindikassettide asendamine

Kui tindi tase tindikassetis on madal, ilmub teade selle kohta esipaneeli displeile. Lisaks saate tinditasemeid kontrollida oma arvutis HP Direktori abil. Informatsiooni vaadake **tindi taseme kontrollimine** leheküljel 81. Selle teate saamisel on soovitatav, et teil oleks olemas asenduskassett. Samuti peaksite tindikassetid asendama, kui näete tuhmunud teksti või tekivad tindikassettide poolt põhjustatud probleemid tindikassetid.


Samuti võib teil neid juhiseid vaja minna musta tindikasseti eemaldamiseks, kui soovite kõrge kvaliteediga fotode printimiseks kasutada fototindi kassetti.

Informatsiooni asenduskassettide tellimise kohta vaadake **tindikassettide tellimine** leheküljel 77.


- 1 Lülitage HP Officejet sisse ning seejärel avage printimiskelgu ligipääsuluuk.

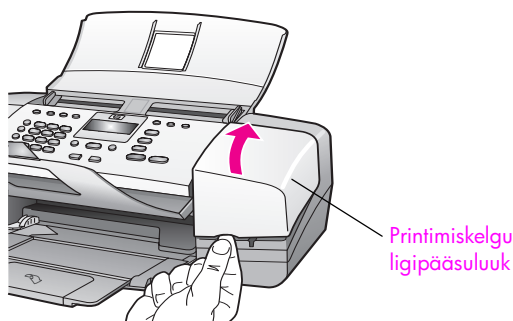

Printimiskelk liigub nähtavale.

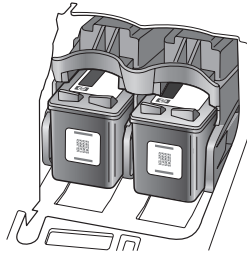


- 2** Kui kelk lõpetab liikumise, vajutage tindikasseti ülaosa vabastamiseks alla ja seejärel tõmmake seda enda poole, kohalt välja.

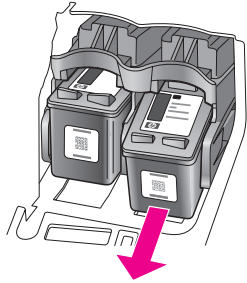

Märkus: Tindikasseti kohal tindijälgede nägemine on normaalne.

- 3** Kui eemaldate musta tindikasseti, et paigaldada fototindi kassett, pange see tindikasseti kaitseesse. Lisainfot tindikassetti kaitse kohta leiate peatükist **tindikasseti kaitse kasutamine** leheküljel 87.
- 4** Eemaldage uus tindikassett pakendist ja eemaldage ettevaatlikult, ainult musta plastikut puudutades, plastkile, kasutades roosat tõmbesakki.

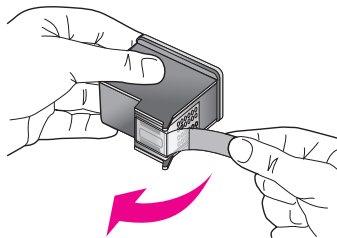


Hoiatus! Mitte puudutada kuldseid kontakte ega tindidüüse.

Kui olete plastkile eemaldanud, paigaldage tindikassett koheselt, vältimaks tindi kuivamist düüsidest.

- 5** Hoidke musta või fototindi kassetti, HP logo üleval. Libistage kassett väikese nurga all printimiskelgu *paremasse* poolde.

Vajutage tugevalt, kuni tindikassett kohale klõpsab.


Hoiatus! Ärge üritage kassetti otse kohale vajutada. See peab sisse libisema kerge ülespoole oleva nurga all.

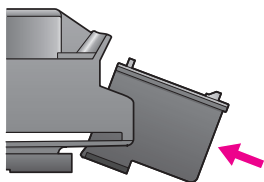


- 6** Hoidke kolmevärvilist tindikassetti, HP logo üleval. Libistage kassett väikese nurga all printimiskelgu *vasakusse* poolde.

Vajutage tugevalt, kuni tindikassett kohale klõpsab.

Hoiatus! Ärge üritage kassetti otse kohale vajutada. See peab sisse libisema kerge ülespoole oleva nurga all.

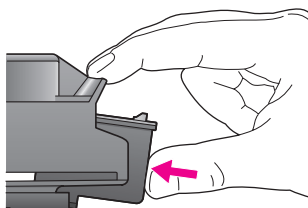

Märkus: Et HP Officejet töötaks, peate paigaldama *mõlemad* tindikassetid.

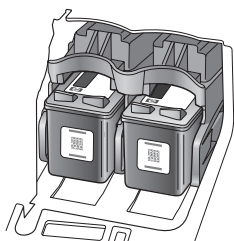

- 7** Sulgege printimiskelgu ligipääsuluuk.
Displeile ilmub "Press OK to print Align page" (Joonduslehe printimiseks vajutage OK).

- 8** Vajutage **OK**.
Informatsiooni tindikassetide joondamise kohta vaadake **tindikassetide joondamine** leheküljel 88.

fototindi kasseti kasutamine

Te võite oma HP Officejetiga printitavate fotode kvaliteeti optimeerida ostes fototindi kasseti. Eemaldage must tindikassett ja sisestage selle asemele fototindi kassett. Kolmevärvilise tindikasseti ja fototindi kasseti paigaldamisega on teil kuue-tindi-süsteem, mis annab parema kvaliteediga fotosid.

Kui soovite printida tavalisi tekstidokumente, paigaldage taas must tindikassett. Kui tindikassetti ei kasutata, kasutage selle turvaliseks hoidmiseks ja selle kuivamise vältimiseks tindikasseti kaitset. Lisainformatsiooni tindikasseti kaitse kasutamise kohta vaadake **tindikasseti kaitse kasutamine** leheküljel 87 ja lisainformatsiooni tindikassettide asendamise kohta vaadake **tindikassettide asendamine** leheküljel 84.


Lisainfot fototindi kasseti ostmise kohta leiate peatükist **tindikassettide tellimine** leheküljel 77.

tindikasseti kaitse kasutamine


Kui ostate fototindi kasseti, saate tindikasseti kaitse.

Tindikasseti hoidja on loodud hoidma Teie tindikassetti turvalisena kui seda ei kasutata. Samuti kaitseb see tinti kuivamise eest. Iga kord, kui eemaldate tindikasseti HP Officejet-st, pange see tindikasseti kaitse.

- ▶ Tindikasseti sisestamiseks kaitse libistage tindikassett väikese nurga all kaitse ja vajutage see turvaliselt kohale.

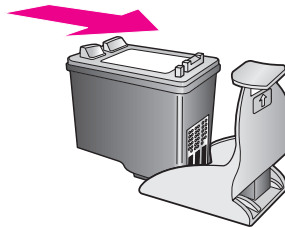

- ▶ Tindikasseti kaitsest eemaldamiseks vajutage tindikasseti kaitse ülaosa kassetti vabastamiseks alla ja taha ning libistage tindikassett kaitsest välja.

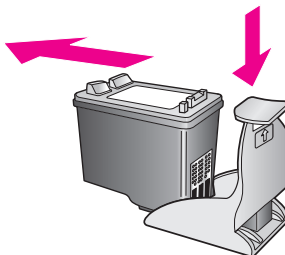


tindikassettide joondamine

HP Officejet palub teil tindikassetid joondada iga kord, kui paigaldate või vahetate mõne tindikasseti. Samuti võite tindikassette igal ajal joondada esipaneelilt või HP Directorist. Tindikassettide joondamine tagab kõrgkvaliteetse väljundi.

Märkus: Kui eemaldate ja taaspaigaldate sama tindikasseti, ei palu HP Officejet teil tindikassette joondada.


tindikassettide joondamiseks esipaneelilt

- 1 Viiba ilmulisel vajutage tindikassettide joondamiseks **OK**.
HP Officejet prindib joonduslehe.
- 2 Vastasel juhul võite tindikassetid esipaneelilt käsitsi joondada. Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 3 Vajutage **5**, seejärel vajutage **2**.
See valib Tools (Tööriistad) ning seejärel Align Print Cartridge (Tindikassettide joondamine).

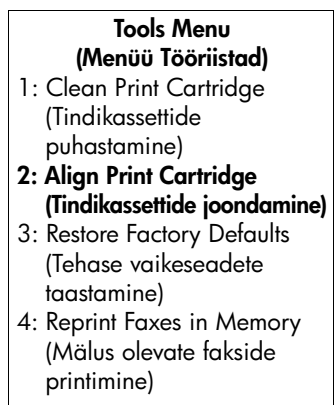

HP Officejet prindib joonduslehe.

- 4 Laadige joondusleht pealmine pool all etteandja salve ja vajutage **OK**.

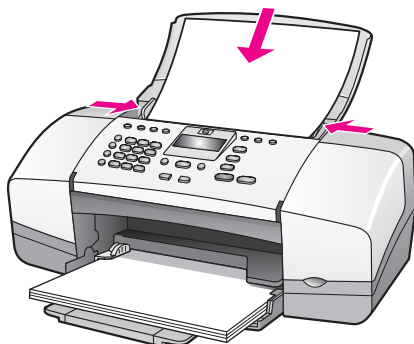

Kui esipaneeli displeile ilmub "Alignment Complete" (Joondamine lõpetatud), on joondamine lõpetatud. Eemaldage joondusleht või töödelge see ümber.

tindikassetide joondamiseks hp directorist

1 Käivitage HP Director.

Informatsiooni HP Directorile ligi pääsemise kohta vaadake oma hp officejetiga enama tegemiseks kasutage hp director tarkvara leheküljel 8.

2 Windowsi kasutajad, toimige järgnevalt:

- Valige **Settings** (Seaded), valige **Print Settings** (Printimisseaded) ning seejärel valige **Printer Toolbox** (Printeritööriistad).
- Klõpsake sakki **Device Services** (seadme teenused).
- Klõpsake **Align the Print Cartridges** (Joonda tindikassetid).

HP Officejet printib joonduslehe.

3 Macintoshi kasutajad, toimige järgnevalt.

- Valige **Settings** (Seaded) ning seejärel valige **Maintain Printer** (Printeri hooldus).
- Kui ilmub dialoogiaken **Select Printer** (Valige printer), valige oma HP Officejet ning seejärel klõpsake **Utilities** (Utiliidid).
- Valige nimekirjast **Calibrate** (kalibreeri).
- Klõpsake **Align** (Joonda).

HP Officejet printib joonduslehe.


4 Laadige joondusleht pealmine pool all ja ülemine ots ees etteandja salve ning vajutage **OK**.

Kui esipaneeli displeile ilmub "Alignment Complete" (Joondamine lõpetatud), on joondamine lõpetatud. Eemaldage joondusleht või töödelge see ümber.

tindikassettide puhastamine

Kasutage seda funktsiooni, kui Self-Test Report (Enesetesti raport) näitab värviplokkidel triipe või valgeid jooni. Ärge tindikassette ilma vajaduseta puhastage. See raiskab tinti ja lühendab tindidüüside eluiga.

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **5**, seejärel vajutage **1**.
See valib Tools (Tööriistad) ning seejärel Clean Print Cartridge (Tindikassettide puhastamine).

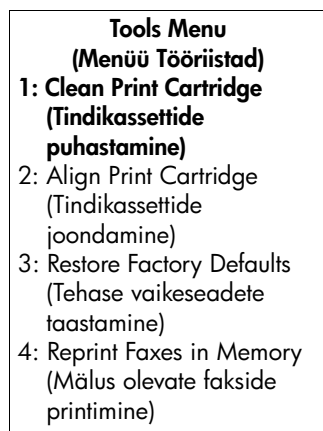

Tindikassettide puhastamisel prinditakse testlehekülg. Eemaldage või töödelge see leht ümber.

Kui kopeerimis- või printimiskvaliteet tundub peale tindikassettide puhastamist ikka halvana, proovige enne vastava tindikasseti asendamist puhastada selle kontakte. Informatsiooni tindikassettide asendamise kohta vaadake **tindikassettide asendamine** leheküljel 84.

Tindikassettide puhastamisel prinditakse testlehekülg. Eemaldage või töödelge see leht ümber.

tindikassettide kontaktide puhastamine

Puhastage tindikasseti kontakte ainult juhul, kui saate peale tindikassettide puhastamist või joondamist korduvalt esipaneeli teateid, mis paluvad teil tindikassetti kontrollida.

Enne puhastamist eemaldage kassett ning veenduge, et miski selle kontakte ei kata, ja seejärel taaspalgaldage tindikassett. Kui saate ikka veel teateid, mis paluvad tindikassette kontrollida, puhastage kontaktid.


Hoiatus! Ärge eemaldage mõlemaid tindikassette üheaegselt. Eemaldage ja puhastage üks tindikassett korraga.

Veenduge, et teil on olemas järgnevad materjalid:

- Kuivad vahtkummist tampoonid, kiuvaba riie või muu pehme materjal mis ei lagune ega jäta kiudusid.
- Destilleeritud, filtreeritud või villitud vesi (kraanivesi võib sisaldada saastaineid, mis võivad tindikassette kahjustada).

Hoiatus! Ärge kasutage tindikasseti kontaktide puhastamiseks trükkimasina puhastusaineid ega alkoholi. Need võivad kahjustada tindikassetti või HP Officejeti.

- 1 Lülitage HP Officejet sisse ja avage printimiskelgu ligipääsuluuk.
- 2 Kui printimiskelk jääb seisma, ühendage toitekaabel HP Officejeti tagant lahti.
- 3 Vajutage tindikasseti ülaosa vabastamiseks alla ja tõmmake see seejärel enda poole kohalt välja.
- 4 Vaadake kas tindikasseti kontaktidel on tindi- või prügijälgi.
- 5 Kastke puhas vahtkummist tampoon või kiuvaba riie destilleeritud vette ja pigistage ülearune vesi välja.
- 6 Hoidke tindikassetti selle külgedest.
- 7 Puhastage ainult kontaktid. Ärge düüse puhastage.

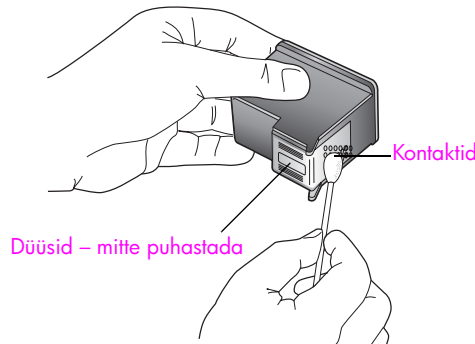

- 8 Paigutage tindikassett tagasi printimiskelku.
- 9 Vajaduse korral korrake teise tindikassetiga.
- 10 Sulgege printimiskelgu ligipääsuluuk ja ühendage HP Officejet seinakontakti.

telefonikaabli asendamine

Mõnedes riikides/regioonides peate oma seadme telefonivõrguga ühendamiseks kasutama spetsiaalset telefonikaablit. Palun vaadake Faksi häälestamise peatükki lehekülg 119.

tehase vaikeseadete taastamine

Võite taastada algsed tehaseseaded mis olid HP Officejetil, kui te selle ostsite.


Märkus: Tehaseseadete taastamine ei muuda seatud kuupäevaandmeid ega mõjuta skannimisseadetes ja keele ning riigi/regiooni seadetes tehtud muudatusi.

Seda saate teha ainult esipaneelilt.

1 Vajutage **Setup** (häälestamine).

2 Vajutage **5**, seejärel vajutage **3**.

See valib Tools (Tööriistad) ning seejärel Restore Factory Defaults (Tehase vaikeseadete taastamise).

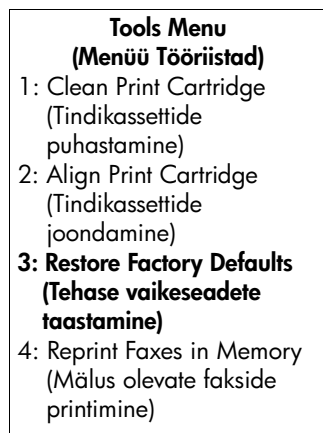


Taastatakse tehase vaikeseaded.

kerimiskiiruse seadistamine

Valik Scroll Speed (Kerimiskiirus) laseb teil valida kiiruse, millega esipaneeli displeil teksti paremalt vasakule keritakse. Näiteks kui teade on pikk ja ei mahu täielikult esipaneeli displeile ära, tuleb seda kerida. Seda selleks, et saaksite lugeda kogu teadet. Võite valida kiiruse, millega teksti keritakse: Normal (Normaalne), Fast (Kiire) või Slow (Aeglane). Vaikeseade on Normal (Normaalne).

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **6**, seejärel vajutage **1**.
See valib Preferences (Eelistused) ning seejärel Set Scroll Speed (Kerimiskiiruse seadistamise).

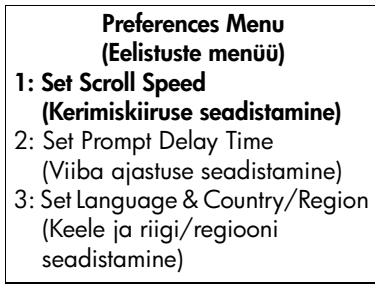


- 3 Kerimiskiiruse valimiseks vajutage **►** ning seejärel vajutage **OK**.

viiba ajastuse seadistamine

Valik Prompt Delay Time (Viiba ajastus) laseb teil valida, kui palju aega kulub enne, kui kuvatakse teade, mis palub teil edasi tegutseda. Näiteks kui vajutate Copy (kopeerimine) ja viiba ajastuseks määratud aeg möödub ilma ühegi nupuvajutuseta, ilmub esipaneeli displeile "Load Original, then press Start" (Laadige originaal, seejärel vajutage alusta). Võite valida Normal (Normaalne), Fast (Kiire) või Slow (Aeglane). Vaikeseade on Normal (Normaalne).

- 1 Vajutage **Setup** (häälestamine).
- 2 Vajutage **6**, seejärel vajutage **2**.
See valib Preferences (Eelistused) ning seejärel Set Prompt Delay Time (Viiba ajastuse seadistamise).

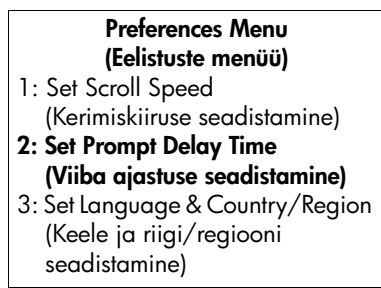

- 3 Vajutage **▶**, kuni ilmub sobiv ajastus, seejärel vajutage **OK**.

enesehoolduse helid

Toote eluea ajal võite kuulda erinevaid mehaanilisi helisid. See on seadme enesehoolduse normaalne osa.

Hewlett-Packard pakub teie HP Officejetile tootetuge Internetis ja telefoni teel.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **tootetoe ja muu informatsiooni saamine Internetist** leheküljel 95
- **hp klienditugi** leheküljel 95
- **hp officejeti ettevalmistamine transpordiks** leheküljel 98

Kui te ei suuda leida otsitud vastust tootega kaasas olnud trükitud või elektroonilisest dokumentatsioonist, võite võtta ühendust ühega järgnevatel lehekülgedel toodud HP tugiteenustest. Mõned tugiteenused on saadaval ainult USA-s ja Kanadas, teised on saadaval mitmetes riikides/regioonides üle maailma. Kui teie riigi/regiooni jaoks ei ole tugiteenuse numbrit toodud, võtke abi saamiseks ühendust lähima HP edasimüüjaga.

tootetoe ja muu informatsiooni saamine Internetist

Kui teil on ligipääs Internetile, saate abi järgnevalt HP veebisaidilt:

www.hp.com/support

See veebisaait pakub tehnilist tuge, draivereid, tarvikuid ja tellimisinformatsiooni.

hp klienditugi

HP Officejetiga võivad kaasas olla teiste firmade tarkvaraprogrammid. Kui teil tekib probleeme mõnega neist programmidest, saate parimat tehnilist abi vastava firma ekspertidele helistades.

Kui teil on tarvis võtta ühendust HP klienditoega, tehke enne helistamist järgnevat.

- 1 Veenduge, et:
 - a. Teie HP Officejet on ühendatud seinakontakti ja sisselülitatud.
 - b. Tindikassetid on õigesti paigaldatud.
 - c. Soovitav paber on korralikult paberisalve laetud.
- 2 Nullige HP Officejet:
 - a. Lülitage HP Officejet esipaneelil asuvat **On** (sisse) nuppu kasutades välja.
 - b. Ühendage toitekaabel HP Officejet tagant lahti.
 - c. Ühendage toitekaabel uuesti HP Officejetiga.
 - d. Lülitage HP Officejet **On** (sisse) nuppu kasutades sisse.
- 3 Lisainformatsiooniks minge HP veebilehele aadressil:
www.hp.com/support

- 4 Kui teil on ikka veel probleeme ja peate rääkima HP klienditoe esindajaga, toimige järgnevalt:
- Hoidke oma HP Officejeti esipaneelil asuv spetsiifiline nimi saadaval.
 - Hoidke valmis oma teeninduse ID ja seerianumber.
Oma teeninduse ID ja seerianumbri vaatamiseks esipaneelil vajutage korraga OK ja Start Color (alusta värvilist). Vajutage ►, kuni ilmub Model Number (Mudeli number), ning seejärel vajutage OK. Teeninduse ID ilmub esipaneeli displei alumisele reale. Märkige teeninduse ID üles ning vajutage seejärel Cancel (katkesta). Pöördu tagasi Info Menu (Infomenüüsse). Vajutage ►, kuni ilmub Serial Number (Seerianumber), ning seejärel vajutage OK. Seerianumber ilmub esipaneeli displei alumisele reale. Märkige seerianumber üles ning vajutage seejärel Info Menu (Infomenüüst) väljumiseks korduvalt Cancel (katkesta).
 - Printige Self-Test Report (Enesetesti raport). Informatsiooni Self-Test Report (Enesetesti raport) printimise kohta vaadake peatükist **enesetesti raporti printimine** leheküljel 82.
 - Tehke sellest värviline koopia, et teil oleks olemas printimisnäide.
 - Olge valmis oma probleemi detailselt kirjeldama.
- 5 Helistage HP klienditoele. Olge helistades oma HP Officejeti lähedal.

helistamine USA-s garantiiaja jooksul

Valige 1-800-HP-INVENT. USA telefonitugi on saadaval nii inglise kui ka hispaania keeles ööpäevaringselt, kõigil seitsmel nädalapäeval (toe võimaldamise päevi ja kellaaegu võib siiski ilma eelneva teateta muuta). See teenus on garantiiaja jooksul tasuta. Väljaspool garantiiaega võib teenus olla tasuline.

helistamine mujal maailmas

Allpooltoodud numbrid kehtisid selle käsiraamatu trükkimise ajal. Hetkel kehtivate rahvusvaheliste HP toetenuuse numbrite nimekirja nägemiseks külastage seda veebisaiti ja valige oma riik/regioon või keel:

www.hp.com/support

Võite helistada HP toekeskustele järgnevates riikides/regioonides. Kui Teie riiki/regiooni nimekirjas ei ole, võtke teenuste saamise kohta info saamiseks ühendust kohaliku esindaja või lähima HP müügi- ja toekontoriga.

Toeteenus on garantiiajal tasuta; siiski kehtivad tavalised kaugekõne hinnad. Mõnedel juhtudel kehtib ka ühekordne tasu iga juhtumi puhul.

Telefonitoega ühenduse saamiseks Euroopas palume minna järgmisele veebisaidile ja kontrollida telefonitoe tingimusi teie riigis/regioonis:

www.hp.com/support

Teiseks võimaluseks on ühenduse võtmine HP esindajaga või helistamine selles juhendis toodud telefoninumbriks.

Kuna meie telefoni teel pakutav teenindus areneb pidevalt, soovitame teil meie uusi teenuseid ja tooteid puudutava teabe saamiseks kontrollida meie veebisaiti regulaarselt.

riik/regioon	hp tehniline tugi	riik/regioon	hp tehniline tugi
Alžeeria ¹	+213(0)61 56 45 43	Luksemburg (saksakeelne)	900 40 007
Araabia Ühendemiraadid	800 4910	Lõuna-Aafrika (väljaspool Vabariiki)	+27-11 258 9301
Argentina	(54)11-4778-8380 0-810-555-5520	Lõuna-Aafrika Vabariik (LAV sees)	086 000 1030

riik/regioon	hp tehniline tugi	riik/regioon	hp tehniline tugi
Austraalia	+61 3 8877 8000 1902 910 910	Malaisia	1-800-805405
Austria	+43 (0) 820 87 4417	Maroko ¹	+212 224 047 47
Bahrein (Dubai)	+973 800 728	Mehhiko	01-800-472-6684
Belgia (hollandikeelne)	+32 (0) 70 300 005	Mehhiko (Mexico City)	5258-9922
Belgia (prantsuskeelne)	+32 (0) 70 300 004	Norra	+47 815 62 070
Boliivia	800-100247	Omaan	+971 4 883 8454
Brasiilia (Demais Localidades)	0800 157751	Palestiina	+971 4 883 8454
Brasiilia (suur São Paulo piirkond)	(11) 3747 7799	Panama	001-800-7112884
Costa Rica	0-800-011-0524	Peruu	0-800-10111
Ecuador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Poola	+48 22 865 98 00
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528+1-800-7112884	Portugal	+351 808 201 492
Egiptus	+20 02 532 5222	Prantsusmaa (0,34 Euro/min.)	+33 (0) 892 6960 22
Euroopa (inglisekeelne)	+44 (0) 207 512 5202	Puerto Rico	1-877-232-0589
Filipiinid	632-867-3551	Rootsi	+46 (0)77 120 4765
Guatemala	1 800-995-5105	Rumeenia	+40 1 315 44 42
Hiina	86-21-38814518 8008206616	Saksamaa (0,12 Euro/min.)	+49 (0) 180 5652 180
Hispaania	+34 902 010 059	Saudi Araabia	+966 800 897 14440
Holland (0,10 Euro/min.)	0900 2020 165	Singapur	(65) 272-5300
Hongkong	+85 (2) 3002 8555	Slovakkia	+421 2 6820 8080
Iirimaa	+353 1890 923902	Soome	+358 (0) 203 66 767
Iisrael	+972 (0) 9 830 4848	Suurbritannia	+44 (0) 870 010 4320
India	1-600-112267 91 11 682 6035	Šveits ² (0,08 CHF/min. tipptundidel, 0,04 CHF/min. soodusajal)	+41 (0) 848 672 672
Indoneesia	62-21-350-3408	Taani	+45 70202845
Itaalia	+39 848 800 871	Tai	+66 (2) 661 4000
Jaapan	0570 000 511 +81 3 3335 9800	Taiwan	+886-2-2717-0055 0800 010 055
Jeemen	+971 4 883 8454	Tšehhi Vabariik	+42 (0) 2 6130 7310
Jordaania	+971 4 883 8454	Tšiili	800-360-999
Kanada garantiiajal	(905) 206 4663	Tuneesia ¹	+216 1 891 222

riik/regioon	hp tehniline tugi	riik/regioon	hp tehniline tugi
Kanada peale garantiiaega (tasuline)	1-877-621-4722	Türgi	+90 216 579 7171
Kariibi mere piirkond ja Kesk-Ameerika	1-800-711-2884	Ukraina	+7 (380-44) 490-3520
Katar	+971 4 883 8454	Ungari	+36 (0) 1 382 1111
Kolumbia	9-800-114-726	Uus-Meremaa	0800 441 147
Korea	+82 1588 3003	Venemaa, Moskva	+7 095 797 3520
Kreeka	+30 10 6073 603	Venemaa, Peterburi	+7 812 346 7997
Kuveit	+971 4 883 8454	Venetsueela (Caracas)	(502) 207-8488
Liibanon	+971 4 883 8454	Venezuela	01-800-4746-8368
Luksemburg (prantsuskeelne)	900 40 006	Vietnam	84-8-823-4530

1 See helistamiskeskus toetab prantsuse keelt rääkivaid kliente järgnevatest riikidest/regioonidest: Maroko, Tuneesia ja Alžeeria.

2 See helistamiskeskus toetab saksa, prantsuse ja itaalia keelt kõnelevaid kliente Šveitsis.

helistamine Austraalias peale garantiiaja lõppu

Kui teie tootel garantiid pole, võite helistada numbril 03 8877 8000. Ühekordne garantiiväline ühe juhtumi \$27,50 toetasu (sisaldab käibemaksu) võetakse teie krediitkaardilt. Samuti võite helistada numbril 1902 910 910 (\$27,50 lisatakse teie telefoniarvele) kella 9:00 kuni 17:00 esmaspäevast reedeni. (Tasud ja toetunnid võivad etteatamata muutuda.)

hp officejeti ettevalmistamine transpordiks

Kui peale HP klienditoega ühenduse võtmist või ostmiskohta tagasi pöördumist palutakse HP Officejet hooldamiseks tagasi saata, järgige HP toote edasise kahjustamise vältimiseks allpoololevaid väljalülitamise ja taaspakkimise samme.

Märkus: HP Officejeti transportimisel veenduge, et tindikassetid on eemaldatud. Veenduge, et olete HP Officejeti korralikult On (sisse) nupu abil välja lülitanud.

1 Lülitage HP Officejet sisse.

Kui seadet ei saa sisse lülitada ja printimiskelgu ei ole ligipääsuluugi alt näha, ignoreerige punkte 1 kuni 6. Te ei saa tindikassette eemaldada. Jätkake sammuga 7.

2 Avage printimiskelgu ligipääsuluuk.

3 Eemaldage tindikassetid.

Informatsiooni tindikassetide eemaldamise kohta vaadake **tindikassetide asendamine**.


Hoiatus! Eemaldage mõlemad tindikassetid. Selle mittetegemine võib HP Officejeti kahjustada.

4 Paigutage tindikassetid kuivamise vältimiseks õhukindlasse kotti ja asetage nad kõrvale. Ärge neid koos HP Officejetiga saatke kui HP klienditeeninduse töötaja seda pole palunud.


5 Sulgege printimiskelgu ligipääsuluuk. Lülitage HP Officejet välja.

6 Eemaldage esipaneeli kate järgnevalt:


- Võtke esipaneeli katted kahe käega kinni, nagu näidatud.
- Tõstke esipaneeli kate tugevalt, et see HP Officejeti küljest lahti tõmmata.

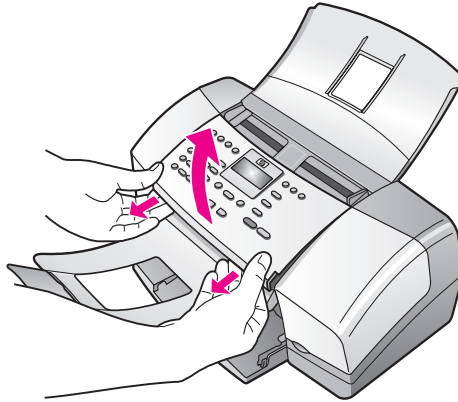


- 7 Hoidke esipaneeli kate alles. Ärge esipaneeli katet koos HP Officejetiga tagastage.
- 8 Pöörake dokumentipüüdja esipaneeli ala kohale üles ning seejärel pöörake automaatne etteandja alla dokumentipüüdja kohale.

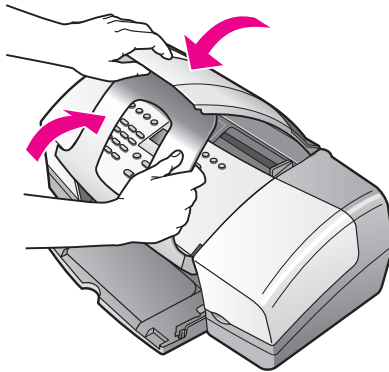

- 9 Veenduge, et paberisalve pikendus on suletud asendis ning seejärel pöörake paberisalve luuk üles kuni see paigale fikseerub. See paneb HP Officejeti allpool näidatud täielikult suletud asendisse.

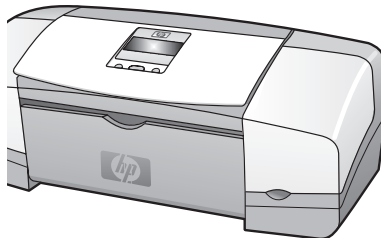

- 10 Kui võimalik, pakkige HP Officejet transpordiks kasutades originaalpakkematerjale või vahetusseadmega kaasasolevate pakkematerjalidega.

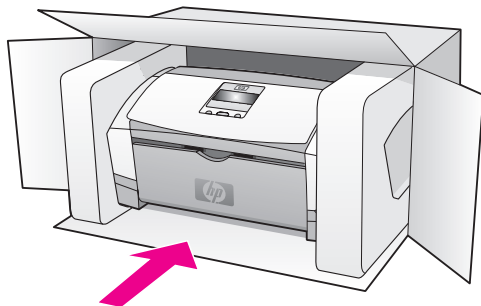

Kui teil ei ole originaalpakkematerjale, kasutage muid adekvaatseid pakkematerjale. Garantii ei kata ebaõige pakkimise ja/või ebaõige transportimise tõttu tekkinud transpordikahjustusi.

- 11 Pange tagastustranspordietikett kasti välisküljele.
- 12 Pange kasti kaasa järgnevad esemed:
 - Sümptomite täielik kirjeldus hoolduspersonalile (printimiskvaliteedi probleemide näidised on kasulikud).
 - Ostutšeki koopia või muu ostutõend kinnitamaks garantii kehtivust.
 - Teie nimi, aadress ja telefoninumber, kust teid on võimalik päeval kätte saada.

Teie HP Officejetil on piiratud garantii, mis on kirjeldatud selles peatükis. Samuti on ära toodud informatsioon garantiiteenuse saamise ja tehasepoolse standardgarantii pikendamise kohta.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **piiratud garantii kehtivusaeg** leheküljel 101
- **garantiiteenus** leheküljel 101
- **garantii täiendused** leheküljel 101
- **hp officejeti hoolduseks tagastamine** leheküljel 102
- **hewlett-packardi piiratud ülemaailmne garantii** leheküljel 102

piiratud garantii kehtivusaeg

Piiratud garantii kestus (riistvara ja töö): 1 aasta

Piiratud garantii kestus (CD meedium): 90 päeva

Piiratud garantii kestus (tindikassetid): Kuni kas HP tint on otsas või on käes kassetile trükitud "end of warranty" (garantiiaja lõpu) kuupäev, kumb varem juhtub.

garantiiteenus

ekspressteenus

HP ekspressremonditeenuse saamiseks peab klient kõigepealt põhiliseks veaotsinguks võtma ühendust HP teninduskontori või HP klienditoekeskusega. Enne klienditoele helistamist vajalikke samme vaadake **hp klienditugi** leheküljel 95.

Märkus: HP ekspressremonditeenus ei ole mõningates riikides/regioonides saadaval.

Kui kliendi seade vajab väiksemat osa vahetamist ja neid osasid saab klient ise vahetada, võidakse kliendi poolt vahetatavad osad saata kliendile. Sel juhul maksab HP transpordikulud ja maksud, pakub komponendi asendamisel telefoniabi ja maksab kõigi tagastada palutud osade transpordikulud ja maksud.

HP klienditoekeskus võib suunata kliendid edasi määratud autoriseeritud teenusepakkujale, kes on HP poolt volitatud HP toodet hooldama.

garantii täiendused

Te saate tehasepoolset standardgarantiid pikendada kolme aastani HP SUPPORTPACK abil. Teenuse kestus algab ostukuupäevast ja pakk tuleb osta 180 päeva jooksul toote ostmisest. See programm pakub telefonituge kella 6:00 kuni 22:00 Mountain Standard Time (MST) esmaspäevast reedeni ja 9:00 kuni 16:00 (MST) laupäeviti. Kui tehnilise toe kõne ajal selgub, et vajate asendustoodet, saadab HP Teile selle toote järgmisel tööpäeval tasuta. Saadaval ainult USA-s.

Lisainformatsiooniks helistage palun numbril 1-888-999-4747 või minge HP veebilehele:

www.hp.com/go/hpsupportpack

Väljaspool USA-d helistage palun kohalikule HP klienditoe kontorile. Rahvusvahelisi klienditoe telefoninumbreid vaadake **helistamine mujal maailmas** leheküljel 96.

hp officejeti hoolduseks tagastamine

Enne HP Officejeti hoolduseks tagastamist peate helistama HP klienditoele. Enne klienditoele helistamist vajalikke samme vaadake **hp klienditugi** leheküljel 95.

hewlett-packardi piiratud ülemaailmne garantii

Järgnev informatsioon määratleb HP piiratud ülemaailmse garantii.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **piiratud garantii ulatus** leheküljel 102
- **garantii piirangud** leheküljel 103
- **vastutuse piirangud** leheküljel 103
- **kohalik seadusandlus** leheküljel 103

piiratud garantii ulatus

Firma Hewlett-Packard ("HP") garanteerib lõppkasutajast kliendile ("klient"), et HP Officejet 4200 Series toodetes ("toode"), kaasa arvatud tarkvara, lisaseadmed, materjalid ja tarvikud, ei teki materjalidest ega ka teostusest põhjustatud defekte garantiiaja vältel (määratud allpool), mille alguseks loetakse kliendi poolt ostu sooritamise kuupäev.

Tarkvara suhtes on HP piiratud garantii kohaldatav ainult programmeeritud käskude mittetäitumise korral. HP ei garanteeri ühegi toote katkematut ega veatut tööd.

HP piiratud garantii katab ainult defekte, mis tekivad toote tavalisel kasutamisel ega kata muid probleeme, kaasa arvatud neid, mis tekivad (a) ebaõige hoolduse või modifitseerimise, (b) HP poolt mitte pakutava või toetatava tarkvara, lisaseadmete, materjalide või tarvikute või (c) toote spetsifikatsioonidevälise töö või lubamatute muudatuste või väärkasutamise tõttu.

HP riistvaratoodete korral ei mõjuta mitte-HP tindikasseti või taastäidetud kassetide kasutamine ei kliendile antud garantiid ega suvalist HP kliendiga sõlmitud tugilepingut. Vaatamata sellele, kui toote viga või kahjustus võisid olla põhjustatud mitte-HP või taastäidetud tindikassettide kasutamisest, nõuab HP antud konkreetse rikke või kahjustuse kõrvaldamisele kulutatud tüüpilise aja ja materjalide eest tasumist.

Kui HP saab kehtiva garantiiaja jooksul teate defektist suvalises riistvara hulka kuuluvas tootes on HP kohustatud omal valikul defektse toote, mille kohta kehtib HP garantii, kas parandama või selle asendama. Kui töötasud ei ole kaetud HP piiratud garantiiga, tuleb tasuda HP tüüpilised töötasud.

Kui HP ei suuda defektset toodet, mille kohta kehtib HP garantii, vastavalt asjaoludele ei parandada ega vahetada, peab HP mõistliku ajavahemiku jooksul pärast defektist teavitamist kompenseerima toote ostuhinna.

HPL ei ole parandamise, vahetamise või kompenseerimise kohustust, kuni klient ei ole defektset toodet HPLe tagastanud.

Suvaline asendatav toode peab olema kas uus või nagu uus, tingimusel, et see töötab asendatud tootega vähemalt sama hästi.

HP tooted, sealhulgas iga käesolev toode, võivad sisaldada uutega võrdväärseid ümberehitatud osi, komponente või materjale.

Iga toote HP piiratud garantii kehtib igas riigis/regioonis või kohas, kus HP toodet HP poolt turustatakse. Täiendava garantiihoolduse lepinguid, nagu seda on kohapeal hooldus, saab sõlmida suvalise volitatud HP teenindusega riikides, kus toodet turustatakse kas HP või volitatud esindaja poolt.

garantii piirangud

KOHALIKU SEADUSANDLUSE POOLT LUBATUD ULATUSES EI ANNA EI HP EGA SELLE KOLMANDATE ISIKUNA TOIMIVAD VARUSTAJAD ÜHTEGI TEIST GARANTIID EGA PAKU TINGIMUSI, NII AVATULT KUI KAUDSELT KAUBANDUSLIKELE NÕUTELE VASTAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI JA KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE KOHTA.

vastutuse piirangud

Kohaliku seadusandluse poolt lubatud ulatuses on käesolevates piiratud garantii tingimustes toodud kompensatsioonid kliendi ainsateks ja ainult temale kuuluvateks õigusteks.

KOHALIKU SEADUSANDLUSEGA LUBATUD ULATUSES, PEALE KÄESOLEVATES PIIRATUD GARANTII TINGIMUSTES VÕETUD KOHUSTUSTE, EI KANNA HP EGA SELLE KOLMANDATE OSAPOOLTENA TOIMIVAD VARUSTAJAD VASTUTUST OTSESE, KAUDSE, SPETSIAALSE, JUHUSLIKU VÕI PÕHJUSLIKU KAHJU ÜLE, NII LEPINGU- KUI TSIVIILÕIGUSE VÕI SUVALISE MUU SEADUSANDLIKU TEOORIA ALUSEL NING SÕLTUMATA SELLEST, KAS SELLISE KAHJU VÕIMALUSEST TEATATI VÕI MITTE.

kohalik seadusandlus

Käesolevad piiratud garantii tingimused annavad kliendile erilised juriidilised õigused. Kliendil võib olla ka teisi õigusi, mis on erinevad erinevates Ameerika Ühendriikide osariikides, Kanada provintsidest ning teistes maailma riikides/regioonides.

Sel määral, kuivõrd käesolevad piiratud garantii tingimused satuvad vastuollu kohaliku seadusandlusega, tuleb käesolevaid garantiitingimusi vaadelda muudetutena saavutamaks kooskõla kohaliku seadusandlusega. Sellise kohaliku seadusandluse korral võivad teatud käesolevates garantiitingimustes sisalduvad vastutusest lahtiütlemised ja piirangud olla kliendi suhtes mittekohaldatavad. Näiteks mõned Ameerika Ühendriikide osariigid, aga samuti mõned valitsused väljaspool Ameerika Ühendriike (sealhulgas ka Kanada provintsid) võivad:

Keelustada käesolevates garantiitingimustes sisalduvad vastutusest lahtiütlemised ja piirangud kui tarbija konstitutsiooniliste õiguste piiramise (näiteks Ühendkuningriigi puhul); muul viisil piirata tootja võimalust kehtestada selliseid vastutusest lahtiütlemisi ja piiranguid; või

anda kliendile täiendavaid garantiioigusi, määrata kaudsete garantiide kehtivusaega, millest tootja ei saa keelduda või siis mitte lubada kaudsete garantiiaegade piiramist.

TEHINGUTEL KLIENTIDEGA AUSTRAALIAS JA UUS-MEREMAAL EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA KÄESOLEVAD PIIRATUD GARANTII TINGIMUSED, VÄLJAARVATUD SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES, VAID TÄIENDAVAD SELLISTELE KLIENTIDELE HP TOODETE MÜÜGILE RAKENDUVAID TÄITMISEKS KOHUSTUSLIKKE KONSTITUTSIOONILISI ÕIGUSI.

Selles peatükis on toodud teie HP Officejeti tehnilised spetsifikatsioonid ja rahvusvaheline regulatiivne informatsioon.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **paberi spetsifikatsioonid** leheküljel 105
- **faksi spetsifikatsioonid** leheküljel 107
- **skannimise spetsifikatsioonid** leheküljel 107
- **füüsilised spetsifikatsioonid** leheküljel 108
- **toitespetsifikatsioonid** leheküljel 108
- **keskkonna spetsifikatsioonid** leheküljel 108
- **keskkonnasõbralike toodete programm** leheküljel 108
- **reeglistiku märkused** leheküljel 111

paberi spetsifikatsioonid

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **paberisalvede mahutavused** leheküljel 105
- **automaatse etteandja paberimahutavus** leheküljel 106
- **paberisuurused** leheküljel 106
- **printimisääriste spetsifikatsioonid** leheküljel 107

paberisalvede mahutavused

tüüp	paberi kaal	sisendsalv ¹	väljundsalv ²
Tavaline paber	20 kuni 24 lb. (70 kuni 90 gsm)	100	20
Kaardid	110 lb. (200 gsm)	20	10
Ümbrikud	20 kuni 24 lb. (75 kuni 90 gsm)	10	5
Kile	Pole saadaval	30	10
Sildid	Pole saadaval	20	10
4 x 6 tolli (10 x 15 cm) fotopaber	145 lb. (236 gsm)	20	10

¹ Maksimaalne mahutavus.

² Väljundsalve maht sõltub paberi tüübist ja kasutatavast tindihulgast.
HP soovib väljundsalve regulaarselt tühendada.

automaatse etteandja paberimahutavus

tüüp ¹	paberi kaal	arv
Letter	20 lb. (70 gsm)	20
Legal	20 lb. (70 gsm)	20
A4	20 lb. (70 gsm)	20

¹ Automaatne etteandja võtab vastu ainult tavalist paberit. See ei võta vastu kile, ümbrikke ega silte.

paberisuurused

tüüp	suurus
Paber	Letter: 8,5 x 11 tolli (216 x 279 mm) Legal: 8,5 x 14 tolli (216 x 356 mm) A4: 210 x 297 mm
Ümbrikud	USA nr 10: 4,125 x 9,5 tolli (105 x 241 mm) A2: 111 x 146 mm (4,4 x 5,8 tolli) DL: 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 tolli) C6: 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 tolli)
Kile	Letter: 8,5 x 11 tolli (216 x 279 mm) A4: 210 x 297 mm
Fotopaber	4 x 6 tolli (10 x 15 cm)
Sildid	Letter: 8,5 x 11 tolli (216 x 279 mm) A4: 210 x 297 mm

printimisääriste spetsifikatsioonid

	ülemine (juhtiv äär)	alumine (veetav äär) ¹	vasak	parem
paber või kile				
USA (Letter, Legal, Executive)	0,07 tolli (1,8 mm)	0,46 tolli (11,7 mm)	0,25 tolli (6,4 mm)	0,25 tolli (6,4 mm)
ISO (A4, A5) ja JIS (B5)	0,07 tolli (1,8 mm)	0,46 tolli (11,7 mm)	0,13 tolli (3,2 mm)	0,13 tolli (3,2 mm)
ümbrikud				
	0,13 tolli (3,2 mm)	0,46 tolli (11,7 mm)	0,13 tolli (3,2 mm)	0,13 tolli (3,2 mm)
kaardid				
	0,07 tolli (1,8 mm)	0,46 tolli (11,7 mm)	0,13 tolli (3,2 mm)	0,13 tolli (3,2 mm)

¹ See ääris ei ole Officejetiga ühilduv; printitav koguala siiski on. Printimisala on paberi keskkoha suhtes 0,21 tolli (5,4 mm) võrra nihkes ning see põhjustab ebasümmeetrilised ülemise ja alumise äärise.

faksi spetsifikatsioonid

- Must-valge ja värvilise faksimise võime
- Kinnitus- ja tegevusaruanded
- CCITT/ITU grupp 3 faksimine veaparandusrežiimiga
- 33,6 Kbps ülekandekiirus
- Kiirus 3 sekundit lehekülje kohta 33,6 Kbps juures (ITU-T testi kujutise nr 1 ja standarderaldusvõime põhjal.) Keerulisemad leheküljed ja kõrgemad eraldusvõimed võtavad kauem aega ja kasutavad rohkem mälu
- Helinaavastamine automaatse faksi/automaatvastaja lülitamisega

skannimise spetsifikatsioonid

- Kaasasolev kujutisetötleja
- Integreeritud tekstivastustarkvara konverteerib skannitud teksti automaatselt töödeldavaks tekstiks
- Kujutise kontaktensor (CIS)
- Twain-ühilduv liides
- Skannimiskiirus sõltub dokumendi keerukusest
- Eraldusvõime: maksimaalselt 600 x 2400 punkti tolli kohta (19200 punkti tolli kohta)
- Bitisügavus: värviline 36 bitti; halltoonid 12 bitti
- Maksimaalne skannimissuurus automaatsest etteandjast: 8,5 x 14 tolli (216 x 356 mm)

füüsilised spetsifikatsioonid

kõrgus	laius	sügavus	kaal (ilma tindikassettideta)
suletud paberisalvedega			
7,1 tolli (18 cm)	16,4 tolli (41,6 cm)	8 tolli (20,4 cm)	12 lbs (5,5 kg)
avatud paberisalvedega			
13 tolli (33 cm)	16,4 tolli (41,6 cm)	16,7 tolli (45 cm)	12 lbs (5,5 kg)

toitespetsifikatsioonid

- Võimsustarve: maksimaalselt 50 W
- Toitepinge: VV 100 kuni 240 V, ~ 0,7 A (maksimum), 50–60 Hz

keskkonna spetsifikatsioonid

- Soovitav töötemperatuuri ulatus: 15 kuni 32 °C (59 kuni 90 °F)
- Lubatud töötemperatuuri ulatus: 5 kuni 40 °C (41 kuni 104 °F)
- Niiskus: mittekontendseeruv suhteline õhuniiskus 15% kuni 85%
- Temperatuuri ulatus hoidmisel: –40 kuni 60 °C (–40 kuni 140 °F)
- Elektromagnetväljade läheduses on võimalik, et HP Officejet väljund on kergelt moonutatud
- HP soovib tugevate elektromagnetväljade tõttu tekkiva müra vähendamiseks kasutada alla 3 m pikkusi USB kaableid

keskkonnasõbralike toodete programm

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **keskkonakaitse** leheküljel 108
- **osoonitootmine** leheküljel 108
- **energy consumption** leheküljel 109
- **paberikasutus** leheküljel 109
- **plastid** leheküljel 109
- **materjalide turvalisuse andmelehed** leheküljel 109
- **taastöötlusprogramm** leheküljel 110
- **hp tindiprinteritarvikute taastöötlusprogramm** leheküljel 110

keskkonakaitse

Hewlett-Packard Company on pühendunud kvaliteetsete toodete pakkumisele keskkonnasõbralikul viisil. See toode on loodud mitmete mõju keskkonnale vähendavate omadustega.

Lisainformatsiooniks külastage HP keskkonnale pühendumise veebilehele aadressil:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

osoonitootmine

See toode ei tooda märgataval hulgal osoongaasi (O₃).

energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

paberikasutus

See toode sobib DIN 19309 vastava taastöödeldud paberi kasutamiseks.

plastid

Üle 25 grammi kaaluvad plastidetailid on markeeritud vastavalt rahvusvahelistele standarditele, mis parandavad võimet identifitseerida toote eluea lõppemise järel plaste taastöötlemiseks.

materjalide turvalisuse andmelehed

Materjalide turvalisuse andmelehti (MSDS) saab HP veebilehelt aadressil:

www.hp.com/go/msds

Ilma internetiühenduseta kliendid võivad pöörduda kohalikku HP kliendihoolduskeskusesse.

taastöötlusprogramm


HP pakub kasvavat arvu tootetagastus- ja taastöötlusprogramme mitmetes riikides koos maailma suurimate hulka kuuluvate elektroonika taastöötluskeskustega. Samuti hoiab HP tooraineid kokku mõningaid oma populaarsemaid tooteid värskendades ja uuesti müües.

Antud HP toode sisaldab järgmisi materjale, mis vajavad kasutuse lõpul erikäitlemist:

- Elavhõbe skanneri fluorestsentslambis (<2 mg)
- Tina joodistes
- Liitumpatarei

See toode sisaldab väikest liitumpatareid, mis tuleb toote kasuliku eluea lõppemisel eemaldada ja korralikult käidelda. Patarei asub peaplaadil.

- Patarei tüübi number: Panasonic CR2032
- Patarei materjal: Liitium
- Patarei tüüp: Nööpelement
- Hulk toote kohta: 1
- Kaal: umbes 3 grammi
- Liitiumi tüüp: tahke
- Patarei tootjad: Panasonic, Jaapan



hp tindiprinteritarvikute taastöötlusprogramm

HP on pühendunud keskkonnakaitsele. HP tindiprinteritarvikute taastöötlusprogramm on saadaval mitmetes riikides/regioonides ja võimaldab Teil kasutatud tindikassette tasuta taastöödelda. Lisainformatsiooniks minge järgnevale veebilehele:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

reeglistiku märkused

HP Officejet vastab teie riigi/regiooni regulatiivagenteuride tootenõudmistele.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **regulatiivumodeli tunnuscode** leheküljel 111
- **notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements** leheküljel 111
- **FCC statement** leheküljel 112
- **note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network** leheküljel 113
- **note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada** leheküljel 113
- **notice to users in the European Economic Area** leheküljel 114
- **notice to users of the German telephone network** leheküljel 114
- **declaration of conformity (European Union)** leheküljel 114
- **geräuschemission** leheküljel 114
- **notice to users in Korea (Officejet 4255 only)** leheküljel 115

regulatiivumodeli tunnuscode

Toote identifitseerimise eesmärgil on tootel ka regulatiivumodeli tunnuscode. Teie toote regulatiivumodeli tunnuscode on kas SDGOB-0306-01 või SDGOB-0306-02. Seda regulatiivumodeli numbrit et tohi segi ajada tootenimetuse (HP Officejet 4200 Series) ega toote numbriga (Q5600A, Q5610A).

notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state's public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

Note: This equipment is hearing aid compatible.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.

Caution! Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Note: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

notice to users in the European Economic Area



This product is designed to interwork with the analogue telephone networks in the following countries:

Austria	Greece	Portugal
Belgium	Ireland	Spain
Denmark	Italy	Sweden
Finland	Luxembourg	Switzerland
France	Netherlands	United Kingdom
Germany	Norway	

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP Officejet 4200 and 4250 Series into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

geräuschemission

LpA < 70 dB
am Arbeitsplatz
im Normalbetrieb
nach DIN 45635 T. 19

declaration of conformity (European Union)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

notice to users in Korea (Officejet 4255 only)

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOB-0306-01
Declares that the product:	
Product name:	HP Officejet 4200 Series (Q5600A)
Model number(s):	4215 (Q5601A), 4215xi (Q5602A), 4215v (Q5603A) 4211 (Q5604A), 4212 (Q5605A), 4219 (Q5606A)
Power adapters:	Not Applicable
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950:1999 3rd Edition
	EN 60950:1999
	UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995
EMC:	CISPR 22:1997 / EN 55022:1998, Class B
	CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
	IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995
	IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995
	FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
Telecom:	TBR 21:1998
Supplementary Information:	
<p>The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE marking accordingly.</p> <ul style="list-style-type: none"> The product was tested in a typical configuration. 	
<p>European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)</p>	

declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOB-0306-02
Declares that the product:	
Product name:	HP Officejet 4250 Series (Q5610A)
Model number(s):	4255 (Q5611A), 4252 (Q5613A), 4259 (Q5614A)
Power adapters:	Not Applicable
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950:1999 3rd Edition
	EN 60950:1999
	UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995
	NOM 019SFCI 1993, A2/N25 3260
	GB4943: 2001
EMC:	CISPR 22:1997 / EN 55022:1998, Class B
	CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
	IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995
	IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995
	AS/NZS3548:1998
	CNS13438 Approved 1994, Revised 1997
	FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
	GB9254:1998
Telecom:	TBR 21:1998 TBR 38: 1998
Supplementary Information:	
<p>The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE marking accordingly.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The product was tested in a typical configuration. 	
European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)	

Peale kõigi häälestusplakatil toodud sammude täitmist kasutage faksi häälestamise lõpetamiseks selles peatükis toodud juhiseid. Palun hoidke häälestusplakat alles edasiseks kasutamiseks.

Selles peatükis õpite oma HP Officejeti seadistama nii, et faksimine töötaks edukalt koos kõigi seadmete ja teenustega, mis teil juba HP Officejetiga samal telefoniliinil on.

Kui olete tellinud helistaja ID, vaadake peale selle peatüki lõpetamist **helistaja ID kasutamine** leheküljel 70.

Et teha kindlaks, millist (kui üldse) lisahäälestamist teil vaja on, lugege vähemalt kuni lehekülge 121.


See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **faksimine DSL liinilt** leheküljel 120
- **faksimine kodukeskjaama süsteemi või ISDN-liiniga** leheküljel 121
- **kuidas teha kindlaks, et järgnevad juhised kehtivad teile** leheküljel 121
- **kudas valida oma kontorile õige faksi seadistus** leheküljel 122
- **valige oma faksi seadistusviis sellest tabelist** leheküljel 123
- **viis A: eraldiseisev faksiliin (telefonikõnesid ei saada)** leheküljel 125
- **viis B: faksimine eristava helina teenusega samal liinil** leheküljel 126
- **viis C: jagatud telefoni-/faksiliin** leheküljel 127
- **viis D: faksiliini jagatakse arvutimodemiga (telefonikõnesid ei saada)** leheküljel 128
- **viis E: jagatud telefoni-/faksiliin arvutimodemiga** leheküljel 130
- **viis F: jagatud telefoni-/faksiliin automaatvastajaga** leheküljel 132
- **viis G: jagatud telefoni-/faksiliin arvutimodemi ja automaatvastajaga** leheküljel 133
- **viis H: jagatud telefoni-/faksiliin kõnepostiga** leheküljel 135
- **viis I: jagatud telefoni-/faksiliin arvutimodemi ja kõnepostiga** leheküljel 136

faksimine DSL liinilt

Kui teil on oma telefonikompaniilt digitaalse tellimusliini (DSL) teenus, kasutage selles osas toodud juhiseid DSL filtri ühendamiseks telefonipistiku pesa ja oma HP Officejeti vahele. See filter eemaldab digitaalsignaali, mis blokeeriks HP Officejeti korraliku ühenduse telefoniliiniga.

Hoiatus! Kui teil on DSL-liin ja te pole DSL filtrit ühendanud, ei saate oma HP Officejetiga fakse saata ega vastu võtta.

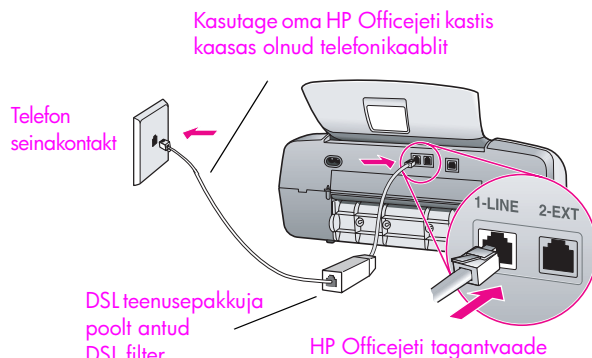

Hoiatus! Kui te ei kasuta DSL filtri ja HP Officejeti vahel kaasasolevat kaablit, ei saa te võib-olla edukalt faksida. Kui elate ühes leheküljel 121 tabelis toodud riikidest, saate spetsiaalse kahe traadiga kaabli. See spetsiaalne kahe traadiga kaabel erineb tavalistest nelja traadiga kaablitest, mida teil võib juba kontoris olla. Lisainformatsiooni kaablite erinevuste kohta vaadake **Mul on raskusi fakside saatmisel ja vastuvõtmisel** leheküljel 148.

- 1 Muretsege oma DSL teenusepakkujalt DSL filter.
- 2 Ühendage oma HP Officejeti kastis kaasas olnud telefonikaabli üks ots DSL filtri vaba pordiga ning seejärel teine ots oma HP Officejeti taga oleva pordiga, mis on märgistatud "1-LINE".
- 3 Ühendage DSL filtri kaabel telefoni seinakontakti.
- 4 Et kindlaks teha, mida teil veel oma HP Officejeti häälestamise lõpetamiseks teha vaja on, jätkake **kuidas teha kindlaks, et järgnevad juhised kehtivad teile** leheküljel 121.

faksimine kodukeskjaama süsteemi või ISDN-liiniga

Kui teie telefoniliinil on kodukeskjaama süsteem, veenduge, et valite enne faksi numbrit välisliini numbrit.

Hoiatus! Mitmetel digitaalsetel kodukeskjaama süsteemidel on tehase poolt sisse lülitatud kõneotetoon. See kõneotetoon segab fakside ülekannet ning te ei saa oma HP Officejetiga fakse saata ega vastu võtta. Juhiseid kõneotetooni väljalülitamiseks vaadake oma kodukeskjaama süsteemi dokumentatsioonist.

Kui kasutate kodukeskjaama või ISDN konverterit, veenduge, et HP Officejet on ühendatud faksi ja telefoni jaoks kasutamiseks määratud porti.

Mõned ISDN süsteemid lubavad teil konfigureerida porte spetsiifilise telefonivarustuse tarvis—näiteks võib teil olla üks määratud telefonile ja grupi 3 faksile ning teine mitmeotstarbeliseks.

Märkus: Kui teil on probleeme ISDN konverteri faksi/telefoni porti ühendamise korral, proovige kasutada mitmeotstarbeliseks määratud porti (võib olla nimetatud "multi-combi" või sarnaselt).

kuidas teha kindlaks, et järgnevad juhised kehtivad teile

Ülejäänud faksi häälestamise juhised selles peatükis on mõeldud paralleeltüüpi telefonisüsteemidele, mis on levinuimad alltoodud tabelis olevates riikides/regioonides.

- Kui kogu teie telefonivarustus (modemid, telefonid, automaatvastajad ja faksid) ühendub otse teie telefoni seinakontakti, on teil arvatavasti jadatüüpi telefonisüsteem. Kontrollige alljärgnevat tabelit veendumaks, et teie riiki/regiooni nimekirjas ei ole. Kui te pole kindel, milline telefoni süsteem teil on (paralleel- või jada-), küsige oma telefonikompaniilt. Kui teil on jadasüsteem, ei pea te enam edasi lugema. Kui telefoniliinil, kuhu te oma HP Officejeti paigaldate, on helistaja ID, vaadake **helistaja ID kasutamine** leheküljel 70 ja **spämmfaksi numbrite blokeerimine** leheküljel 70.
- Kui teie riik/regioon on nimekirjas, kasutage faksi häälestamise lõpetamiseks järgnevaid juhiseid.

kasutage seda peatükki, kui asute ühes järgnevatest riikidest/regioonidest

Argentina	Austraalia	Brasiilia
Filipiinid	Hiina	Hispaania
India	Indoneesia	Iirimaa
Jaapan	Kanada	Kolumbia
Korea	Kreeka	Ladina-Ameerika
Malaisia	Mehhiko	Poola
Portugal	Saudi Araabia	Singapur

kasutage seda peatükki, kui asute ühes järgnevatest riikidest/ regioonidest

Tai	Taiwan	Tšiili
USA	Venemaa	Venezuela
Vietnam		

kudas valida oma kontorile õige faksi seadistus

Hoiatus! Enne nende juhist täitmist vaadake palun **kuidas teha kindlaks, et järgnevad juhised kehtivad teile** leheküljel 121.

Edukaks faksimiseks peate teadma, mis tüüpi varustus ja teenused (kui neid on) jagavad teie HP Officejetiga sama telefoniliini. See on tähtis, kuna teil võib olla tarvis ühendada osa oma olemasolevast kontorivarustusest otse oma HP Officejeti külge ning samuti võib teil olla tarvis enne edukat faksimist mõningaid faksimisseadeid muuta.

HP Officejeti parima seadistusviisi kindlakstegemiseks oma kontoris lugege kõigepealt läbi selles peatükis olevad küsimused ning märkige oma vastused üles. Järgmiseks vaadake järgmises peatükis asuvat tabelit ning valige vastavalt oma vastustele soovitatud seadistusviis.

Kindlasti lugege ja vastake järgnevad küsimused nende esitamise järjekorras.

1 Kas teil on telefonikompaniilt tellitud eristavate helinate teenus, mis annab mitu erinevate helinatega telefoninumbrit?

- ☐ Jah, mul on eristav helin.
- ☐ Ei.

Kui vastasite "Jah", jätkake kohe **viis B: faksimine eristava helina teenusega samal liinil** leheküljel 126. Te ei pea küsimuste vastamist jätkama.

Kui vastasite "Ei", jätkake palun küsimustele vastamist.

Te pole kindel kas teil on eristav helin? Mitmed telefonikompaniid pakuvad eristavate helinate funktsiooni, mis lubab teil kasutada samal telefoniliinil mitut telefoninumbrit.

Selle teenuse tellimisel on igal numbril erinev helina tüüp—näiteks ühekahe- ja kolmekordsed helinad. Võite määrata ühe, ühekordse helinaga telefoninumbri telefonikõnedele ning teise, kahekordse helinaga telefoninumbri faksikõnedele. See lubab teil—ja teie HP Officejetil—teha telefoni helisemisel vahet telefoni- ja faksikõnedel.

2 Kas saate samal telefoninumbri, mida kasutate HP Officejetil faksikõnede jaoks, telefonikõnesid?

- ☐ Jah, ma saan telefonikõnesid.
- ☐ Ei.

Palun jätkake küsimustele vastamist.

3 Kas teil on HP Officejetiga samal telefoniliinil arvutimodem?

☐ Jah, mul on arvutimodem.

☐ Ei.

Arvutimodemi olemasolu saate kindlaks määrata järgnevalt. Kui vastate vähemalt phele järgnevatest küsimustest "Jah", kasutate arvutimodemit:

- Kas saadate ja võtate fakse vastu otse oma arvutiprogrammides läbi sissehelistamisühenduse?
- Kas kasutate oma arvutil e-posti läbi sissehelistamisühenduse?
- Kas kasutate oma arvutil Interneti läbi sissehelistamisühenduse?

Palun jätkake küsimustele vastamist.

4 Kas teil on samal telefoninumbri, mida kasutate HP Officejetil faksikõnede jaoks, telefonikõnede vastav automaatvastaja?

☐ Jah, mul on automaatvastaja.

☐ Ei.

Palun jätkake küsimustele vastamist.

5 Kas tellite samal telefoninumbri, mida kasutate HP Officejetil faksikõnede jaoks, oma telefonikompaniilt kõneposti teenust?

☐ Jah, mul on kõneposti teenus.

☐ Ei.

valige oma faksi seadistusviis sellest tabelist

Nüüd, kui olete vastanud kõigile küsimustele oma HP Officejetiga sama telefoniliini jagavate seadmete ja teenuste kohta, olete valmis valima oma kontori jaoks parimat seadistusviisi.

Valige järgneva tabeli esimesest tulbast oma kontori seadistusele vastav varustuse ja teenuste kombinatsioon. Seejärel leidke teisest tulbast vastav seadistusviis. Iga seadistusviisi jaoks on edasi selles peatükis toodud samm-sammult juhised.


Kui olete vastanud kõigile eelmises peatükis toodud küsimustele ning teil pole ühtegi kirjeldatud seadet või teenust, valige tabeli esimeses tulbas "Pole".

faksiliini jagav muu varustus/teenused	soovitatud faksi seadistus
Pole (Vastasite kõigile küsimustele "Ei".)	Viis A: Eraldiseisev faksiliin (telefonikõnesid ei saada)
Eristava helina teenus (Vastasite "Jah" ainult küsimusele 1.)	Viis B: Faksimine eristava helina teenusega samal liinil
Telefonikõned (Vastasite "Jah" ainult küsimusele 2.)	Viis C: Jagatud telefoni-/faksiliin
Arvutimodem (Vastasite "Jah" ainult küsimusele 3.)	Viis D: Faksiliini jagatakse arvutimodemiga (telefonikõnesid ei saada)
Telefonikõned ja arvutimodem (Vastasite "Jah" ainult küsimustele 2 ja 3.)	Viis E: Jagatud telefoni-/faksiliin arvutimodemiga

faksiliini jagav muu varustus/teenused	soovitatud faksi seadistus
Telefonikõned ja automaatvastaja (Vastasite "Jah" ainult küsimustele 2 ja 4.)	Viis F: Jagatud telefoni-/faksiliin automaatvastajaga
Telefonikõned, arvutimodem ja automaatvastaja (Vastasite "Jah" ainult küsimustele 2, 3 ja 4.)	Viis G: Jagatud telefoni-/faksiliin arvutimodemi ja automaatvastajaga
Telefonikõned ja kõneposti teenus (Vastasite "Jah" ainult küsimustele 2 ja 5.)	Viis H: Jagatud telefoni-/faksiliin kõnepostiga
Telefonikõned, arvutimodem ja kõneposti teenus (Vastasite "Jah" ainult küsimustele 2, 3 ja 5.)	Viis I: Jagatud telefoni-/faksiliin arvutimodemi ja kõnepostiga

viis A: eraldiseisev faksiliin (telefonikõnesid ei saada)

Kui teil on eraldiseisev faksiliin, millel te telefonikõnesid ei saa, ning sellele telefoniliinile muud varustust ühendatud ei ole, ühendage HP Officejet nagu selles osas kirjeldatud.

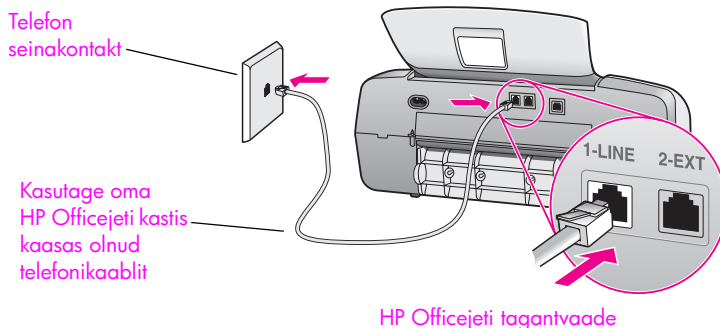

- 1 Ühendage oma HP Officejeti kastis kaasas olnud telefonikaabli üks telefoni seinakontaktiga ning seejärel teine ots oma HP Officejeti taga oleva pordiga, mis on märgistatud "1-LINE".

Hoiatus! Kui te ei kasuta telefoni seinakontakti ja HP Officejeti vahel kaasasolevat kaablit, ei saa te tõenäoliselt edukalt faksida. See spetsiaalne kahe traadiga kaabel erineb tavalistest nelja traadiga kaablitest, mida teil võib juba kontoris olla. Lisainformatsiooni kaablite erinevuste kohta vaadake **Mul on raskusi fakside saatmisel ja vastuvõtmisel** leheküljel 148.


- 2 Vajutage esipaneeli nuppu **Answer Mode** (vastamisrežiim), kuni displeile ilmub **Fax** (Faks).

kuidas teie hp officejet faksikõnedele vastab

Kui telefon heliseb, vastab HP Officejet automaatselt peale Rings to Answer (Vastamiseelsete helinate arvu) seades määratud helinate arvu. Seejärel saadab see saatvale faksimasinale faksi vastuvõtu toone ning võtab faksi vastu.

viis B: faksimine eristava helina teenusega samal liinil

Kui tellite oma telefonikompaniilt eristava helina teenust, mis lubab teil kasutada samal telefoniliinil mitut, erinevate helinatüüpidega telefoninumbrit, ühendage HP Officejet nagu selles osas kirjeldatud.

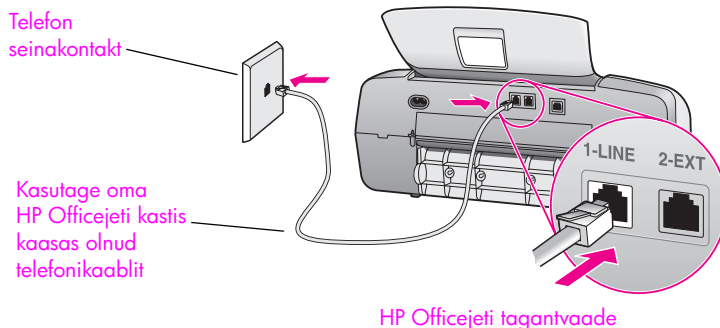

- 1 Ühendage oma HP Officejeti kastis kaasas olnud telefonikaabli üks telefoni seinakontaktiga ning seejärel teine ots oma HP Officejeti taga oleva pordiga, mis on märgistatud "1-LINE".

Hoiatus! Kui te ei kasuta telefoni seinakontakti ja HP Officejeti vahel kaasasolevat kaablit, ei saa te tõenäoliselt edukalt faksida. See spetsiaalne kahe traadiga kaabel erineb tavalistest nelja traadiga kaablitest, mida teil võib juba kontoris olla. Lisainformatsiooni kaablite erinevuste kohta vaadake **Mul on raskusi fakside saatmisel ja vastuvõtmisel** leheküljel 148.

- 2 Vajutage esipaneeli nuppu **Answer Mode** (vastamisrežiim), kuni displeil ilmub **Fax** (Faks).
- 3 Muutke **Answer Ring Pattern** (Helina tüüp vastuvõtmisel) seade oma telefonikompanii poolt teie faksinumbriks määratud helinatüübile—näiteks kahe- või kolmekordsetele helinatele.
 - a. Vajutage **Setup** (häälestamine).
 - b. Vajutage **4**, seejärel vajutage **1**.
 - c. Valikute vahel valimiseks vajutage **▶**.
 - d. Kui displeil ilmub telefonikompanii poolt teie faksinumbriks määratud helina tüüp, vajutage **OK**.


Märkus: Tehase poolt on teie HP Officejet seatud vastama kõigile helinatüüpidele. Kui te ei sea õiget telefonikompanii poolt teie faksinumbriks määratud helinatüüpi, võib HP Officejet vastata nii telefoni, kui ka faksikõnede, või üldse mitte kõnedele vastata.

kuidas teie hp officejet faksikõnedele vastab

HP Officejet vastab automaatselt sissetulevatele kõnedele, millel on valitud helinatüüp (seade Answer Ring Pattern (Helina tüüp vastuvõtmisel)) peale valitud helinate arvu (seade Rings to Answer (Vastamiseelsete helinate arv)). Seejärel saadab see saatvale faksimasinale faksi vastuvõtu toone ning võtab faksi vastu.

viis C: jagatud telefoni-/faksiliin

Kui saate samal telefoninumbril nii telefoni-, kui ka faksikõnesid, ning teil pole sellele telefoniliinile ühendatud muud kontorivarustust (ega kõneposti), ühendage HP Officejet nagu selles osas kirjeldatud.

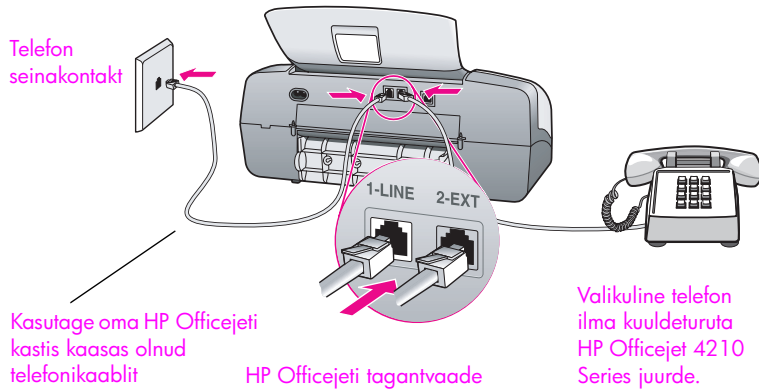

- 1 Ühendage oma HP Officejeti kastis kaasas olnud telefonikaabli üks telefoni seinakontaktiga ning seejärel teine ots oma HP Officejeti taga oleva pordiga, mis on märgistatud "1-LINE".

Hoiatus! Kui te ei kasuta telefoni seinakontakti ja HP Officejeti vahel kaasasolevat kaablit, ei saa te tõenäoliselt edukalt faksida. See spetsiaalne kahe traadiga kaabel erineb tavalistest nelja traadiga kaablitest, mida teil võib juba kontoris olla. Lisainformatsiooni kaablite erinevuste kohta vaadake **Mul on raskusi fakside saatmisel ja vastuvõtmisel** leheküljel 148.

- 2 Eemaldage valge pistik oma HP Officejeti taga olevast pordist nimetusega "2-EXT" ning ühendage sinna telefon.
- 3 Järgige allpool oma HP Officejetile kehtivaid juhiseid.

hp officejet 4210 series (ilma kuuldeturuta)

Nüüd peate otsustama, kuidas soovite faksikõnetele vastata: automaatselt või käsitsi.

kuidas faksikõnetele automaatselt vastata

- 4 Vajutage esipaneeli nuppu **Answer Mode** (vastamisrežiim), kuni displeile ilmub **Fax** (Faks).
- 5 Seadke **Rings to Answer** (Vastamiseelsete helinate arv) **6-le**.
 - a. Vajutage **Setup** (häälestamine).
 - b. Vajutage **3**, seejärel **3**.
 - c. Sisestage numbriklahvide abil **6**.
 - d. Vajutage **OK**.

Sellel juhul ei suuda teie HP Officejet teha vahet faksi- ja telefonikõnetel. Kui arvate, et sissetulev kõne on telefonikõne, peate sellele vastama enne kuvandat helinat või sellele vastab faksitoonidega HP Officejet.

Märkus: Kui vastate telefonile enne kuuendat helinat ning kuulete faksimasinast tulevaid faksitoone, peate faksikõnele käsitsi vastama. Informatsiooni faksikõnede käsitsi vastuvõtmise kohta lisatud telefonilt või teiselt samal liinil olevalt telefonilt vaadake peatükist **faksi käsitsi vastuvõtmine telefonist** leheküljel 50.

kuidas faksikõnetele käsitsi vastata

Fakside käsitsi vastuvõtmiseks peate olema sissetulevatele faksikõnetele vastamiseks isiklikult olemas või HP Officejet ei saa fakse vastu võtta.

- 6 Vajutage esipaneeli nuppu **Answer Mode** (vastamisrežiim), kuni displeil ilmub **Tel** (Telefon).

HP Officejetei vasta kunagi kõnetele. Te peate kõnele vastama ja, kui see on faksikõne, faksi käsitsi vastu võtma. Informatsiooni faksikõnede käsitsi vastuvõtmise kohta lisatud telefonilt või teiselt samal liinil olevalt telefonilt vaadake peatükist **faksi käsitsi vastuvõtmine telefonist** leheküljel 50.

hp officejet 4250 series (kuuldatoruga)

- Vajutage esipaneeli nuppu **Answer Mode** (vastamisrežiim), kuni displeil ilmub **Fax/Tel** (Faks/Telefon).

kuidas teie hp officejet faksikõnetele vastab


HP Officejet vastab automaatselt kõigile sissetulevatele kõnetele vastavalt Rings to Answer (Vastamiseelsete helinate arv) seadele. Kui tegemist on faksikõnega, võtab HP Officejet faksi vastu.

Kui tegemist on telefonikõnega, annab HP Officejet spetsiaalse helina näitamaks, et tegemist on telefonikõnega. Peate sissetulevale telefonikõnele juuresoleva kuuldatoru abil vastama. Ärge vastake telefonikõnetele teistelt samal liinil olevatelt telefonidelt. Seade ei suuda kindlaks teha, et olete telefoni vastu võtnud, ning jätkab helisemist. Helisemise lõpetamiseks peate HP Officejetil vajutama Cancel (katkesta).

viis D: faksiliini jagatakse arvutimodemiga (telefonikõnesid ei saada)

Kui teil on eraldiseisev faksiliin, millel te telefonikõnesid ei saa, ning sellele telefoniliinile ühendatud arvutimodem, ühendage HP Officejet nagu selles osas kirjeldatud.

Märkus: Kuna teie arvutimodem jagab liini HP Officejetiga, ei saa te arvutimodemit ja HP Officejeti üheaegselt kasutada. Näiteks ajal, mil saadate ja võtate fakse vastu, ei saa te saata e-posti või külastada Interneti.

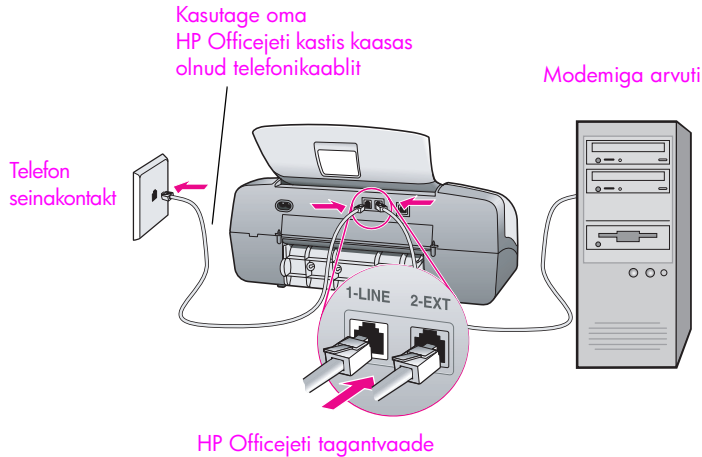

- 1 Eemaldage valge pistik oma HP Officejeti taga olevast pordist nimetusega "2-EXT".
- 2 Leidke teie arvuti tagakülge (teie arvuti modemit) ja telefoni seinakontakti ühendav telefonikaabel. Eemaldage kaabel telefoni seinakontaktist ja pistke see oma HP Officejeti taga olevasse porti nimetusega "2-EXT".
- 3 Ühendage oma HP Officejeti kastis kaasas olnud telefonikaabli üks telefoni seinakontaktiga ning seejärel teine ots oma HP Officejeti taga oleva pordiga, mis on märgistatud "1-LINE".

Hoiatus! Kui te ei kasuta telefoni seinakontakti ja HP Officejeti vahel kaasasolevat kaablit, ei saa te tõenäoliselt edukalt faksida. See spetsiaalne kahe traadiga kaabel erineb tavalistest nelja traadiga kaablitest, mida teil võib juba kontoris olla. Lisainformatsiooni kaablite erinevuste kohta vaadake **Mul on raskusi fakside saatmisel ja vastuvõtmisel** leheküljel 148.

- 4 Vajutage esipaneeli nuppu **Answer Mode** (vastamisrežiim), kuni displeile ilmub **Fax** (Faks).
- 5 Kui teie arvutimodemi tarkvara on seadistatud fakse automaatselt arvutis vastu võtma, lülitage see seade välja.

Hoiatus! Kui te oma arvutimodemi tarkvara fakside automaatse vastuvõtmise seadet välja ei lülita, ei saa HP Officejet fakse vastu võtta.


kuidas teie hp officejet faksikõnedele vastab

Kui telefon heliseb, vastab HP Officejet automaatselt peale Rings to Answer (Vastamiseelsete helinate arvu) seades määratud helinate arvu. Seejärel saadab see saatvale faksimasinale faksi vastuvõtu toone ning võtab faksi vastu.

viis E: jagatud telefoni-/faksiliin arvutimodemiga

Kui saate samal telefoninumbri nii telefoni-, kui ka faksikõnesid, ning sellele telefoniliinile on ühendatud arvutimodem, ühendage HP Officejet nagu selles osas kirjeldatud.

Märkus: Kuna teie arvutimodem jagab liini HP Officejetiga, ei saa te arvutimodemit ja HP Officejeti üheaegselt kasutada. Näiteks ajal, mil saadate ja võtate fakse vastu, ei saa te saata e-posti või külastada Interneti.

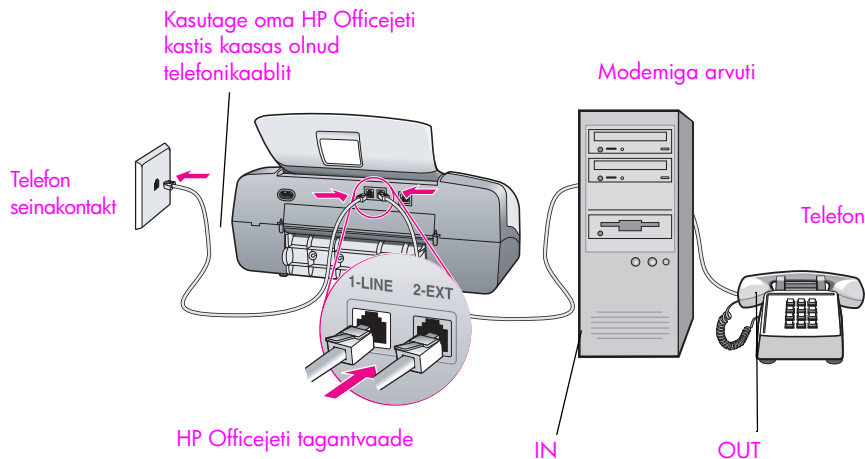

- 1 Eemaldage valge pistik oma HP Officejeti taga olevast pordist nimetusega "2-EXT".
- 2 Leidke teie arvuti tagakülge (teie arvuti modemit) ja telefoni seinakontakti ühendav telefonikaabel. Eemaldage kaabel telefoni seinakontaktist ja pistke see oma HP Officejeti taga olevasse porti nimetusega "2-EXT".
- 3 Ühendage telefon oma arvutimodemi taga olevasse porti "out".
- 4 Ühendage oma HP Officejeti kastis kaasas olnud telefonikaabli üks telefoni seinakontaktiga ning seejärel teine ots oma HP Officejeti taga oleva pordiga, mis on märgistatud "1-LINE".

Hoiatus! Kui te ei kasuta telefoni seinakontakti ja HP Officejeti vahel kaasasolevat kaablit, ei saa te tõenäoliselt edukalt faksida. See spetsiaalne kahe traadiga kaabel erineb tavalistest nelja traadiga kaablitest, mida teil võib juba kontoris olla. Lisainformatsiooni kaablite erinevuste kohta vaadake **Mul on raskusi fakside saatmisel ja vastuvõtmisel** leheküljel 148.

- 5 Kui teie arvutimodemi tarkvara on seadistatud fakse automaatselt arvutis vastu võtma, lülitage see seade välja.

Hoiatus! Kui te oma arvutimodemi tarkvara fakside automaatse vastuvõtmise seadet välja ei lülita, ei saa HP Officejet fakse vastu võtta.

- 6 Järgige allpool oma HP Officejetile kehtivaid juhiseid.

hp officejet 4210 series (ilma kuuldetoruta)

Nüüd peate otsustama, kuidas soovite faksikõnedele vastata: automaatselt või käsitsi.

kuidas faksikõnedele automaatselt vastata

- 1 Vajutage esipaneeli nuppu **Answer Mode** (vastamisrežiim), kuni displeile ilmub **Fax** (Faks).
- 2 Seadke **Rings to Answer** (Vastamiseelsete helinate arv) **6**-le.
 - a. Vajutage **Setup** (häälestamine).
 - b. Vajutage **3**, seejärel **3**.
 - c. Sisestage numbriklahvide abil **6**.
 - d. Vajutage **OK**.

Sellel juhul ei suuda teie HP Officejet teha vahet faksi- ja telefonikõnedel. Kui arvate, et sissetulev kõne on telefonikõne, peate sellele vastama enne kuuendat helinat või sellele vastab faksitoonidega HP Officejet.

Märkus: Kui vastate telefonile enne kuuendat helinat ning kuulete faksimasinast tulevaid faksitoone, peate faksikõnele käsitsi vastama. Informatsiooni faksikõnede käsitsi vastuvõtmise kohta lisatud telefonilt või teiselt samal liinil olevalt telefonilt vaadake peatükist **faksi käsitsi vastuvõtmine telefonist** leheküljel 50.

kuidas faksikõnedele käsitsi vastata

Fakside käsitsi vastuvõtmiseks peate olema sissetulevatele faksikõnedele vastamiseks isiklikult olemas või HP Officejet ei saa fakse vastu võtta.

- ▶ Vajutage esipaneeli nuppu **Answer Mode** (vastamisrežiim), kuni displeile ilmub **Tel** (Telefon).

HP Officejetei vasta kunagi kõnedele. Te peate kõnele vastama ja, kui see on faksikõne, faksi käsitsi vastu võtma. Informatsiooni faksikõnede käsitsi vastuvõtmise kohta lisatud telefonilt või teiselt samal liinil olevalt telefonilt vaadake peatükist **faksi käsitsi vastuvõtmine telefonist** leheküljel 50.

hp officejet 4250 series (kuuldetoruga)

- ▶ Vajutage esipaneeli nuppu **Answer Mode** (vastamisrežiim), kuni displeile ilmub **Fax/Tel** (Faks/Telefon).

kuidas teie hp officejet faksikõnedele vastab


HP Officejet vastab automaatselt kõigile sissetulevatele kõnedele vastavalt Rings to Answer (Vastamiseelsete helinate arv) seadele. Kui tegemist on faksikõnega, võtab HP Officejet faksi vastu.

Kui tegemist on telefonikõnega, annab HP Officejet spetsiaalse helina näitamaks, et tegemist on telefonikõnega. Peate sissetulevale telefonikõnele juuresoleva kuuldetoru abil vastama. Ärge vastake telefonikõnedele teistelt samal liinil olevatelt telefonidelt. Seade ei suuda kindlaks teha, et olete telefoni vastu võtnud, ning jätkab helisemist. Helisemise lõpetamiseks peate HP Officejetil vajutama Cancel (katkesta).

viis F: jagatud telefoni-/faksiliin automaatvastajaga

Kui saate samal telefoninumbri nii telefoni-, kui ka faksikõnesid, ning teil on ka sellel telefoninumbri kõnelele vastav automaatvastaja, ühendage HP Officejet nagu selles osas kirjeldatud.

Kasutage oma HP Officejeti kastis kaasas olnud telefonikaablit

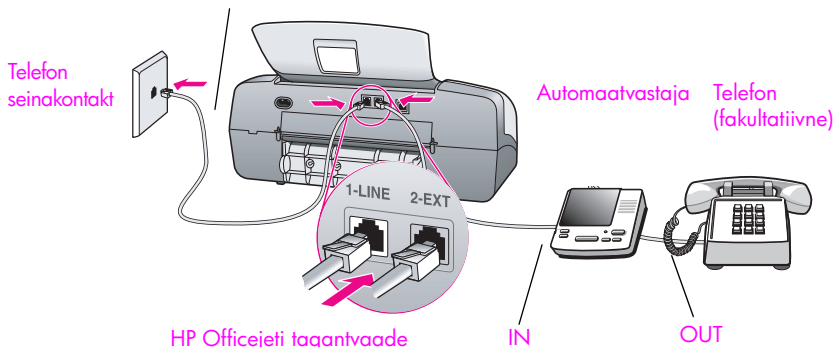

1 Eemaldage valge pistik oma HP Officejeti taga olevast pordist nimetusega "2-EXT".

2 Eemaldage oma automaatvastaja telefoni seinakontaktist ja ühendage see HP Officejeti taga olevasse porti nimetusega "2-EXT".

Hoiatus! Kui te ei ühenda oma automaatvastajat otse HP Officejetiga, võidakse saatvalt faksimasinalt tulevad faksitoonid salvestada automaatvastajale ning tõenäoliselt ei saa te HP Officejetiga fakse vastu võtta.

3 Ühendage oma HP Officejeti kastis kaasas olnud telefonikaabli üks telefoni seinakontaktiga ning seejärel teine ots oma HP Officejeti taga oleva pordiga, mis on märgistatud "1-LINE".

Hoiatus! Kui te ei kasuta telefoni seinakontakti ja HP Officejeti vahel kaasasolevat kaablit, ei saa te tõenäoliselt edukalt faksida. See spetsiaalne kahe traadiga kaabel erineb tavalistest nelja traadiga kaablitest, mida teil võib juba kontoris olla. Lisainformatsiooni kaablite erinevuste kohta vaadake **Mul on raskusi fakside saatmisel ja vastuvõtmisel** leheküljel 148.

4 Vajutage esipaneeli nuppu **Answer Mode** (vastamisrežiim), kuni displeile ilmub **AnswerMachine** (Automaatvastaja).

5 (Fakultatiivne) Kui teie automaatvastajal ei ole kuuldetoru, võite oma mugavuse huvides ühendada automaatvastaja taha "out" porti telefoni.


kuidas teie hp officejet faksikõnelele vastab

Kui telefon heliseb, vastab kõnele automaatvastaja ja mängib teie salvestatud tervituse. Sel ajal jälgib HP Officejet kõne ning "kuulab" faksitoone. Kui avastatakse sissetulevad faksitoonid, saadab HP Officejet faksi vastuvõtu toonid ning võtab faksi vastu; kui faksitoone ei ole, lõpetab HP Officejet liini jälgimise ning automaatvastaja võib häälsõnumi salvestada.

viis G: jagatud telefoni-/faksiliin arvutimodemi ja automaatvastajaga

Kui saate samal telefoninumbril nii telefoni-, kui ka faksikõnesid, ning sellele telefoniliinile on ühendatud arvutimodem ja automaatvastaja, ühendage HP Officejet nagu selles osas kirjeldatud.

Märkus: Kuna teie arvutimodem jagab liini HP Officejetiga, ei saa te arvutimodemi ja HP Officejeti üheaegselt kasutada. Näiteks ajal, mil saadate ja võtate fakse vastu, ei saa te saata e-posti või külastada Interneti.

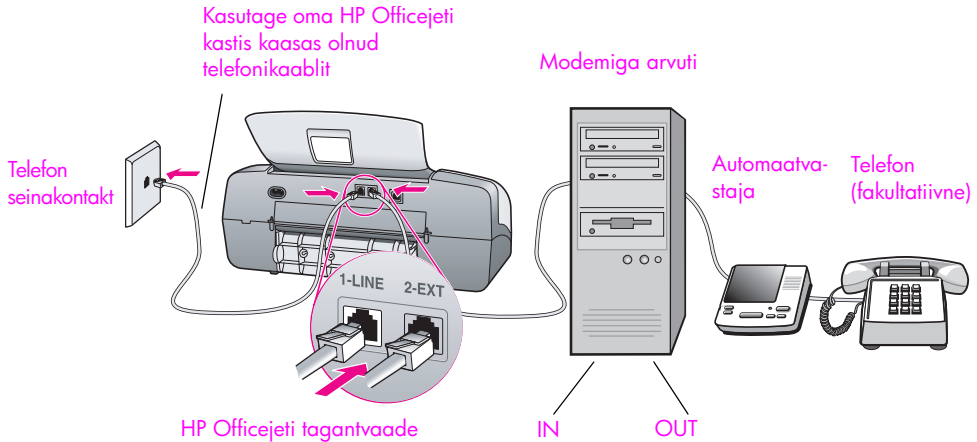

- 1 Eemaldage valge pistik oma HP Officejeti taga olevast pordist nimetusega "2-EXT".
- 2 Leidke teie arvuti tagakülge (teie arvuti modemi) ja telefoni seinakontakti ühendav telefonikaabel. Eemaldage kaabel telefoni seinakontaktist ja pistke see oma HP Officejeti taga olevasse porti nimetusega "2-EXT".
- 3 Eemaldage oma automaatvastaja telefoni seinakontaktist ja ühendage see arvutimodemi taga olevasse porti "out".

See lubab otseühenduse HP Officejeti ja automaatvastaja vahel, olgugi et arvutimodem on ühendatud liinile esimesena.

Hoiatus! Kui te oma automaatvastajat nii ei ühenda, võidakse saatvalt faksimasinalt tulevad faksitoonid salvestada automaatvastajale ning tõenäoliselt ei saa te HP Officejetiga fakse vastu võtta.

- 4 Ühendage oma HP Officejeti kastis kaasas olnud telefonikaabli üks telefoni seinakontaktiga ning seejärel teine ots oma HP Officejeti taga oleva pordiga, mis on märgistatud "1-LINE".

Hoiatus! Kui te ei kasuta telefoni seinakontakti ja HP Officejeti vahel kaasasolevat kaablit, ei saa te tõenäoliselt edukalt faksida. See spetsiaalne kahe traadiga kaabel erineb tavalistest nelja traadiga kaablitest, mida teil võib juba kontoris olla.

Lisainformatsiooni kaablite erinevuste kohta vaadake **Mul on raskusi fakside saatmisel ja vastuvõtmisel** leheküljel 148.

- 5 Vajutage esipaneeli nuppu **Answer Mode** (vastamisrežiim), kuni displeile ilmub **AnswerMachine** (Automaatvastaja).
- 6 Kui teie arvutimodemi tarkvara on seadistatud fakse automaatselt arvutis vastu võtma, lülitage see seade välja.
Hoiatus! Kui te oma arvutimodemi tarkvara fakside automaatse vastuvõtmise seadet välja ei lülita, ei saa HP Officejet fakse vastu võtta.
- 7 (Fakultatiivne) Kui teie automaatvastajal ei ole sisseehitatud telefoni, võite oma mugavuse huvides ühendada automaatvastaja taha "out" porti telefoni.


kuidas teie hp officejet faksikõnelele vastab

Kui telefon heliseb, vastab kõnele automaatvastaja ja mängib teie salvestatud tervituse. Sel ajal jälgib HP Officejet kõne ning "kuulab" faksitoone. Kui avastatakse sissetulevad faksitoonid, saadab HP Officejet faksi vastuvõtu toonid ning võtab faksi vastu; kui faksitoone ei ole, lõpetab HP Officejet liini jälgimise ning automaatvastaja võib häälsõnumi salvestada.

viis H: jagatud telefoni-/faksiliin kõnepostiga

Märkus: Kui teil on kõneposti teenus, ei saa HP Officejet fakse automaatselt vastu võtta, nii et te peate olema kohal, et sissetulevatele faksikõnedele isiklikult (käsitsi) vastata. Kui soovite fakse automaatselt vastu võtta, võtke ühendust oma telefonikompaniiga eristavate helinate teenuse tellimiseks või faksimiseks eraldi telefoniliini saamiseks.

Kui saate samal telefoninumbri nii telefoni-, kui ka faksikõnesid, ning tellite oma telefonikompaniilt kõneposti teenust, ühendage HP Officejet nagu selles osas kirjeldatud.

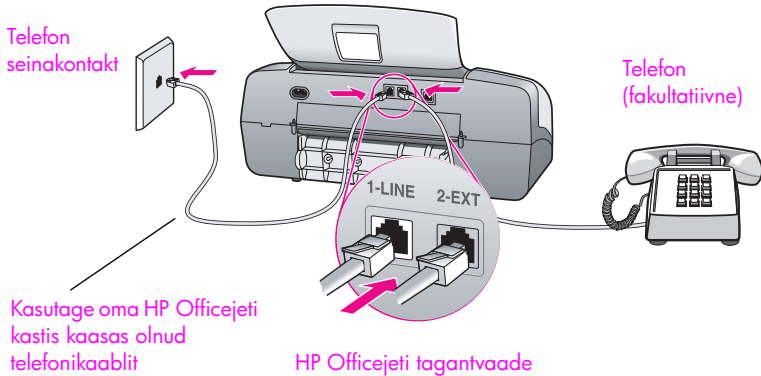

- 1 Ühendage oma HP Officejeti kastis kaasas olnud telefonikaabli üks telefoni seinakontaktiga ning seejärel teine ots oma HP Officejeti taga oleva pordiga, mis on märgistatud "1-LINE".

Hoiatus! Kui te ei kasuta telefoni seinakontakti ja HP Officejeti vahel kaasasolevat kaablit, ei saa te tõenäoliselt edukalt faksida. See spetsiaalne kahe traadiga kaabel erineb tavalistest nelja traadiga kaablitest, mida teil võib juba kontoris olla. Lisainformatsiooni kaablite erinevuste kohta vaadake **Mul on raskusi fakside saatmisel ja vastuvõtmisel** leheküljel 148.

- 2 Eemaldage valge pistik oma HP Officejeti taga olevast pordist nimetusega "2-EXT" ning ühendage sinna telefon.
- 3 Vajutage esipaneeli nuppu **Answer Mode** (vastamisrežiim), kuni displeile ilmub **Tel** (Telefon).

kuidas faksikõnedele käsitsi vastata


Peate olema sissetulevatele faksikõnedele vastamiseks isiklikult olemas või HP Officejet ei saa fakse vastu võtta. Informatsiooni faksikõnede käsitsi vastuvõtmise kohta lisatud telefonilt või teiselt samal liinil olevalt telefonilt vaadake peatükist **faksi käsitsi vastuvõtmine telefonist** leheküljel 50.

viis I: jagatud telefoni-/faksiliin arvutimodemi ja kõnepostiga

Märkus: Kui teil on kõneposti teenus, ei saa HP Officejet fakse automaatselt vastu võtta, nii et te peate olema kohal, et sissetulevatele faksikõnedele isiklikult (käsitsi) vastata. Kui soovite fakse automaatselt vastu võtta, võtke ühendust oma telefonikompaniiga eristavate helinate teenuse tellimiseks või faksimiseks eraldi telefoniliini saamiseks.

Kui saate samal telefoninumbri nii telefoni-, kui ka faksikõnesid, kasutate arvutimodemi ning tellite oma telefonikompaniilt kõneposti teenust, ühendage HP Officejet nagu selles osas kirjeldatud.

Märkus: Kuna teie arvutimodem jagab liini HP Officejetiga, ei saa te arvutimodemi ja HP Officejeti üheaegselt kasutada. Näiteks ajal, mil saadate ja võtate fakse vastu, ei saa te saata e-posti või külastada Interneti.

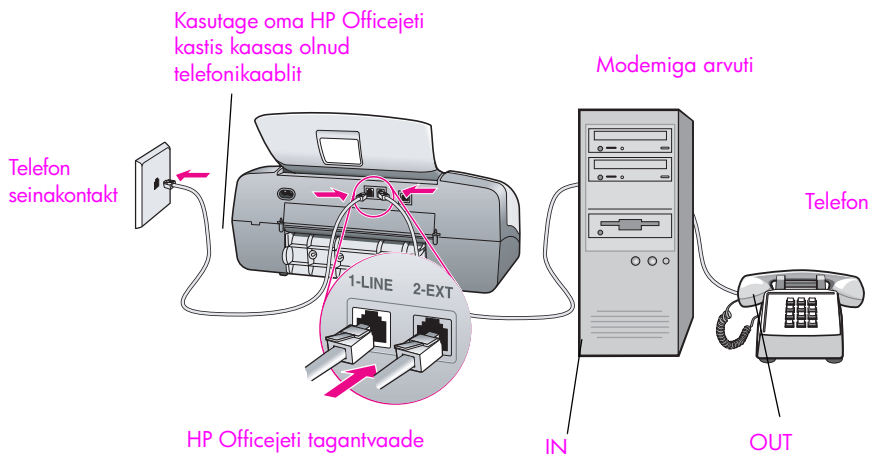

- 1 Eemaldage valge pistik oma HP Officejeti taga olevast pordist nimetusega "2-EXT".
- 2 Leidke teie arvuti tagakülge (teie arvuti modemi) ja telefoni seinakontakti ühendav telefonikaabel. Eemaldage kaabel telefoni seinakontaktist ja pistke see oma HP Officejeti taga olevasse porti nimetusega "2-EXT".
- 3 Ühendage telefon oma arvutimodemi taga olevasse porti "out".
- 4 Ühendage oma HP Officejeti kastis kaasas olnud telefonikaabli üks telefoni seinakontaktiga ning seejärel teine ots oma HP Officejeti taga oleva pordiga, mis on märgistatud "1-LINE".

Hoiatus! Kui te ei kasuta telefoni seinakontakti ja HP Officejeti vahel kaasasolevat kaablit, ei saa te tõenäoliselt edukalt faksida. See spetsiaalne kahe traadiga kaabel erineb tavalistest nelja traadiga kaablitest, mida teil võib juba kontoris olla. Lisainformatsiooni kaablite erinevuste kohta vaadake **Mul on raskusi fakside saatmisel ja vastuvõtmisel** leheküljel 148.

- 5 Vajutage esipaneeli nuppu **Answer Mode** (vastamisrežiim), kuni displeile ilmub **Tel** (Telefon).
- 6 Kui teie arvutimodemi tarkvara on seadistatud fakse automaatselt arvutis vastu võtma, lülitage see seade välja.

Hoiatus! Kui te oma arvutimodemi tarkvara fakside automaatse vastuvõtmise seadet välja ei lülita, ei saa HP Officejet fakse vastu võtta.

kuidas faksikõnele käsitsi vastata

Peate olema sissetulevatele faksikõnele vastamiseks isiklikult olemas või HP Officejet ei saa fakse vastu võtta. Informatsiooni faksikõnele käsitsi vastuvõtmise kohta lisatud telefonilt või teiselt samal liinil olevalt telefonilt vaadake peatükist **faksi telefonist käsitsi saatmine** leheküljel 45.

See peatükk sisaldab HP Officejet 4200 Series (HP Officejeti) veaotsingu informatsiooni. Spetsiifiline informatsioon on antud installeerimis- ja konfigureerimisprobleemide puhuks. Operatsioonivigade puhuks on toodud viited veaotsingu onlain-abile.

See peatükk sisaldab järgnevat:

- **veaotsing installeerimisel** leheküljel 139
- **operatsiooniline veaotsing** leheküljel 152

veaotsing installeerimisel

See peatükk sisaldab installeerimise ja konfigureerimise veaotsingu nõuandeid HP Officejet faksi häälestamisel ning tarkvara ja riistvara installeerimisel sagedamini esinevate probleemide lahendamiseks.

See peatükk sisaldab järgnevat informatsiooni:

- **veaotsing tarkvara ja riistvara installeerimisel** leheküljel 139
- **faksi häälestamise veaotsing** leheküljel 148

veaotsing tarkvara ja riistvara installeerimisel

Kui installeerimisel tekib tarkvara või riistvaraga probleem, vaadake võimaliku lahenduse leidmiseks alljärgnevaid punkte.

HP Officejet tarkvara tavalise installeerimise ajal juhtuvad järgnevad asjad:

- HP Officejet CD-ROM käivitub automaatselt
- Tarkvara installeerub
- Failid kopeeritakse teie kõvakettale
- Teil palutakse ühendada HP Officejet pistikupessa
- Installeerimisviisardi ekraanile ilmuvad roheline OK ja linnuke
- Teil palutakse arvuti taaskäivitada
- Käivitub Faksiseadistusviisard
- Käivitub registreerimisprotsess

Kui mõnda neist asjadest ei toimu, võib installeerimisel olla tekkinud probleem.


Installeerimise kontrollimiseks Macintoshil kontrollige järgnevat:

- Tehke topeltklõps HP Officejetil ja veenduge et HP Director sisaldab põhilisi ikoone (scan picture (skanni pilt), scan document (skanni dokument), send fax (saada faks) ja hp gallery (galerii)). Kui põhilised ikoonid koheselt ei ilmu, võib teil olla vaja oodata mõni minut, kuni HP Officejet ühendub teie arvutiga. Vastasel juhul vaadake alljärgnevat.
- Avage Chooser ja vaadake, kas HP Officejet on nimekirjas.

Installeerimise kontrollimiseks PC-l kontrollige järgnevat:

- Tehke topeltklõps HP Officejetil ja veenduge et HP Director sisaldab põhilisi ikoone (scan picture (skanni pilt), scan document (skanni dokument), send fax (saada faks) ja hp image zone). Kui põhilised ikoonid koheselt ei ilmu, võib teil olla vaja oodata mõni minut, kuni HP Officejet ühendub teie arvutiga. Vastasel juhul vaadake alljärgnevat.
- Avage dialoogiaken Printers (printerid) ja vaadake, kas HP Officejet on nimekirjas.

Otsige tööriistaribalt HP Officejeti ikooni. See näitab, et HP Officejet on valmis. HP Officejeti ikoon asub harilikult Windowsi töölaua all paremas nurgas tööriistaribal.

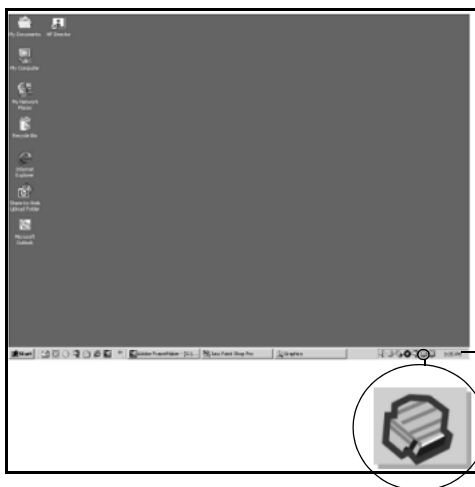


Tööriistariba


veaotsing tarkvara installeerimisel

Kasutage seda osa HP Officejet tarkvara installeerimise ajal tekkida võivate probleemide lahendamiseks.

probleem	võimalik põhjus ja lahendus
Kui ma sisestan CD-ROM-i oma arvuti CD-ROM-draivi, ei juhtu midagi	<p>Kui peale HP Officejet 4200 Series CD-ROMi arvuti CD-ROM seadmesse sisestamist ekraanile midagi ei ilmu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Windowsi Start (alusta) menüüst valige Run (käivita). 2 Run dialoogiaknas sisestage d:\setup.exe (kui Teie CD-ROM seade ei ole tähel d, kasutage vastavat tähte), seejärel klõpsake OK.

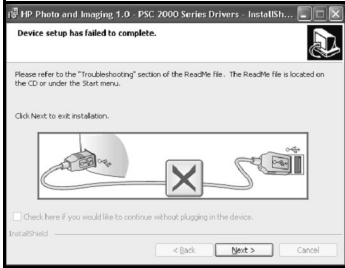
probleem	võimalik põhjus ja lahendus
Installeerimise ajal ilmub süsteemi miinimumnõudmiste kontrolli ekraan	Kui ilmub miinimumnõudmiste kontrolli ekraan, ei vasta teie süsteem tarkvara installeerimiseks soovitatavatele miinimumnõuetele. Spetsiifilise probleemi nägemiseks klõpsake Details (detailid). Enne, kui püüate tarkvara installeerida, lahendage probleem.
USB ühendamise viiba ajal ilmub punane X	 <p>Kui USB ühendamise viiba ajal ilmub punane X, järgige neid samme:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Veenduge, et esipaneeli kate on tugevalt paigaldatud, seejärel tõmmake HP Officejet pistikupesast välja ja pange uuesti sisse. 2 Veenduge, et USB ja toitekaablid on pesas. 3 Veenduge, et USB kaabel on paigaldatud õigesti järgnevalt: <ul style="list-style-type: none"> – Tõmmake USB kaabel välja ja pange tagasi. – Ärge kinnitage USB kaablit klaviatuuri või toiteta hubi külge. – Veenduge, et USB kaabli pikkus on 3 meetrit või vähem. – Kui arvutiga on ühendatud mitu USB seadet, võite installeerimise ajaks ülejäänud eemaldada. 4 Jätkake installeerimist ja taaskäivitage arvuti, kui seda palutakse. Seejärel avage HP Director ja kontrollige põhiliste ikoonide olemasolu (scan picture (skanni pilt), scan document (skanni dokument), send fax (saada faks) ja hp image zone). 5 Kui põhilised ikoonid HP Directoris ei ilmu, eemaldage tarkvara ja seejärel taasinstalleerige see nagu kirjeldatud HP Directoris puuduvad mõned ikoonid leheküljel 142.
Sain teate, et tekkinud on tundmatu viga	Kui saate teate tundmatu vea kohta, proovige installeerimist jätkata. Kui see ei õnnestu, katkestage installeerimine ning proovige seda uuesti alustada.

probleem	võimalik põhjus ja lahendus
HP Directoris puuduvad mõned ikoonid	<p>Kui põhilised ikoonid (scan picture (skanni pilt), scan document (skanni dokument), send fax (saada faks) ja hp image zone) ei ilmu, võib teie installeerimine olla mittetäielik.</p> <p>Mittetäieliku installeerimise korral võib olla tarvis tarkvara deinstalleerida ja seejärel taasinstalleerida. Ärge HP Officejet programmi faile oma kõvakettalt lihtsalt kustutage. Eemaldage nad kindlasti HP Officejet programmgrupis oleva eemaldamisvahendiga.</p> <p>deinstallaamiseks Windows arvuti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ühendage HP Officejet arvuti küljest lahti. 2 Windowsi tegumiribal klõpsake Start (Alusta), Programs (Programmid) või All Programs (Kõik Programmid) (XP), Hewlett-Packard, hp officejet 4200 series, uninstall software (deinstalla tarkvara). 3 Järgige ekraanilolevaid juhiseid. 4 Kui teilt küsitakse, kas tahate eemaldada jagatud faile, klõpsake No (Ei). Teised neid faile kasutavad programmid võivad peale nende kustutamist töötada vigaselt. 5 Kui programm lõpetab tarkvara eemaldamise, ühendage HP Officejetlahi ja taaskäivitage arvuti. Märkus: On tähtis, et ühendaksite HP Officejet lahki enne arvuti taaskäivitamist. 6 Tarkvara uuesti installeerimiseks sisestage HP Officejet 4200 Series CD-ROM arvuti CD-ROM seadmesse, seejärel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. 7 Peale tarkvara installeerimist ühendage HP Officejet oma arvutiga. Lülitage HP Officejet On (sisse) nuppu kasutades sisse. Installeerimise jätkamiseks järgige ekraanilolevaid juhiseid ja HP Officejetiga kaasas olnud häälestusplakatil toodud juhiseid. Peale HP Officejeti ühendamist ja sisselülitamist võib teil olla vaja mõni minut oodata, kuni toimub Plug and Play seadistamine. Kui tarkvara installeerimine on lõppenud, näete tööriistaribal Status Monitori ikooni. 8 Tarkvara korralikus installeerimises veendumiseks tehke topeltklõps töölaual HP Director ikoonil. Kui HP Director sisaldab võtmeikoone (scan picture (skanni pilt), scan document (skanni dokument) send fax (saada faks) ja hp image zone), on tarkvara korralikult installeeritud.


problem	võimalik põhjus ja lahendus
hp directoris puuduvad mõned ikoonid (järg)	<p>deinstalleerimiseks Macintosh arvutilt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ühendage HP Officejet Macintoshi küljest lahti. 2 Tehke topeltklõps Applications:HP All-in-One Software kaustal. 3 Tehke topeltklõps HP Uninstaller-il. 4 Järgige ekraanil olevaid juhiseid. 5 Peale tarkvara deinstalleerimist ühendage oma HP Officejet lahti ja taaskäivitage arvuti. 6 Printeri tarkvara uuesti installeerimiseks sisestage HP Officejet 4200 Series CD-ROM arvuti CD-ROM seadmesse. Märkus: Tarkvara taasinstalleerimisel järgige häälestusplakatil olevaid juhiseid. Ärge ühendage HP Officejet arvutiga enne tarkvara installeerimise lõpetamist. 7 Töölaua, avage CD-ROM, tehke topeltklõps ikoonil hp all-in-one installer, ja järgige ilmuvaid juhiseid.
Faksiviisard ei käivitu	<p>Kui faksiviisard automaatselt ei käivitu, käivitage see järgnevalt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Käivitage HP Director Windowsi Start (alusta) menüü kaustas Hewlett-Packard. 2 Klõpsake menüül Settings (Seaded) ja valige Fax Settings and Setup (Faksi seaded ja häälestus) ning seejärel Fax Setup Wizard (Faksiseadistusviisard).
Registreerimisekraan ei ilmu	<p>Kui soovite oma HP Officejeti registreerida, kuid registreerimisviisard automaatselt ei ilmu, käivitage programm Product Registration (Toote registreerimine) Windowsi Start (alusta) menüü HP kaustas.</p>
Digital Imaging Monitor (digitaalkujutusmonitor) ei ilmu tööriistaribal	<p>Kui Digital Imaging Monitor (digitaalkujutusmonitor) tööriistaribal ei ilmu, oodake mõned minutid. Kui see ikka ei ilmu, klõpsake HP Directoril ja kontrollige kas põhilised ikoonid on seal olemas. Lisainfot leiate peatükist HP Directoris puuduvad mõned ikoonid leheküljel 142.</p> <p>Tööriistariba asub harilikult Windowsi töölaua all paremas nurgas.</p>  <p>Tööriistariba</p> <p>HP Digital Imaging Monitor (digitaalkujutusmonitori) ikoon</p>


veaotsing riistvara installeerimisel

Kasutage seda osa HP Officejet riistvara installeerimise ajal tekkida võivate probleemide lahendamiseks.

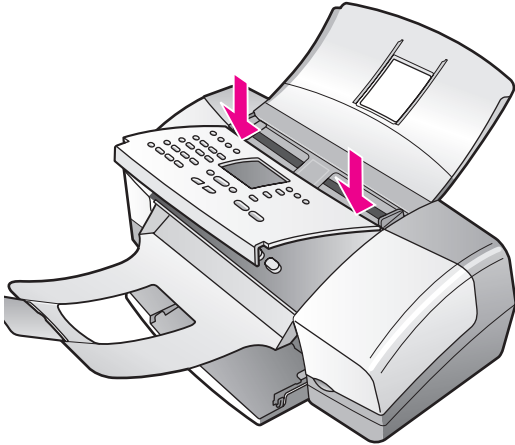probleem	võimalik põhjus ja lahendus
Sain esipaneeli displeil teate kinnitada esipaneeli kate	<p>See võib tähendada, et esipaneeli kate ei ole kinnitatud või on kinnitatud ebaõigest Veenduge, et kinnitate katte, nagu allpool kirjeldatud, ning see on kindlalt paigas.</p> <p>1 Sisestage esipaneeli katte sakid seadme peal olevatesse piludesse.</p>  <p>2 Vajutage esipaneeli kate mõlemas esinurgas tugevalt alla. Veenduge, et see on seadmega tasa.</p> <p>3 Veenduge, et kõik nupud saavad vabalt liikuda.</p>

probleem	võimalik põhjus ja lahendus
Esipaneel näitab vale keelt	<p>HP Officejet on seadistatud vale keele või riigi/regiooni jaoks. Harilikult seadistate keele ja riigi/regiooni, kui HP Officejeti esmakordsel häälestamisel. Siiski saate neid seadeid igal ajal järgneval meetodil muuta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Vajutage Setup (häälestamine). 2 Vajutage 6, seejärel vajutage 3. See valib Preferences (Eelistused) ning seejärel Set Language & Country/Region (Keele ja riigi/regiooni seadistamise). Peale funktsiooni käivitamist ilmub esipaneeli displeile järgnev viip: Press 11 for English? (Inglise keele valimiseks vajutage 11?) Kui soovite kasutada inglise keelt, sisestage numbriklahvide abil 11. Samuti võite keelte vahel valida ◀ või ▶ abil. Vastasel juhul oodake viis sekundit ning displeile ilmub automaatselt järgmine saadaolev keel. Kui näete soovitatavat keelt, sisestage numbriklahvide abil selle kahekohaline number. 3 Kui teil palutakse keel kinnitada, vajutage Jah jaoks 1 või Ei jaoks 2. Teile pakutakse kõiki valitud keelele vastavaid riike/regioone. Samuti võite riikide/regioonide vahel valida ◀ või ▶ abil. 4 Sisestage numbriklahvide abil soovitud riigi/regiooni kahekohaline number. 5 Kui seda palutakse, vajutage Jah jaoks 1 või Ei jaoks 2. 6 Keele ja riigi/regiooni võite kindlaks teha Enesetesti raporti printimisega järgnevalt: <ol style="list-style-type: none"> a. Vajutage Setup (häälestamine). b. Vajutage 1, seejärel vajutage 4. See valib Print Report (Trüki aruanne) ning seejärel Self-Test Report (Enesetesti raport).
Sain esipaneeli displeil teate joondada tindikassetid	HP Officejet palub teil tindikassetid joondada iga kord, kui paigaldate uue tindikasseti. Lisainfot leiate peatükist tindikassettide joondamine leheküljel 88.
Minu HP Officejet ei lülitu sisse	Kui HP Officejet sisse ei lülitu, veenduge, et kõik ühendused seinakontakti ja HP Officejeti vahel on tugevalt kinni, ning oodake mõni sekund, kuni HP Officejet sisse lülitub. Samuti, kui HP Officejet on ühendatud pikendusjuhtmega, veenduge, et pikendusjuhe on sisselülitatud.

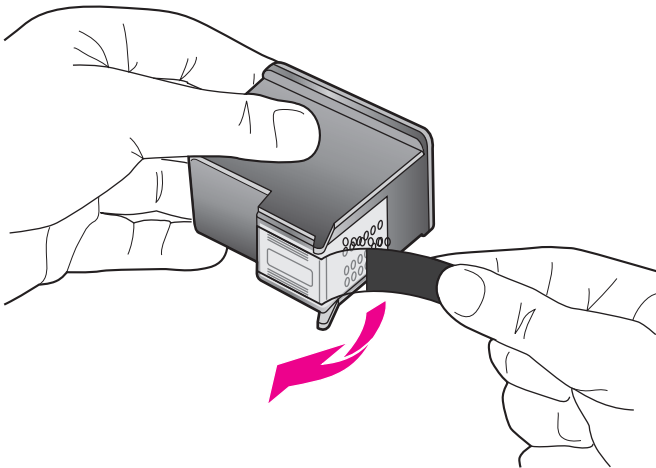probleem	võimalik põhjus ja lahendus
HP Officejet ei prindi rahuldavalt	<p>Kõigepealt kontrollige, ega tindikassett tühi ei ole. Selleks vaadake enesetestti raporti printimine leheküljel 82.</p> <p>Enne seda kontrollige veel tindikasseti veendumaks, et olete selle pakendi korralikult eemaldanud. Ärge puudutage kuldseid kontakte ega tindidüüse ning veenduge, et olete plastriba eemaldamiseks roosat sakki kergelt tõmmanud.</p>  <p>Kui teete kindlaks, et tindikasseti on vaja vahetada, vaadake tindikassetide asendamine leheküljel 84.</p>
Sain esipaneeli displeil teate paberiummistuse või blokeeritud printimiskelgu kohta	<p>Kui esipaneeli displeile ilmub kas paberiummistuse või blokeeritud printimiskelgu teade, võib HP Officejeti sees olla pakkematerjali. Avage tindikassetide nägemiseks printimiskelgu ligipääsuluuk ning eemaldage sealt pakkematerjal ning muud sinna mitte kuuluvad esemed.</p>

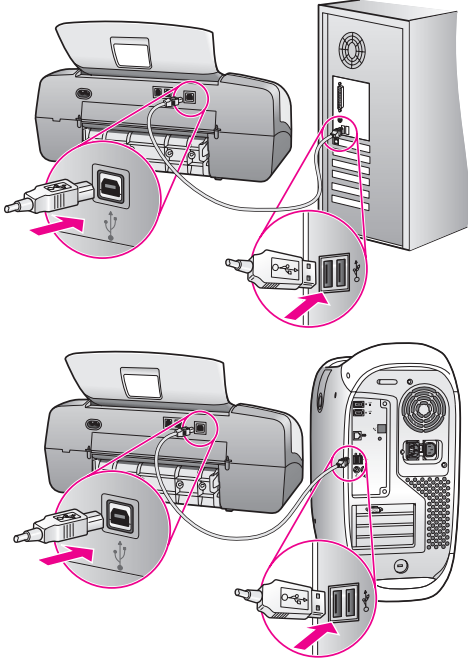probleem	võimalik põhjus ja lahendus
Minu USB kaabel ei ole ühendatud	<p>Arvuti ühendamine HP Officejetiga USB kaabli abil on otsene. Lihtsalt ühendage USB kaabli üks ots arvuti ja teine ots HP Officejeti taha. Võite ühendada suvalise USB pordiga oma arvuti taga.</p> 

lisaabi installaerimise veaotsingul

Lisainformatsiooni saamiseks võimalike installaerimisprobleemide kohta võite vaadata Loe mind faili. Windowsis Pääsete Loe mind failile ligi tegumiriba Start (alusta) nupult; valige **Programms** (Programmid), **Hewlett-Packard, HP Officejet 4200 Series, View the Readme File** (Vaata Loe mind faili). Macintosh OS 9 või OS X puhul pääsete Loe mind failile ligi tehes topeltklõpsu HP Officejeti tarkvara CD-ROMi peakautas asuval ikoonil.

Loe mind fail pakub lisainformatsiooni, sealhulgas:

- Taasinstallaerimisvahendi kasutamine peale ebaõnnestunud installaerimist arvuti tagasiviimiseks HP Officejeti taasinstallaerimist lubavasse olekusse.
- Taasinstallaerimisvahendi kasutamine Windows 98 puhul Composite USB System Driver missing error vea parandamiseks.

See viga võib tekkida, kui riistvara paigaldatakse enne tarkvara. Peale taasinstallaerimisvahendi kasutamist taaskäivitage PC ja installaerige HP Officejet tarkvara enne HP Officejet arvutiga ühendamist.

Samuti võite leida lisainformatsiooni HP veebisaidilt aadressil:



www.hp.com/support

faksi häälestamise veaotsing

Kasutage seda osa HP Officejeti faksimiseks häälestamise ajal tekkida võivate probleemide lahendamiseks.

Informatsiooni oma HP Officejeti faksimiseks häälestamise kohta vaadake peatükist **faksi häälestamine** leheküljel 119.

Lisainformatsiooniks HP Officejetiga faksimise ajal tekkida võivate probleemide lahendamise kohta vaadake **hp officejet 4200 series** veaotsingu osa ekraanilolevas abis (**hp image zone help**) mis oli kaasas teie tarkvaraga.

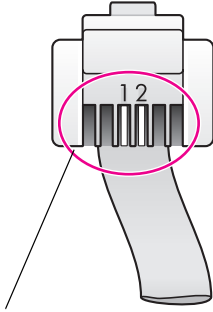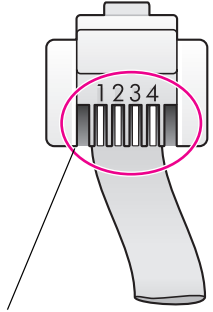probleem	võimalik põhjus ja lahendus
Mul on raskusi fakside saatmisel ja vastuvõtmisel	<ul style="list-style-type: none"> Veenduge, et ühendasite HP Officejet pordi tähistusega "1-LINE" telefoni seinakontaktiga kasutades HP Officejeti kastis kaasasolnud telefonikaablit.* See spetsiaalne kahe traadiga kaabel erineb tavalistest nelja traadiga kaablitest, mida teil võib juba kontoris olla. Vaadake kaabli otsa ning võrrelge seda alltoodud kahe kaablitüübiga: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Kahe traadiga kaabel HP Officejeti kastis kaasas olnud kahe traadiga telefonikaabli otsvaade</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Nelja traadiga kaabel Neljatraadilise telefonikaabli, mis teie HP Officejetiga otse ühendamisel tõenäoli: faksimisprobleeme põhjustab, otsvaade</p> </div> </div> <p>* See võimalik põhjus/lahendus kehtib ainult riikides/regioonides, milles on HP Officejetiga kastis kaasas kahe traadiga telefonikaabel, sealhulgas: Argentina, Austraalia, Brasiilia, Kanada, Tšiili, Hiina, Kolumbia, Kreeka, India, Indoneesia, Iirimaa, Jaapan, Korea, Ladina-Ameerika, Malaisia, Mehhiko, Filipiinid, Poola, Portugal, Venemaa, Saudi Araabia, Singapur, Hispaania, Taiwan, Tai, USA, Venezuela ja Vietnam.</p> <p>Kui kasutasite nelja traadiga kaablit, ühendage see lahti, leidke kaasasolnud kahe traadiga kaabel, ning seejärel ühendage kahe traadiga kaabel HP Officejetiga (porti tähistusega "1-LINE"). Lisainformatsiooni selle kaabli kinnitamise kohta vaadake faksi häälestamine leheküljel 119.</p> <p>Märkus: Kui kahe traadiga kaabel pole küllalt pikk ja peate seda pikendama, võite osta juhtme paaritaja ja kasutada pikendamiseks nelja traadiga kaablit. Teile vajalik paaritaja lubab teil ühendada selle ühele poolele kahe ja teisele poolele nelja traadiga kaabli. Ühendage HP Officejeti "1-LINE" dist tulev kahe traadiga kaabel paaritaja ühele küljele; seejärel ühendage paaritaja teises küljes olev nelja traadiga kaabel telefoni seinakontakti.</p>

probleem	võimalik põhjus ja lahendus
Mul on raskusi fakside saatmisel ja vastuvõtmisel (järg)	<ul style="list-style-type: none"> • Veenduge, et olete HP Officejeti õigesti telefoni seinakontaktiga ühendanud ning olete õigesti ühendanud kõik HP Officejetiga sama telefoniliini jagavad seadmed ja teenused. Seinakontaktiga ühendamiseks kasutage HP Officejeti taga olevat 1-LINE porti ning muu varustuse, nagu arvutimodami või automaatvastaja, ühendamiseks 2-EXT porti. Lisainformatsiooniks ja ühendusdiagrammide nägemiseks vaadake faksi häälestamine leheküljel 119. • Telefoniliini jagaja kasutamine võib põhjustada faksimisprobleeme. (Jagaja on seinakontakti ühendatav kahe kaabli ühendaja.) Proovige jagaja eemaldada ning ühendage HP Officejet otse telefoni seinakontakti. • Kontrollige, et telefoni seinakontaktil on töötav telefoniliin, ühendades sinna telefoni ja kontrollides tooni olemasolu. • Halva helikvaliteediga (müraga) telefoniliinid võivad põhjustada faksimisprobleeme. Kontrollige telefoniliini kvaliteeti, ühendades seinakontakti telefoni ja kontrollides staatilise või muu müra olemasolu. Kui kuulete müra, lülitage HP Officejeti Error Correction Mode (Veaparandusrežiimi) (ECM) funktsioon välja ning proovige uuesti faksida. Informatsiooni vaadake veaparandusrežiimi kasutamine leheküljel 69. Samuti võtke liini müraprobleemist teatamiseks ühendust oma telefonikompaniaga. • Muu HP Officejetiga sama telefoniliini kasutatav varustus võib olla kasutusel. Näiteks ei saa te HP Officejeti faksimiseks kasutada, kui samal liinil olev telefon on hargilt maas või kui kasutate arvutimodemi e-posti või Interneti jaoks. • Kui kasutate digitaalset tellimusliini (DSL) veenduge, et olete ühendanud DSL filtri, või te ei saa edukalt faksida. Muretege oma DSL teenusepakkujaalt DSL filter. DSL filter eemaldab digitaalsignaali, mis blokeerib HP Officejeti korraliku ühenduse telefoniliiniga. Lisainformatsiooni DSL filtri kinnitamise kohta vaadake faksimine DSL liinilt leheküljel 120. • Vaadake HP Officejeti juhtpaneeli displeil olevaid veateateid. Te ei saa fakse saata enne, kui toote veaolukord on lahendatud. Informatsiooniks veaolukordade lahendamise kohta vaadake hp officejet 4200 series veaotsingu osa ekraanilolevas abis (hp image zone help) mis oli kaasas teie tarkvaraga. • Kui kasutate kodukeskjaama või ISDN konverterit, veenduge, et HP Officejet on ühendatud faksi ja telefoni jaoks kasutamiseks määratud porti. Pange tähele, et mõned ISDN süsteemid lubavad teil konfigurierida porte spetsiifilise telefonivarustuse tarvis—näiteks võib teil olla üks määratud telefonile ja grupi 3 faksile ning teine mitmeotstarbeliseks. Kui teil on jätkuvalt probleeme faksi/telefoni porti ühendamise korral, proovige kasutada mitmeotstarbeliseks määratud porti (võib olla nimetatud "multi-combi" või sarnaselt).

probleem	võimalik põhjus ja lahendus
Ma ei saa fakse vastu võtta, ent saan neid saata	<ul style="list-style-type: none"> • Rings to Answer (Vastamiseelsete helinate arvu) funktsioon võib olla seatud teie kontori seadistusele mittesobivale helinate arvule. Lisainfot leiate peatükist kudas valida oma kontorile õige faksi seadistus leheküljel 122. • Kui teil on faksikõnede jaoks kasutataval telefoninumbriil kõnepost, peate faksid vastu võtma käsitsi, mitte automaatselt. Informatsiooni faksi seadistamise kohta, kui teil on kõneposti teenus, vaadake peatükist faksi häälestamine leheküljel 119. Informatsiooni fakside käsitsi vastuvõtmise kohta vaadake faksi käsitsi vastuvõtmine telefonist leheküljel 50. • Kui teil on HP Officejetiga samal telefoniliinil arvutimodem veenduge, et modemi tarkvara ei ole seatud fakse automaatselt vastu võtma. Sisselülitatud fakside automaatse vastuvõtmise funktsiooniga modemis hõivavad telefoniliini kõigi sissetulevate fakside vastuvõtmiseks ning see ei lase HP Officejetil faksikõnesid vastu võtta. • Kui teil on HP Officejetiga samal telefoniliinil automaatvastaja, võib teil olla üks järgnevatest probleemidest: <ul style="list-style-type: none"> – Teie väljuv teade võib olla liiga vali ning HP Officejet ei suuda faksitoone kindlaks teha ja helistav faksimasin lõpetab ühenduse. – Teie automaatvastaja ei jäta peale väljuvat teadet küllalt vaikset aega, et HP Officejet saaks faksitoone kindlaks teha. See probleem on levinum digitaalsete automaatvastajate puhul. <p>Neid probleeme võivad lahendada järgnevad toimingud:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ühendage automaatvastaja lahti ning proovige faksi vastu võtta. Kui faksimine on ilma selleta edukas, võib probleemi põhjustada automaatvastaja. b. Ühendage automaatvastaja tagasi ning lindistage uuesti väljuv teade. Hoolitsege selle eest, et teade oleks võimalikult lühike (mitte üle 10 sekundi) ning et räägiks seda salvestades pehmelt ja aeglaselt. Proovige uuesti faksi vastu võtta. <ul style="list-style-type: none"> • Kui teil on oma faksinumbriile eriline helinatüüp (kasutades oma telefonikompanii kaudu eristava helina teenust), veenduge, et teie HP Officejeti funktsioon Answer Ring Pattern (Helina tüüp vastamisel) on seatud vastavale tüübile. Näiteks kui telefonikompanii on teie faksinumbriile määranud kahekordse helina tüübi, veenduge, et Answer Ring Pattern (Helina tüüp vastamisel) seadena on valitud Double Rings (Kahekordsed helinad). Informatsiooni selle seade muutmise kohta vaadake vastuvõtmishelina tüübi muutmine (eristav helin) leheküljel 67. <p>Pange tähele, et mõningaid helinatüüpe, nagu näiteks vahelduvate pikkade ja lühikeste helinatega, ei suuda HP Officejet kindlaks teha. Kui teil on probleem sellise helinatüübiga, paluge oma telefonikompaniil määrata mittevahelduv helinatüüp.</p>

probleem	võimalik põhjus ja lahendus
Ma ei saa fakse vastu võtta, ent saan neid saata (järg)	<ul style="list-style-type: none"> Kui te ei kasuta eristava helina teenust veenduge, et teie HP Officejeti funktsioon Answer Ring Pattern (Helina tüüp vastamisel) on seatud seadele All Rings (Kõik helinad). Informatsiooni vaadake vastuvõtmishelina tüübi muutmine (eristav helin) leheküljel 67. Kui teie HP Officejet jagab sama telefoniliini muu telefonivarustusega—nagu automaatvastaja või arvutimodem—võib faksisignaal nõrgeneda põhjustades probleeme fakside vastuvõtmisel. <p>Et kindlaks teha, kas muu varustus probleemi põhjustab, ühendage kõik peale HP Officejeti telefoniliinilt lahti ning proovige seejärel faksi vastu võtta. Kui faksi vastuvõtmine on edukas, põhjustab probleemi üks või enam varustusest; Proovige neid ükshaaval lisada ja faksida, kuni olete kindlaks teinud, milline varustus probleemi põhjustab.</p>
Ma ei saa fakse saata, ent saan neid vastu võtta	<ul style="list-style-type: none"> Kui kasutate faksinumbri valimiseks kiirvalimist, võib HP Officejet valida liiga kiiresti või liiga vara. Selle probleemi lahendamiseks proovige järgnevat: <ul style="list-style-type: none"> Proovige faksinumber valida käsitsi HP Officejeti esipaneelilt või sellega ühendatud telefonilt. Informatsiooni vaadake faksi saatmine käsitsivalimise abil leheküljel 45 või faksi telefonist käsitsi saatmine leheküljel 45. Looge kiirvalimisseade uuesti ning sisestage sinna mõned pausid. Informatsiooni vaadake individuaalsete kiirvalimisnumbrite loomine leheküljel 59. Kui teie telefoniliinil on kodukeskjaama süsteem, veenduge, et valite enne faksi numbrit välisliini numbrit. Vastuvõtval faksimasinal võib olla probleeme. Selle kontrollimiseks helistage faksinumbri telefoni ja kontrollige faksitoonide olemasolu. Kui te faksitoone ei kuule, võib vastuvõttev faks olla väljalülitatud või ühendamata või võib vastuvõtja telefoniliinil segada kõneposti teenus.
Minu automaatvastajale salvestatakse faksitoone	<ul style="list-style-type: none"> Kui teil on faksikõnedeks kasutataval telefoniliinil automaatvastaja, peate selle ühendama otse HP Officejetiga (või läbi otse ühendatud arvutimodemi, kui see on olemas) nagu kirjeldatud peatükis faksi häälestamine leheküljel 119. Kui te ei ühenda seda soovitatud viisil, võidakse faksitoonid automaatvastajale salvestada.
HP Officejeti ühendamisest saadik kuulen ma oma telefoniliinil staatilist müra	<ul style="list-style-type: none"> Kui te ei ühendanud HP Officejet porti tähistusega "1-LINE" telefoni seinakontaktiga kasutades HP Officejeti kastis kaasasolnud telefonikaablit, võite telefoniliinil kuulda staatilist müra ning tõenäoliselt ei saa te edukalt faksida.* See spetsiaalne kahe traadiga kaabel erineb tavalistest nelja traadiga kaablitest, mida teil võib juba kontoris olla. Lisainfot leiate peatükist Mul on raskusi fakside saatmisel ja vastuvõtmisel leheküljel 148.

probleem	võimalik põhjus ja lahendus
HP Officejeti ühendamisest saadik kuulen ma oma telefoniliinil staatilist müra (järg)	<p>* See võimalik põhjus/lahendus kehtib ainult riikides/regioonides, milles on HP Officejetiga kastis kaasas kahe traadiga telefonikaabel, sealhulgas: Argentina, Austraalia, Brasiilia, Kanada, Tšiili, Hiina, Kolumbia, Kreeka, India, Indoneesia, Iirimaa, Jaapan, Korea, Ladina-Ameerika, Malaisia, Mehhiko, Filipiinid, Poola, Portugal, Venemaa, Saudi Araabia, Singapur, Hispaania, Taiwan, Tai, USA, Venezuela ja Vietnam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefoniliini jagaja kasutamine võib mõjutada teie telefoni helikvaliteeti ning põhjustada staatilist müra. Proovige jagaja eemaldada ning ühendage HP Officejet otse telefoni seinakontakti.

operatsiooniline veaotsing

hp officejet 4200 series veaotsingu osa **hp image zone help** (abis) sisaldab veaotsingu nõuandeid enamesinevate Teie HP Officejetiga seotud probleemide puhuks.

Ligipääsuks veaotsingu informatsioonile Windows arvutis, minge **HP Director** isse, klõpsake **Help** (abi) ning seejärel valige Troubleshooting and Support (veaotsing ja tootetugi). Veaotsing on saadaval ka läbi Help (abi) nupu mis ilmub mõningatel veateadetel.


Ligipääsuks veaotsingu informatsioonile Macintoshil (OS X), klõpsake dokis **HP Director** ikooni, valige HP Director menüüst HP Help (abi), valige **hp image zone help** (abi) ning seejärel klõpsake Help Vieweris (abivaatajas) **hp officejet 4200 series troubleshooting** (veaotsing).

Ligipääsuks veaotsingu informatsioonile Macintoshil OS 9, klõpsake töölaual **HP Directori** ikooni, minge menüüsse **Help** (abi) ja valige **hp image zone help** (abi). Klõpsake **hp officejet 4200 troubleshoot** (veaotsing).

Kui teil on ligipääs Internetile, saate abi HP veebilehelt aadressil:

www.hp.com/support

Veebisaidil on ka vastuseid korduma kippuvatele küsimustele.

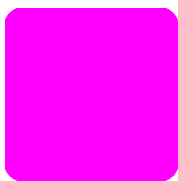

Numbrid

4 x 6 tolli (10 x 15 cm)
ääristeta fotod
mahuta lehele, **30**
paberi laadimine, **21**

A

abi, **1**
arvutimodem
faksiliiniga
seadistamine, **128**
telefoni-/faksi-
automaatvastaja liiniga
seadistamine, **133**
telefoni-/faksiliiniga
seadistamine, **130**
asendamine, **91**
automaatne etteandja, **4**
paberi kogus, **106**
automaatsed faksi
aruanded, **56**
automaatvastaja
telefoni-/faksi-
arvutimodemi liiniga
seadistamine, **133**
telefoni-/faksiliiniga
seadistamine, **132**

B

blokeeritud printimiskelk, **146**

C

CD-ROM, **140**

D

declaration of conformity
(European Union), **114**
(U.S.), **116, 117**
deinstalleerimine
Macintoshilt, **143**
digitaalkujutusmonitor, **143**

E

enesetesti raport, **82**
environment
energy consumption, **109**
eraldusvõime, **62**
faks, **61**
eristav helin, **67**
esipaneel, **4**

kerimiskiirus, **93**
menüüd, **8**
teksti sisestamine, **54**
viiba ajastus, **94**
ülevaade, **5**
esipaneeli displei, **144**
keele seadmine, **145**
esipaneeli kinnitamine, **144**

F

faks, **39, 91**
ajastamine, **43**
ajastuse tühistamine, **44**
automaatne
vastuvõtmine, **46**
automaatne vähendus, **68**
DSL liini seadistamine, **120**
edasisuunamine, **66**
edasisuunamise
tühistamine, **66**
eraldiseisva faksiliini
seadistamine, **125**
eraldusvõime, **61, 62**
eristav helin, **67**
eristava helina liini
seadistamine, **126**
faksi saatmine
kordusvalimise abil, **43**
faksi spetsifikatsioonid, **107**
faksi-/arvutimodemi liiniga
seadistamine, **128**
faksimiskiirus, **69**
fotod, **42**
helendamine või
tumendamine, **63**
helina tüüp
vastuvõtmisel, **67**
helinaid vastamiseni, **49**
helistaja ID, **70**
helitugevus, **65, 66**
häälestus, **119**
IDSN-liini
seadistamine, **121**
jagatud telefoni-/faksiliini
seadistamine, **127**
katkesta, **72**
kiirvalimine, **42**

kiirvalimisnumbrid,
kustutamine, **61**
kiirvalimisnumbrid,
lisamine, **59, 60**
kiirvalimisnumbrid,
uuendamine, **61**
kinni, **67**
kinniste või mitte vastavate
numbrite
kordusvalimine, **67**
kinnitus, **40**
koduseskjaama
seadistamine, **121**
kontorivarustuse
seadistamine, **121**
kontrast, **61**
kuuldorust käsitsi
saatmine, **45, 52**
kuupäev ja kellaag, **64**
kõnelele vastamine
kuuldoruga, **53**
käsitsi saatmine, **45**
käsitsi vastuvõtmine, **50, 51**
käsitsi vastuvõtmine
esipaneelilt, **51**
käsitsi vastuvõtmine
kuuldorult, **51, 52**
käsitsi vastuvõtmine
telefonist, **50**
käsitsivalimine, **45**
käsitsivastuvõtmine, **46**
küsimine kättesaamiseks, **52**
lihtsa faksi saatmine, **41**
mälust saatmine, **44**
mitte vastav, **67**
paberi suurus, **24, 65**
paus, **54**
printimine, **72**
probleemid
automaatvastajatega, **151**
probleemid fakside
saatmisel ja/või
vastuvõtmisel, **148, 149,**
150, 151
probleemid staatilise
müraga telefoniliinil, **151**
pulssvalimine, **65**
päis, **54**

raportid, **56**
 saada, **40**
 spämmfaksi numbrite
 blokeerimine, **70**
 sümbolid, **54**
 teksti sisestamine, **54**
 telefoni-/faksi-/
 arvutimodemi liiniga
 seadistamine, **130**
 telefoni-/faksi-/
 arvutimodemi/
 automaatvastaja liiniga
 seadistamine, **133**
 telefoni-/faksi-/
 arvutimodemi/kõneposti
 liiniga seadistamine, **136**
 telefoni-/faksi-/
 automaatvastaja liiniga
 seadistamine, **132**
 telefoni-/faksi-/kõneposti
 liiniga seadistamine, **135**
 telefonist käsitsi
 saatmine, **45**
 toonvalimine, **65**
 vaikeseaded, **63**
 vastamisrežiimi
 seadmine, **46**
 vastuvõtmine, **49**
 veaparandusrežiim
 (ECM), **69**
 värvilise faksi saatmine, **42**
 faksi aruanded käsitsi, **57**
 faksi häälestamine
 veaotsing, **148**
 faksi hiljem saatmine, **43**
 faksi kordusvalimine, **43, 67**
 faksi küsimine
 kättesaamiseks, **52**
 fakside edasisuunamine
 häälestamine, **66**
 katkesta, **66**
 fakside mahutamiseks
 vähendamine, **68**
 fakside saatmine, **40**
 fakside vastuvõtmine, **49, 50, 51**
 faksiviisard ei käivitu, **143**
 FCC requirements, **111**
 FCC statement, **112**
 fotod
 faks, **42**
 koopiate parendamine, **34**
 mahuta lehele, **30**
 fotopaber
 laadimine, **21**
 füüsilised spetsifikatsioonid, **108**

G

garantii, **101**
 avaldus, **102**
 ekspress, **101**
 kehtivusaeg, **101**
 täiendused, **101**
 teenus, **101**

H

helendamine
 faksid, **63**
 helid, enesehooldus, **94**
 helid, faksi
 reguleerimine, **65, 66**
 helin, tüüp vastuvõtmisel, **67**
 helinaid faksile vastamisi, **49**
 helistaja ID, **70**
 helitugevus, faksi
 reguleerimine, **65, 66**
 hooldus, **79**
 enesehoolduse helid, **94**
 enesetesti raport, **82**
 kerimiskiiruse
 seadistamine, **93**
 klaasi puhastamine, **79**
 skanneri kaane valge riba
 puhastamine, **80**
 tehase vaikeseadete
 taastamine, **92**
 tindi taseme
 kontrollimine, **81**
 tindikassettide
 asendamine, **84**
 tindikassettide
 joondamine, **88**
 tindikassettide kontaktide
 puhastamine, **90**
 tindikassettide
 puhastamine, **90**
 väliskülje puhastamine, **81**
 häälestamine, faks, **119**
 häälestus
 faks, **119**
 HP Director, **3**
 HP klienditugi, **95**
 HP Officejet
 esipaneel, **5**
 hooldamine, **79**
 kontoriseadistus, **121**
 menüüd, **8**
 osad, **4**
 tagastamine, **102**
 transpordiks
 ettevalmistamine, **98**
 ülevaade, **3**

HP Officejeti tagastamine, **102**
 HP Officejeti transport, **98**

I

ikoonid puuduvad, **142**
 individuaalsed
 kiirvalimisnumbrid, **59**
 installeerimine
 ebaõnnestub, **141**

K

kassetid
 asendamine, **84**
 enesetesti raport, **82**
 joondamine, **88**
 kontaktide puhastamine, **90**
 käsitsemine, **84**
 puhastamine, **90**
 tellimine, **77**
 tindi taseme
 kontrollimine, **81**
 katkesta
 ajastatud faks, **44**
 faks, **72**
 kopeerimine, **35**
 printimine, **76**
 skannimine, **38**
 keele seadistamine, **145**
 kellaaeg, seadistamine, **64**
 kerimiskiirus, **93**
 keskkond
 kaitsmine, **108**
 keskkonnasõbralike toodete
 programm, **108**
 materjalide turvalisuse
 andmelehed, **109**
 osoonitootmine, **108**
 paberikasutus, **109**
 plastid, **109**
 taastootlusprogramm, **110**
 tindiprinteritarvikute
 taastootlemine, **110**
 keskkonna
 spetsifikatsioonid, **108**
 kiire kopeerimisseade, **28**
 kiirus
 esipaneeli kerimine, **93**
 esipaneeli viiba ajastus, **94**
 kopeerimine, **28**
 kiirus boodides, **69**
 kiirvalimisgrupid, **60**
 kiirvalimisnumbrid
 faksi saatmine kiirvalimise
 abil, **42**
 kustutamine, **61**

lisamine, **59, 60**
 ülevaade, **58**
 uuendamine, **61**
 klaas, puhastamine, **79**
 klienditelefoni numbri, **95**
 klienditugi, **95**
 Austraalia, **98**
 garantii, **101**
 kontakt, **95**
 Põhja-Ameerika, **96**
 väljaspool USA-d, **96**
 veebisait, **95**
 kontrast, faks, **61**
 koopiate arv
 kopeerimine, **30**
 koopiate vähendamine/
 suurendamine
 mahuta lehele, **30**
 suuruse muutmine letterile
 mahutamiseks, **32**
 kopeerimine, **27**
 fotod, parendamine, **34**
 katkesta, **35**
 kiirus, **28**
 koopiate arv, **30**
 kulunud originaal, **32**
 kvaliteet, **28**
 legal letterile, **32**
 mahuta lehele, **30**
 must-valge, **29**
 paberi suurus, **24**
 paberi tüüp, **23**
 suurendamine, **30**
 tekst, parendamine, **33**
 vähendamine, **32**
 vaikesätted, **28**
 kuuldor
 faksi saatmine, **45**
 faksi vastuvõtmine, **51**
 kasutus, **52**
 ootel kõned, **53**
 kuupäev, seadistamine, **64**
 kvaliteet
 kopeerimine, **28**
 kõnepost
 telefoni-/faksi-/
 arvutimodemi liiniga
 seadistamine, **136**
 telefoni-/faksiliiniga
 seadistamine, **135**
 käitsivalimine, **45**

L
 laadimine
 fotopaber, **21**
 paber, **19**
 ümbrikud, **20**
 lehekülje häälestuse
 dialoogiaken, **74**
M
 Macintoshile
 taasinstalleerimine, **143**
 mahuta lehele, **30**
 menüü ülevaade, **8**
 miinimumnõudmised
 süsteemile, **141**
 mitme numbriga telefoniliin, **67**
 mittetäielik installeerimine, **142**
 modem. Vaadake arvutimodem
 mälu
 fakside printimine, **72**
 mälus olevate fakside
 printimine, **72**
 määrangud
 faksimiskiirus, **69**
 riik ja keel, **145**
 vastamisrežiim, **46**

N
 numbriklahvid, teksti
 sisestamine, **54**
 numbrite blokeerimine, **70**

O
 ootel kõned, **53**
 ootel kõnedele vastamine, **53**

P
 paber
 foto laadimine, **21**
 laadimine, **15**
 legalilt letterile
 kopeerimine, **32**
 muude tüüpide
 laadimine, **22**
 originaalide laadimine, **25**
 paberid, mida vältida, **18**
 paberisuurus, **106**
 sisendsalve laadimine, **19**
 soovitavad
 kopeerimistüübid, **23**
 soovitatud, **17**
 suurus, seadmine
 faksimiseks, **65**

 suurus, seadmine
 kopeerimiseks, **24**
 tellimine, **77**
 tüüp, seadmine, **23**
 ummistuste vältimine, **25**
 paberi spetsifikatsioonid, **105**
 paberisalvede mahutavused,
 105
 paberiummistus, **146**
 parim
 kopeerimiseseade, **28**
 peatamine
 ajastatud faks, **44**
 faks, **72**
 kopeerimine, **35**
 printimine, **76**
 skannimine, **38**
 prindikassett, **145**
 prindisätted, **74**
 printimine, **73**
 enesetesti raport, **82**
 faksi aruanded, **56**
 käesolevate seadete
 muutmine, **75**
 katkesta, **76**
 mälus olevad faksid, **72**
 tarkvarast, **73, 74**
 vaikeseadete muutmine, **74**
 printimine, mitterahuldav, **146**
 printimisäärste
 spetsifikatsioonid, **107**
 printimise dialoogiaken
 koopiate ja lehekülgede
 paneel, **75**
 küljenduse paneel, **75**
 paberi tüübi/kvaliteedi
 paneel, **76**
 väljundi valikute paneel, **76**
 printimisviga, **146**
 puhastamine
 klaas, **79**
 skanneri kaane valge riba,
 80
 tindikassetid, **90**
 tindikassettide kontaktid, **90**
 väliskülg, **81**
 pulssvalimine, **65**
 punane X USB ekraanil, **141**
 põhilised ikoonid, **141**
 põhilised ikoonid
 puuduvad, **142**

R

raportid
 enesetest, **82**
 faks, automaatne, **56**
 faks, käsitsi, **57**
 reeglistiku märkused, **111**
 FCC requirements, **111**
 regulatiivmudeli
 tunnuskood, **111**
 registreerimiskraan ei
 ilmu, **143**
 regulatory notices
 Canadian statement, **113**
 declaration of conformity
 (European Union), **114**
 declaration of conformity
 (U.S.), **116, 117**
 European Economic
 Area, **114**
 FCC statement, **112**
 German statement, **114**
 Korea statement, **115**
 notice to users in
 Canada, **113**
 riigi seadistamine, **145**

S

seadmine
 keel ja riik, **145**
 sildid
 laadimine, **22**
 sisselülitumine, **145**
 skanneri kaane valge riba,
 puhastamine, **80**
 skannimine, **37**
 esipaneelilt, **38**
 katkesta, **38**
 kõrge eraldusvõime, **37**
 skannimise
 spetsifikatsioonid, **107**
 spämmfaksi numbrid, **70**
 sümbolid, **54**

T

tarkvara, **140**
 printimine, **73**
 tarkvara installeerimine, **140**
 tarkvara
 taasinstalleerimine, **142**
 tavaline kopeerimisseade, **28**

tehase vaikeseaded,
 taastamine, **92**
 tehase vaikeseadete
 taastamine, **92**
 tehniline informatsioon
 automaatse etteandja
 paberimahutavus, **106**
 faksi spetsifikatsioonid, **107**
 füüsilised
 spetsifikatsioonid, **108**
 keskkonna
 spetsifikatsioonid, **108**
 paberi
 spetsifikatsioonid, **105**
 paberisalvede
 mahutavused, **105**
 paberisuurus, **106**
 printimisääriste
 spetsifikatsioonid, **107**
 skannimise
 spetsifikatsioonid, **107**
 toitespetsifikatsioonid, **108**
 tekst
 koopiatel parendamine, **33**
 numbriklahvidega
 sisestamine, **54**
 telefonikaabel, **91**
 telefonikaabli asendamine, **91**
 tellija identifitseerimiskood, **54**
 tellimine
 materjalid, **77**
 muud tarvikud, **78**
 tindikassetid, **77**
 tindikasseti joondamine, **88,**
145
 tindikassetid
 asendamine, **84**
 enesetestide raport, **82**
 joondamine, **88**
 käsitsemine, **84**
 kontaktide puhastamine, **90**
 puhastamine, **90**
 tellimine, **77**
 tindi taseme
 kontrollimine, **81**
 tindikassetid, *vaadake*
 tindikassetid
 tindikasset, **145**
 tindikasset on tühi, **146**
 tindikassetide asendamine, **84**

tint

taseme kontrollimine, **81**
 toitespetsifikatsioonid, **108**
 toonvalimine, **65**
 tugiteenus, **95**
 tumendamine
 faksid, **63**
 fotod, **34**
 koopiad, **32**
 tundmatu vea teade, **141**
 tühi tindikasset, **146**

U

USB kaabli kinnitamine, **147**
 USB kaabli paigaldamine, **147**
 USB-kaabel, **141, 147**

V

vaikesätted
 kopeerimine, **28**
 printimine, **74**
 vaikeseaded
 faks, **63**
 tehase vaikeseadete
 taastamine, **92**
 vastamisrežiim, **46**
 veootsing
 faksi häälestamine, **148**
 installeerimine, **139**
 operatsioonid, **152**
 riistvara installeerimine, **144**
 riistvara ja tarkvara
 installeerimine, **139**
 tarkvara
 installeerimine, **140**
 veaparandusrežiim (ECM), **69**
 viiba ajastus, seadistamine, **94**
 värv
 faksid, **42**
 fotode parendamine, **34**
 intensiivsus, **32**

Õ

õnnitluskaardid, **22**

Ü

ümbrikud
 laadimine, **20**

Külastage hp officejet informatsioonikeskust

Seal on kõik, mida vajate HP Officejet täisväärtuslikuks kasutamiseks.

- Tehniline tugi
- Informatsioon tarvikute ja tellimise kohta
- Projektinõuanded
- Viisid toote paremaks muutmiseks

www.hp.com/support

© 2004 Hewlett-Packard Company



Trükitud taastöödeldud paberile.

Printed in [country].



Q5600-90142